
PRESSALIT®

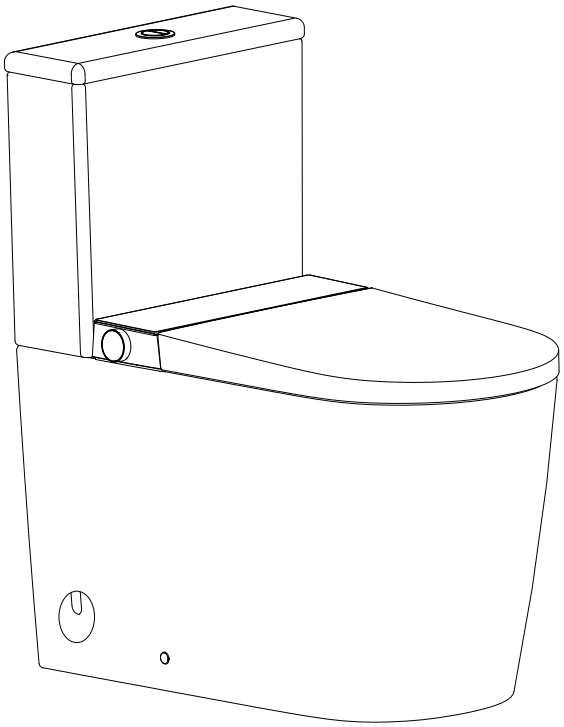

RG806000

TREND SMART SHOWER TOILET – FLOOR-STANDING

TREND SMART FLOOR-STANDING – Operation and maintenance manual	**en**
TREND SMART GULVSTÅENDE – Brugs- og vedligeholdelsesvejledning	**dk**
TREND SMART BODENSTEHEND – Gebrauchs- und Pflegeanleitung	**de**
TREND SMART AU SOL – Manuel d'utilisation et d'entretien	**fr**
TREND SMART VLOERGESTEUND – Gebruiks- en onderhoudshandleiding	**nl**
TREND SMART GOLVSTÅENDE – Bruks- och underhållsanvisning	**sv**
TREND SMART GULVSTÅENDE – Bruks- og vedlikeholdsveiledning	**no**
TREND SMART INSTALADO EN EL SUELO – Instrucciones de uso y mantenimiento	**es**
TREND SMART PODŁOGOWY – Instrukcja obsługi i konserwacji	**pl**
TREND SMART LATTIALLE ASENNETTAVA – Käyttö- ja huolto-ohjeet	**fi**

CE

English 3
Dansk 15
Deutsch 27
Français 39
Nederlands 51
Svenska. 63
Norsk. 75
Español. 87
Jzyk polski 99
Suomi 111

2 YEAR PRESSALIT® GUARANTEE

LRQA CERTIFIED ISO 9001 · ISO 14001

Pressalit's Environmental and Quality Management Systems are certified by LRQA

en	The warranty covers faults or defects in the material of our products within a period of 2 years from the date of invoice. Products subject to minor technical modifications and design deviations E. & O.E.
dk	Garantien dækker i 2 år fra fakturadato for materiale- og fabrikationsfejl. Der tages forbehold for trykfejl, tekniske ændringer og modelafvigelser.
de	Die Garantie gilt für 2 Jahre ab Rechnungsdatum für Material- und Herstellungsfehler. Druckfehler, technische Änderungen und Modellab weichungen vorbehalten.
fr	La garantie couvre les vices de fabrication et de matériaux pour une durée de 2 ans à partir de la date de facturation. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs d'impression.
nl	De garantie is tot 2 jaar na factuurdatum geldig voor materiaal- en fabricagefouten. Onder voorbehoud van drukfouten, technische wijzigingen en modelafwijkingen.
sv	Garantin gäller i 2 år från fakturadatum för material- och fabrikationsfel. Med reservation för tryckfel, tekniska ändringar och modellavvikelser.
no	Garantien gjelder i 2 år fra fakturadato for material- og fabrikasjonsfeil. Med forbehold for trykkfeil, tekniske endringer og modellforskjeller.
es	La garantía cubre fallos de material o fabricación durante los 2 años posteriores a partir de la fecha de factura. Mantenemos reservas en caso de errores de impresión, modificaciones técnicas y variaciones de modelo.
pl	Gwarancja obejmuje wady materiałowe i fabryczne naszych produktów przez okres 2 lat od daty faktury. Produkty mogą podlegać drobnym zmianom technicznym i odchyleniom projektowym. Zastrzegamy sobie prawo do błędów drukarskich oraz pomyłek.
fi	Takuu kattaa tuotteidemme materiaaliviat tai -puutteet 2 vuoden sisällä laskun päiväyksestä. Tuotteisiin voi kohdistua pieniä teknisiä muutoksia ja suunnittelupoikkeamia (vikoja ja puutteita lukuun ottamatta).

Contents

Toilet

Specification Parameters
Safety instructions . . . 4
Technical specifications . . . 5
Parts identification . . . 6
Preparation . . . 6
Lid auto open/close . . . 6
Maintenance
Maintenance . . . 7
Main unit care and maintenance . . . 7
Spray nozzle care and maintenance . . . 7
Filter maintenance . . . 7
Water tank descaling . . . 7
Emergency troubleshooting . . . 8
Power and water failure . . . 8
Remote control failure . . . 8
Seat disassembly and installation . . . 8
Seat disassembly . . . 8
Seat installation . . . 8
Others
Description of the knob function . . . 9
Troubleshooting guide . . . 10

Remote control

Remote Control Usage Instructions
Remote control illustration . . . 11
Rear washing . . . 12
Front washing . . . 12
Drying / Dryer temperature . . . 12
Water volume adjustment . . . 12
Nozzle position adjustment . . . 12
Water temperature adjustment . . . 13
Nozzle cleaning . . . 13
Night light . . . 13
Half flush / Full flush . . . 13
Auto lid open / close . . . 13
Quiet mode . . . 13
Remote control pairing . . . 13
Other operations . . . 14
Installation preparation
Remote control holder installation . . . 14
Battery installation . . . 14

Mounting instruction



A mounting instruction is included with the product. It can also be downloaded from pressalit.com.

Original instructions

SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical products, especially when children are present, basic safety precautions should always be followed, including the following:

- This appliance can only be used by children and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, when they have been given supervision or instruction to ensure safe use and understanding of the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.

DANGER – To reduce the risk of electrocution:

- Do not place or store product where it can fall or be pulled into a tub or sink.
- Do not place in or drop into water or other liquid.
- Do not reach for a product that has fallen into water. Unplug immediately.
- Disconnect the product before maintenance and cleaning.
- Do not handle the electrical plug with wet hands.
- Never block the outlet of the air dryer.
- Never disassemble, repair or modify this product.
- During installation, disassembly, repair and maintenance of the product, the power must be switched off and the water supply shut off.

WARNING – To reduce the risk of burns, electrocution, fire, or injury to persons.

- Close supervision is necessary when this product is used by, on, or near children or individuals with disabilities.
- Use this product only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by Pressalit.
- Never operate this product if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the product to a service center for examination and repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never use while sleeping or drowsy.
- Never drop or insert any object into any opening or hose.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Connect this product to a properly grounded outlet only. See Grounding Instructions.
- Do not throw cigarettes and other burning materials into toilet, otherwise it might cause fire.
- This product is an electric appliance, so it must be placed far away from water and other liquids.
- Do not lay the product on its side or upside down while it is connected to the power supply.
- Do not connect other electrical appliances to the same outlet.
- Do not use extension cords or loose electrical outlets.
- Do not reuse any existing water supply hoses, otherwise it might cause leakage, fire or electrical shock. Installation should include specified components and a new water supply hose.

CAUTION – Failure to follow the instructions may cause bodily injury or property damage.

- Do not install or use the product in wet places such as a steam room etc.
- It is recommended to use a waterproof electrical outlet installed in a place where it is not likely to get wet.
- This product should be used with 220V-240V, 50/60Hz electrical current only. The power supply must be rated for at least 10 A. Power plug must be equipped with ground fault circuit interrupter or ground fault electrical leakage protector or similar high sensitive, rapid type leakage switch. (Rated residual current ≤ 10 mA).
- During thunderstorms, it is strongly recommended to pull out the power plug.
- Do not stand on product unit, seat and lid.
- Do not lean against the lid when using the product, to avoid damage.
- This product is equipped with a soft-closing seat and lid. Do not push the toilet seat closed, or damage may occur.
- The product can be cleaned with water or disinfecting agents recommended by Pressalit. (Avoid strong chemicals)
- Avoid prolonged direct sunlight exposure.
- Only use tap water or potable water; otherwise it may cause skin irritation.
- Do not connect water supply to a hot water supply. Make sure the inlet water temperature is between 3–35 °C (37–95 °F).
- Raise the room temperature to prevent damage to the toilet from freezing.
- When not using the product over three (3) days, drain the water out of the toilet and pull the electrical plug from the wall outlet.
- Stop using the product and disconnect the power supply if a malfunction occurs. Call for professional service.
- If this product is installed without a power plug, a circuit breaker or switch capable of disconnecting the power supply must be installed in the fixed wiring.

GROUNDING INSTRUCTIONS

- This product should be grounded. In the event of an electrical short circuit, grounding reduces the risk of electric shock by providing an escape wire for the electrical current.
- The plug must be plugged into an outlet that is properly installed and grounded.

DANGER – Improper use of the grounding plug can result in a risk of electric shock.

- If repair or replacement of the cord or plug is necessary, do not connect the grounding wire to either flat-blade terminal.
- Check with a qualified electrician or serviceman if the grounding wire instructions are not completely understood, or if you are in doubt about whether the product is properly grounded.
- This product is factory-equipped with a specific electric cord and plug to allow connection to a proper electric circuit.
- Ensure that the product is connected to an outlet matching the plug configuration.
- No adapter should be used with this product.
- Do not modify the provided plug — if it does not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician.
- If the product must be reconnected for use on a different type of electric circuit, the reconnection must be carried out by qualified service personnel.

SAVE THESE INSTRUCTIONS.


Technical specification

Model		RG806000
Main Unit	Rated voltage	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Rated power	1010 W
	Maximum user weight	200 kg
	Waterproof	IPX4
	Water pressure range	0.08 - 0.8 MPa (static pressure)
Toilet	Flush volume	6.0 L (full flush) / 4.0 L (half flush)
	Flushing method	Rimless circular flush / Wash down
	Drainage method	Floor or wall drain
	Outlet outside diameter	110 mm
	Location of drain outlet	• Floor drain: 160–220 mm away from the wall (S-shaped drainpipe included). • Wall drain: 180 mm above ground level (drainpipe not included).
Cleaning device	Heating power	1600 W
	Water temperature	6-level adjustment (including neutral level)
	Water volume	3-level adjustment
	Cleaning mode	Rear washing /Oscillating washing, Front washing / Oscillating washing
	Antibacterial site	Nozzle (also replaceable)
	Nozzle position	5-level adjustment
	Water pressure protector	Pressure maintaining device, Automatic pressure relief device
	Anti-fouling device	Automatic nozzle cleaning, Anti-siphon device, Anti-backflow device, Filter device
	Safety device	Thermal fuse, Water temperature sensor, Over-temperature protection, Ground protection, Thermostat, Leakage protection device.
Drying device	Warm air speed	0.2 m3/min
	Warm air temperature	6-level adjustment (Neutral level included)
	Heating power	200 W
	Safety device	Thermal fuse, Leakage protection device, Thermostat.
Caring features	Night light modes	Intelligent, Always on, Always off
	Noise-free setting	The buzzer is off at night for a quiet environment.
	Lid operation	Soft close, automatic lid-opening


Rated power: Under the conditions of an ambient temperature of 23°C/73°F, water static pressure of 0.18 MPa ±0.02 MPa, water temperature of 15°C/59°F, with the toilet powered on and water pressure, seat temperature and water temperature set to the highest level, one rear washing cycle is performed.

Parts identification


Left side:

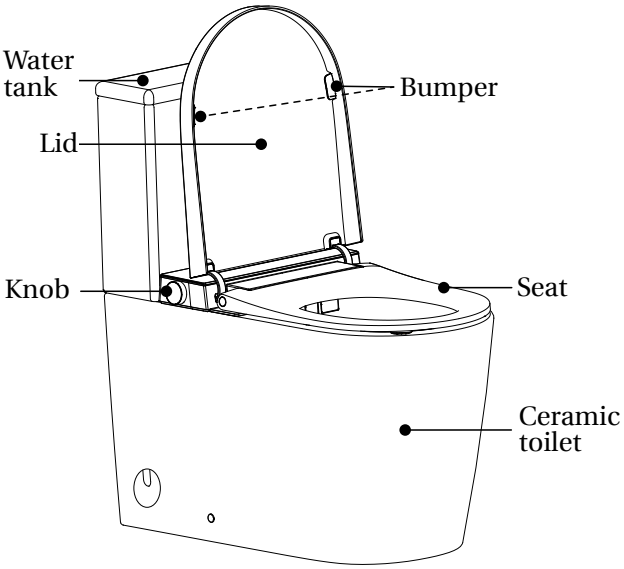

Right side:

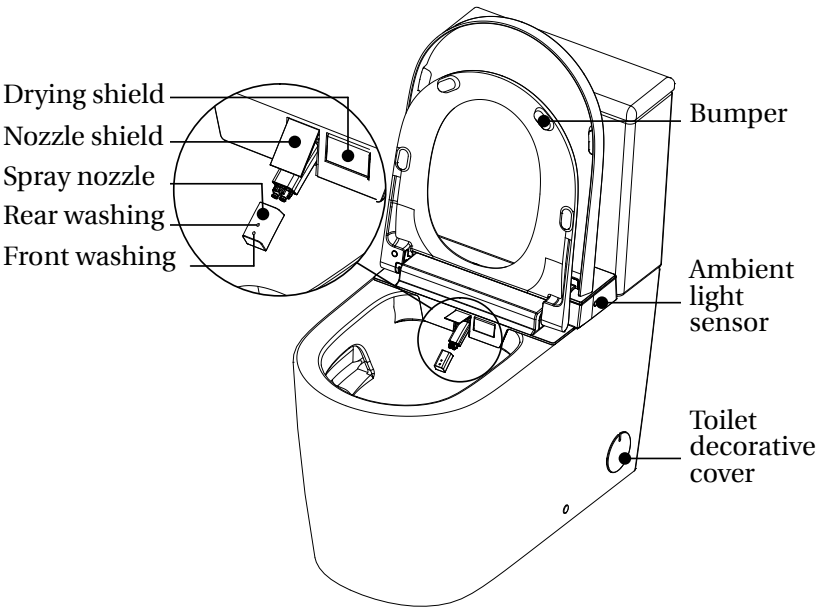

Preparation

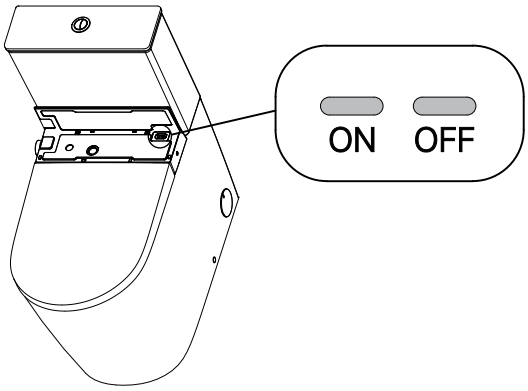

1. Press the "OFF" button first.
2. Confirm that the "ON" button pops up.
3. Then press the "ON" button to turn the power on.

Lid auto open/close

1. Approaching the toilet
When the user enters the sensing range, the lid opens automatically.




2. Leaving the toilet
When the user leaves the toilet, the lid automatically closes after the motion sensor detects a period of inactivity.



Maintenance


Main unit care and maintenance

1. Shut off power supply before doing maintenance.
2. Use a soft, damp cloth for cleaning and only disinfecting agents recommended by Pressalit. (Avoid strong chemicals)
3. Once cleaning is completed and all surfaces are dry, reconnect the power plug.

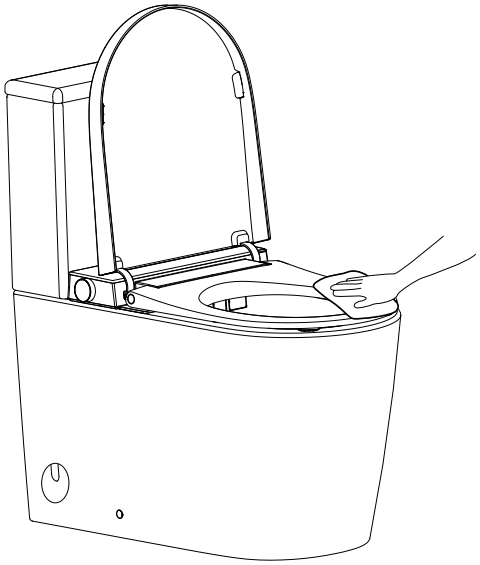


Spray nozzle care and maintenance

1. When no one is seated, turn the knob clockwise. The nozzle will automatically stretch out to allow access for cleaning.
2. When the nozzle moves forward, the nozzle can be removed and cleaned separately.

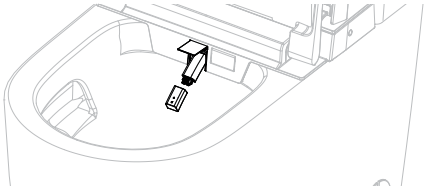

3. Use only a soft cloth or soft brush to clean. Do not pull or push the wand, to avoid damage.

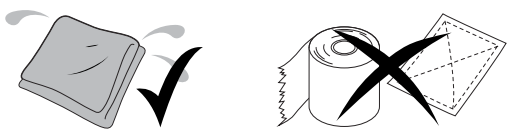


4. Put the nozzle back and press the knob to return the spray wand to its normal position.

Note: The spray wand will retract automatically after 10 minutes or if the seat is used.


Filter maintenance

If spray performance is poor during normal use:

1. Turn off the power, close the water supply valve, and disconnect the water supply hose.

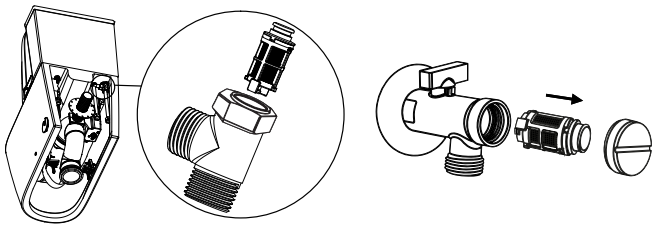

2. Remove the filters.

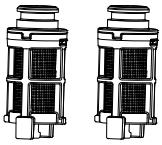

3. Rinse the filters under running water.
4. Reinstall the filters and reconnect the water supply hose. Open the water supply valve, check for leaks, and restore power.


Water tank descaling

Descale the toilet after 3 months of use or when the indicator light on the knob flashes 5 times.

1. When no one is seated on the toilet, press and hold “WATER TEMP” and “FULL FLUSH” for more than 3 seconds to drain the water tank.
2. Empty the water tank and pour in 125 mL descaling agent.

Note:

- Before adding the descaling fluid, press “STOP” to cancel the descaling process.
- While adding descaling liquid, the toilet will emit a ‘beep-beep-beep-beep’ sound when the tank is full. Stop adding liquid immediately.
- After adding the descaling fluid, descaling cannot be stopped. Other functional operations can only be performed after descaling is completed.

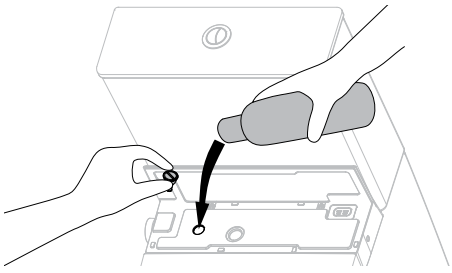

3. Press and hold "WATER TEMP." and "FULL FLUSH" for longer than 3 seconds to start the descaling program and it will stop automatically after 30 minutes. Do not cut off water and electricity during descaling.


Note: Use 125 mL of household descaling agent per treatment. Do not use descaling agents containing strong acids, as they may damage the product. Always follow the mixing ratio specified by the descaling agent manufacturer.

Emergency troubleshooting

Power and water failure


- Pour around 8 L of water into a container and pour it into the bowl to flush.

Note: Avoid water spilling out of the bowl.

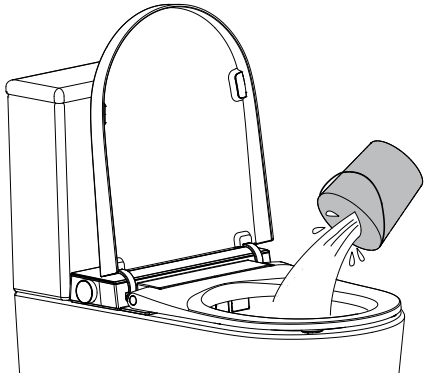

Remote control failure

1. Operate via knob on the main unit.

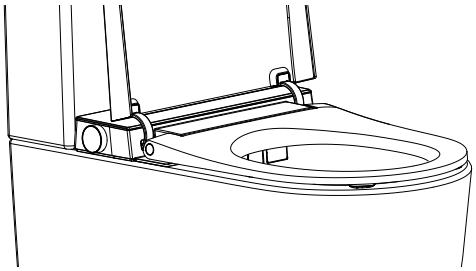

2. Battery replacement


- Remove the remote control from the holder.
- Open the battery cover and replace the batteries.
- Put the remote control back.

Note:
After battery replacement, the settings of auto functions and energy saving will be restored to the defaults. Please reset.


Seat disassembly and installation

Seat disassembly

1. Open the seat at 90°.
2. Press the button on the left side. The button pops out and the seat unlocks.

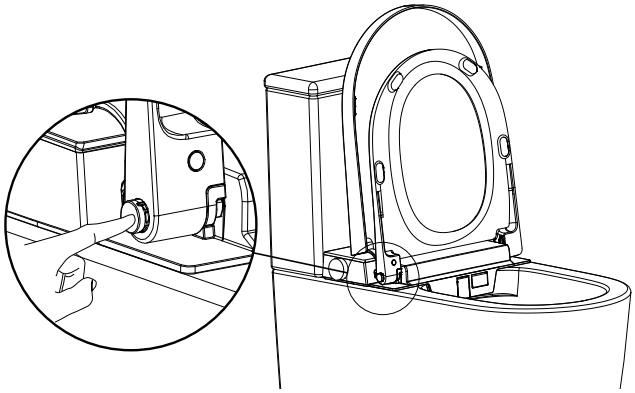


3. Tilt the seat toward the right hinge and pull it out from the left hinge socket first, then the right.
4. Remove the seat.

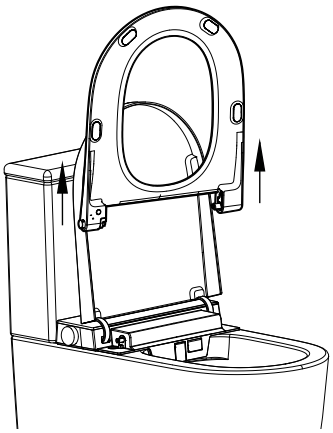


Seat installation


1. Fit the seat at 90°.
2. Insert the right hinge first, then the left.

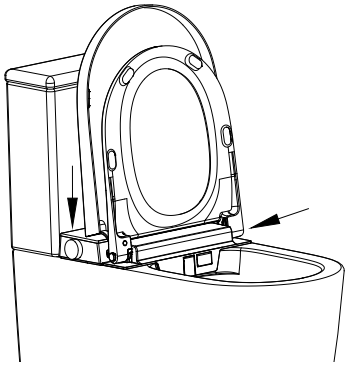



3. Press down the button on the left side to lock the seat.

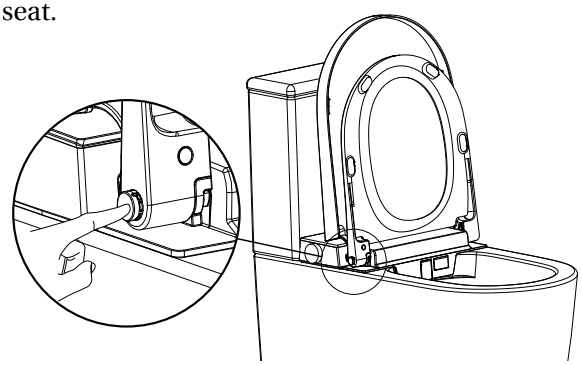

4. Lower the seat to a horizontal position.

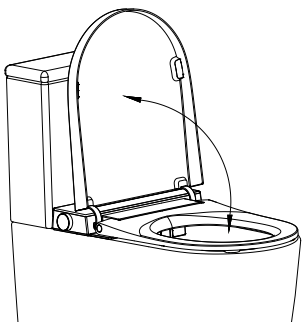

Description of the knob function

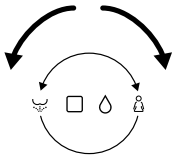Knob definition / Knob function	 Push the knob Counterclockwise rotation  Clockwise rotation
Rear wash/ front wash	When seated, turn the knob clockwise to start the front (feminine) wash. Turn the knob counterclockwise to start the rear wash. If you short press the knob during cleaning, the current function will be stopped.
Nozzle position adjustment and cleaning water pressure adjustment	When rear/front washing, turn the knob clockwise to move the nozzle position forward, and turn the knob counterclockwise to move the nozzle position backward. Long press the knob to switch to water pressure adjustment, turn clockwise to increase the water pressure, counterclockwise to decrease the water pressure, long press the knob again to switch to nozzle position adjustment.
Air temperature adjustment	In the warm air state, turn the knob clockwise to increase the air temperature level, and turn the knob counterclockwise to decrease the air temperature level.
Nozzle cleaning	In the state of leaving the seat, turn the knob clockwise to start the nozzle manual cleaning function; short press the knob to stop the manual cleaning function, and the nozzle retracts.
Flush function	Short press the knob to flush the toilet. Flushing is disabled during washing, drying or nozzle cleaning.


Note: Upon startup, all function settings default to the middle setting. After using the remote control, the function setting will switch to what was set on the remote.

Troubleshooting guide

Problem	Cause	Solution
No water from nozzle	Water supply hose is kinked.	Straighten the hose to remove the kink.
	Angle valve is off.	Turn on the angle valve.
	A water failure occurred.	Restore the water supply.
Poor water spraying	Water supply hose is kinked.	Straighten the hose to remove the kink.
	Angle valve is not fully turned on.	Turn the angle valve fully on.
	Filter is clogged.	Clean the filter.
Low water temperature	The water temperature is not set properly.	Adjust the water temperature.
Low dryer temperature	The dryer temperature is not set properly.	Adjust the dryer temperature.
Dryer not blowing	In standby mode or energy saving mode.	Switch to functional mode to use the drying function.
Spray wand cannot retract	Power off.	Push back the spray wand gently and turn the power on.
	Is stuck due to impurities.	Remove the impurities.
Spray wand will not extend	Power off.	Turn on the power.
	User is not within the sensing area of the seat.	Adjust position on seat to activate the sensor.
Remote control indicator does not turn on	The batteries are inserted with incorrect polarity.	Reinsert the batteries.
	Low battery.	Replace the batteries with new ones.
The power indicator light on the side knob flashes 5 times.	The system indicates that descaling is required.	If descaling is not performed, the power indicator light will flash 5 times whenever the toilet detects a user, until descaling is completed. Once descaling is completed, the wash function usage counter will reset and start counting again.
⚠ Caution	If the problem cannot be resolved as per above solutions, please disconnect the power and contact service providers.	
	If the power leakage protection switch trips repeatedly, it indicates an electrical leakage fault. Please disconnect the power and contact a service provider.	

Remote Control Usage Instructions

Remote control illustration

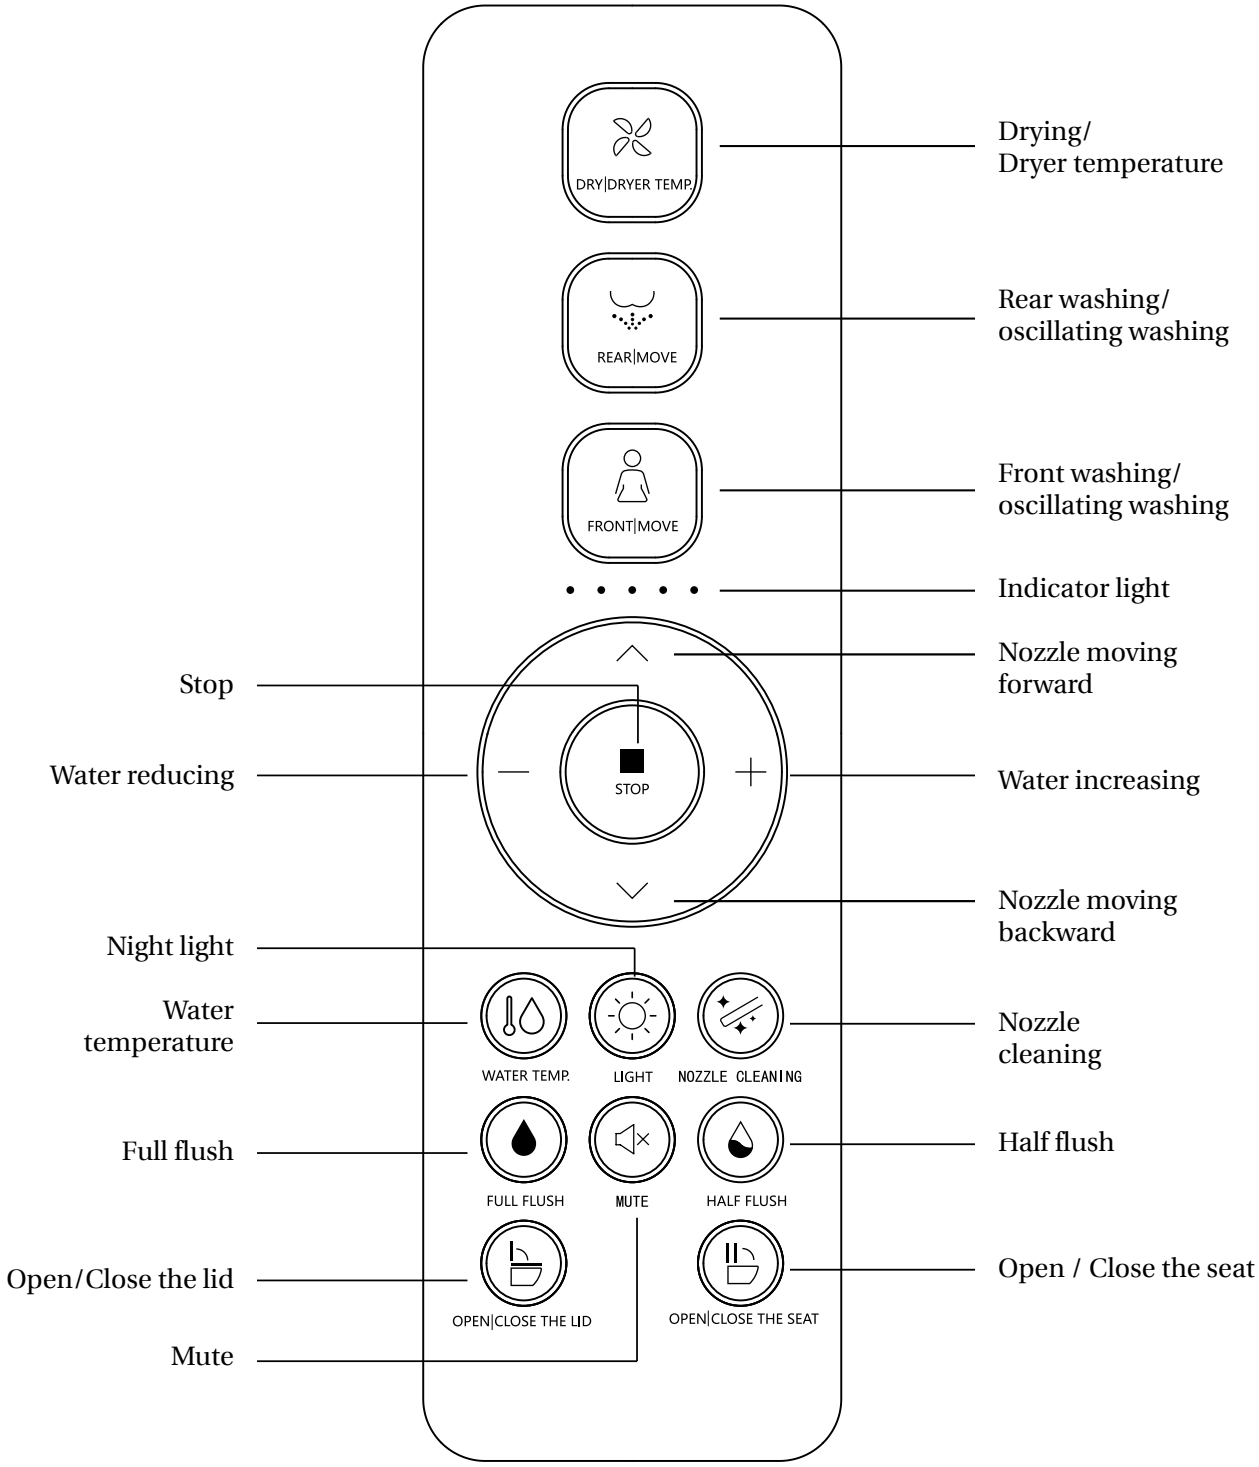

Note: Only when the user is seated and the buzzer beeps can the functions of front/rear washing and drying be activated. Please sit back on the seat for a correct washing position and to avoid splashing.
The nozzle will continue to spray for 1–2 seconds after the user stands up during washing, so please press the “STOP” button before standing up.

Rear washing




Press the “REAR/MOVE” button. The indicator light shows the current water temperature level and rear washing starts. Press the “REAR/MOVE” button again to shift to oscillating washing (the nozzle moves forward and backward to expand the washing area). The washing will stop automatically after one cycle. It will stop immediately if the user presses the “STOP” button.

Front washing



Press the “FRONT/MOVE” button. The indicator light is on showing the current water temperature level, and it starts front washing. Press the “FRONT/MOVE” button again to shift to oscillating washing (the nozzle moves forward and backward to expand the washing area). The washing will stop automatically after one cycle, while it will stop immediately if the user presses the “STOP” button.

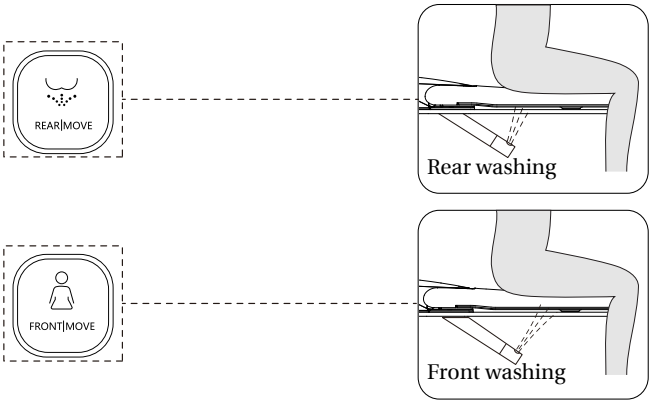


Drying / Dryer temperature



Press the "DRY DRYER TEMP." button, the indicator light is on, showing the current air temperature. Drying starts. The drying will stop automatically after one cycle or after the user leaves.
Under drying, press the "DRY DRYER TEMP." button to adjust the air temperature between Levels 0–5, and the indicator light is on showing the current air temperature level. When the indicator light is off, the temperature is at Level 0 (room temperature).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0)　● ○ ○ ○ ○ Level 1　● ● ○ ○ ○ Level 2　● ● ● ○ ○ Level 3　● ● ● ● ○ Level 4　● ● ● ● ● Level 5

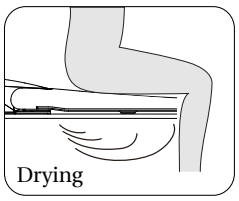


Water volume adjustment

Press the "+" or "–" button when it is under the function of rear washing or front washing. The indicator light is on, showing the current water volume level, and water volume can be adjusted.

Nozzle position adjustment

Press the "^" or "v" button when it is under the function of rear washing or front washing. The indicator light is on, showing the current nozzle position, and nozzle position can be adjusted in 5 levels.

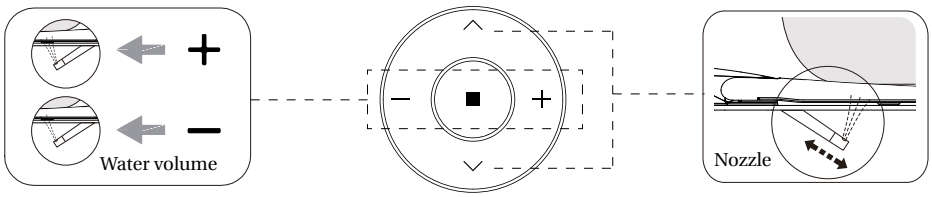

Water temperature adjustment



Short press "WATER TEMP." button to adjust the water temperature between Levels 0–5. The indicator light is on showing current water temperature level. When the indicator is off, the temperature is at Level 0 (room temperature).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Nozzle cleaning



When no one is seated, short press the "NOZZLE CLEANING" button, the nozzle will automatically stretch out to allow access for cleaning. Press the “STOP” button to return the spray wand to its normal position.

Night light



Night light adjustment: Short press the "LIGHT" button to turn on/turn off night light.
Intelligent mode: Long press the "LIGHT" button to enter into intelligent mode (The night light will turn on or off by detecting the surrounding light level.) If the product is in intelligent mode, short press the "LIGHT" button to exit intelligent mode. (Factory setting: intelligent mode)


Half flush / Full flush




- Short press the "HALF FLUSH" button, the toilet starts half flushing.
- Short press the "FULL FLUSH" button, the toilet starts full flushing.
- Long press the "FULL FLUSH" button to turn on/off auto flush function.



When the auto flush function is turned on, the toilet will automatically flush as the user walks away from the bowl.

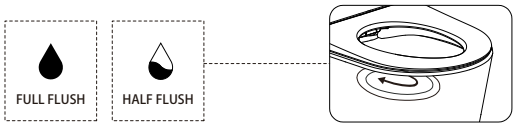

Auto lid open / close

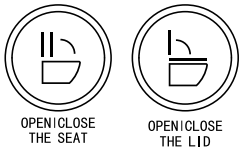

- Short press the "OPEN/CLOSE THE LID" button to open or close the lid.
- Short press the "OPEN/CLOSE THE SEAT" button to open or close the seat.
- Long press the "OPEN/CLOSE THE LID" button to turn on/off auto lid open/close function.

Quiet mode



Short press the "MUTE" button to turn on/off quiet mode.

Remote control pairing

1. Switch off the power supply to the toilet.
2. Hold down “STOP” and press “REAR/MOVE”. The indicator light will flash.
3. Restore the power supply and press “ON”.
4. The indicator light will stop flashing and stay on for 2 seconds to confirm pairing. One beep will sound, and the remote control is ready for use.

Other operations

Foot sensor function

Long press the "HALF FLUSH" button to turn on/off the foot sensor function. The foot sensor is deactivated when the user is seated.

Electronic bidet tank flushing

Press and hold the "HALF FLUSH" and the "FULL FLUSH" button simultaneously for longer than 3 seconds to start the flushing by water tank of electronic bidet.

Sterilization function

When no one is seated and the washing/drying functions are off, press and hold the “DRY/DRYER TEMP.” button to activate the plasma sterilization function. This function stops automatically after 2 hours. In this mode, the function will also stop automatically if any other button is pressed or if a user sits down.

Note:

- The buzzer will "BEEP" once when the user presses one button indicating that the main unit receives the signal and carries out the operation accordingly. If the buzzer does not sound, it means the main unit doesn't receive the signal, please adjust the remote control direction and press the button again.
- In case of power cut during nozzle spraying, the wand cannot be retracted, please wait until the power is restored. In case of a power cut for a long period, please push the wand softly back by hand. Do not push hard, to avoid damage to the wand and the electrical mechanism.


Installation Preparation

Remote control installation

Remote control holder installation 1:

Screw mounting


Drill a 6 mm diameter hole in the wall to a depth of about 35 mm.

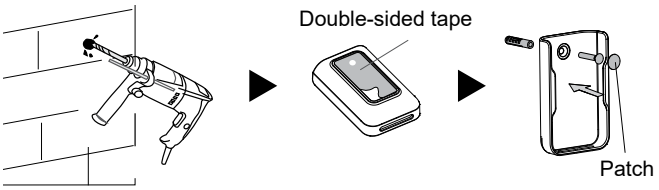

Remote control holder installation 2:

Tape mounting

Clean and dry the pre-installation area of the holder.

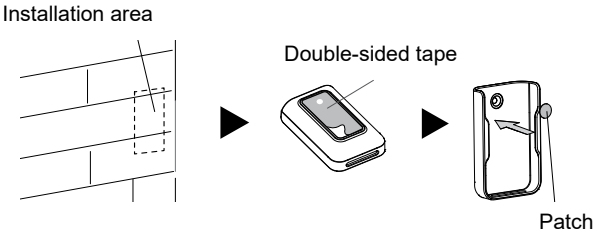


Battery installation (2 x AAA)

1. Insert batteries into the remote control.
2. Put the remote control in the holder.

Note:

- Please ensure the remote control is within reach while seated.
- Do not place the remote control where it is easily exposed to water.

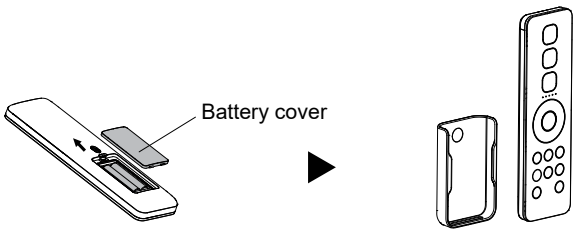

Indhold

Toilet

Specifikationsparametre
Sikkerhedsinstruktioner . . . 16
Tekniske specifikationer . . . 17
Identifikation af dele . . . 18
Forberedelse . . . 18
Automatisk åbning/lukning af låg . . . 18
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse . . . 19
Pleje og vedligeholdelse af hovedenhed . . . 19
Pleje og vedligeholdelse af spraydyse . . . 19
Filtervedligeholdelse . . . 19
Afkalkning af vandtank . . . 19
Nødfejlfinding . . . 20
Strøm- og vandafbrydelse . . . 20
Fejl på fjernbetjening . . . 20
Afmontering og montering af sæde . . . 20
Afmontering af sæde . . . 20
Montering af sæde . . . 20
Øvrige funktioner
Beskrivelse af dreje-knappens funktion . . . 21
Fejlfinding . . . 22

Fjernbetjening

Brugsanvisning til fjernbetjening
Illustration af fjernbetjening . . . 23
Bagvask . . . 24
Forvask . . . 24
Tørring / Tørretemperatur . . . 24
Justering af vandmængde . . . 24
Justering af dyseposition . . . 24
Justering af vandtemperatur . . . 25
Dyserengøring . . . 25
Natlys . . . 25
Halvt skyl / Fuldt skyl . . . 25
Automatisk åbning / lukning af låg . . . 25
Stille tilstand . . . 25
Parring af fjernbetjening . . . 25
Andre funktioner . . . 26
Installationsforberedelse
Montering af holder til fjernbetjening . . . 26
Isætning af batterier (2 × AAA) . . . 26

Monteringsvejledning



En monteringsvejledning er inkluderet med produktet. Den kan også downloades fra pressalit.com.

SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

Ved brug af elektriske produkter, især når børn er til stede, skal grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger altid følges, herunder følgende:

- Dette produkt må kun anvendes af børn og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er under opsyn eller har fået instruktion i sikker brug af produktet og forstår de involverede risici.
- Børn må ikke lege med produktet.
- Rengøring og brugervedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn.

LÆS ALLE INSTRUKTIONER FØR BRUG.

FARE – For at reducere risikoen for elektrisk stød:

- Anbring eller opbevar ikke produktet, hvor det kan falde ned i eller trækkes ned i et badekar eller en vask.
- Anbring det ikke i, og tab det ikke ned i vand eller anden væske.
- Ræk ikke ud efter et produkt, der er faldet i vand. Træk straks stikket ud.
- Afbryd produktet før vedligeholdelse og rengøring udføres.
- Rør ikke ved elstikket med våde hænder.
- Blokér aldrig lufttørrerens udgang.
- Adskil, reparer eller modificér aldrig dette produkt.
- Under installation, demontering, reparation og vedligeholdelse af produktet skal strømmen være afbrudt, og vandtilførslen lukket.

ADVARSEL – For at reducere risikoen for forbrændinger, elektrisk stød, brand eller personskade.

- Der skal føres nøje opsyn, når produktet anvendes af, på eller i nærheden af børn eller personer med handicap.
- Anvend kun produktet til det tilsigtede formål som beskrevet i denne vejledning. Brug ikke tilbehør, der ikke er anbefalet af Pressalit.
- Produktet må aldrig anvendes, hvis ledning eller stik er beskadiget, hvis det ikke fungerer korrekt, hvis det har været tabt eller beskadiget, eller hvis det har været nedsænket i vand. Indsend produktet til et servicecenter for eftersyn og reparation.
- Hold ledningen væk fra varme overflader.
- Anvend aldrig produktet, mens du sover eller er døsig.
- Tab eller indsæt aldrig genstande i åbninger eller slanger.
- Anvend ikke produktet udendørs eller på steder, hvor der anvendes aerosolprodukter (spray), eller hvor der tilføres ilt.
- Tilslut kun produktet til en korrekt jordet stikkontakt. Se Jordingsanvisninger.
- Smid ikke cigaretter eller andre brændende materialer i toilettet, da det kan medføre brand.
- Produktet er et elektrisk apparat og skal derfor placeres langt fra vand og andre væsker.
- Læg ikke produktet på siden eller på hovedet, når det er tilsluttet strømforsyningen.
- Tilslut ikke andre elektriske apparater til samme stikkontakt.
- Anvend ikke forlængerledninger eller løse stikkontakter.
- Genbrug ikke eksisterende vandtilførselsslanger, da det kan medføre lækage, brand eller elektrisk stød. Installationen skal omfatte specificerede komponenter og en ny vandtilførselsslange.

FORSIGTIG – Manglende overholdelse af instruktionerne kan medføre personskade eller materiel skade.

- Installér eller anvend ikke produktet i våde rum såsom dampbad mv.
- Det anbefales at anvende en vandtæt stikkontakt installeret et sted, hvor den ikke udsættes for vand.
- Produktet må kun anvendes med 220V–240V, 50/60Hz strømforsyning, og strømforsyningen skal være dimensioneret til mindst 10 A. Stikket skal være udstyret med fejlstrømsafbryder (RCD) eller tilsvarende højfølsom, hurtigvirkende lækstrømsafbryder. (Nominel fejlstrøm ≤ 10 mA).
- Under tordenvejr anbefales det kraftigt at trække stikket ud.
- Stå ikke på produktet, sædet eller låget.
- Læn dig ikke op ad låget under brug for at undgå skader.
- Produktet er udstyret med soft-close sæde og låg. Skub ikke toiletsædet ned, da der kan opstå skader.
- Produktet kan rengøres med vand eller desinficerende midler anbefalet af Pressalit. (Undgå stærke kemikalier)
- Undgå langvarig direkte udsættelse for sollys.
- Anvend kun postevand eller drikkevand, da andet kan medføre hudirritation.
- Tilslut ikke vandforsyningen til varmt vand. Sørg for, at indløbsvandets temperatur er mellem 3–35 °C (37–95 °F).
- Hæv rumtemperaturen for at forhindre frostskader på toilettet.
- Hvis produktet ikke anvendes i mere end tre (3) dage, skal vandet tappes af toilettet, og stikket trækkes ud af stikkontakten.
- Stop brugen af produktet og afbryd strømforsyningen, hvis der opstår en funktionsfejl. Kontakt professionel service.
- Hvis produktet installeres uden stikprop, skal der i den faste installation monteres en afbryder eller automatsikring, der kan afbryde strømforsyningen.

JORDINGSANVISNINGER

- Produktet skal jordes. I tilfælde af elektrisk kortslutning reducerer jordforbindelse risikoen for elektrisk stød ved at give strømmen en afledningsvej.
- Stikket skal tilsluttes en korrekt installeret og jordet stikkontakt.

FARE – Forkert brug af jordstikket kan medføre risiko for elektrisk stød.

- Hvis det er nødvendigt at reparere eller udskifte ledningen eller stikket, må jordlederen ikke tilsluttes nogen af de flade terminaler.
- Kontakt en autoriseret elektriker eller servicetekniker, hvis jordingsanvisningerne ikke er fuldt ud forstået, eller hvis der er tvivl om, hvorvidt produktet er korrekt jordet.
- Produktet leveres fra fabrikken med en specifik ledning og stik, der muliggør tilslutning til korrekt elektrisk kredsløb.
- Sørg for, at produktet tilsluttes en stikkontakt, der passer til stikkets konfiguration.
- Der må ikke anvendes adapter til dette produkt.
- Modificér ikke det medfølgende stik — hvis det ikke passer i stikkontakten, skal en korrekt stikkontakt installeres af en autoriseret elektriker.
- Hvis produktet skal tilsluttes en anden type elektrisk kredsløb, skal tilslutningen udføres af kvalificeret servicepersonale.

GEM DENNE VEJLEDNING.


Tekniske specifikationer

Model		RG806000
Hovedenhed	Mærkespænding	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Mærkeeffekt	1010 W
	Maksimal brugervægt	200 kg
	Vandtæthed	IPX4
	Vandtryksområde	0.08 - 0.8 MPa (statisk tryk)
Toilet	Skyllevolumen	6.0 L (fuldt skyl) / 4.0 L (halvt skyl)
	Skyllemetode	Skyl uden skyllekant med cirkulær vandstrøm / Skyl med direkte vandstrøm
	Afløbstype	Gulv- eller vægafløb
	Udvendig diameter på afløb	110 mm
	Afløbets placering	• Gulvafløb: 160–220 mm fra væggen (S-formet afløbsrør medfølger). • Vægafløb: 180 mm over gulvet (afløbsrør medfølger ikke).
Rengøringsenhed	Varmeeffekt	1600 W
	Vandtemperatur	6-trins justering (inkl. neutralt niveau)
	Vandmængde	3-trins justering
	Rengøringstilstand	Bagvask / oscillerende vask, Frontvask / oscillerende vask
	Antibakteriel placering	Dyse (kan også udskiftes)
	Dyseposition	5-trins justering
	Vandtryksbeskyttelse	Trykvedligeholdelsesenhed, automatisk trykaflastningsenhed
	Anti-tilsmudsningsenhed	Automatisk dyserensning, antisifonanordning, tilbagestrømningssikring, filterenhed
	Sikkerhedsanordning	Termosikring, vandtemperatursensor, overtemperaturbeskyttelse, jordbeskyttelse, termostat, lækagebeskyttelse
Tørreenhed	Varm luft – hastighed	0.2 m3/min
	Varm luft – temperatur	6-trins justering (inkl. neutralt niveau)
	Varmeeffekt	200 W
	Sikkerhedsanordning	Termosikring, lækagebeskyttelse, termostat
Plejefunktioner	Natlystilstande	Intelligent, altid tændt, altid slukket
	Støjfri indstilling	Summeren slås fra om natten for et stille miljø
	Lågbetjening	Soft-close, automatisk lågåbning


Mærkeeffekt: Under betingelser med en omgivelsestemperatur på 23 °C / 73 °F, statisk vandtryk på 0,18 MPa ±0,02 MPa og vandtemperatur på 15 °C / 59 °F, hvor toilettet er tilsluttet strøm, og vandtryk, sædetemperatur og vandtemperatur er indstillet til højeste niveau, udføres én bagvaskcyklus.

Identifikation af dele


Venstre side:

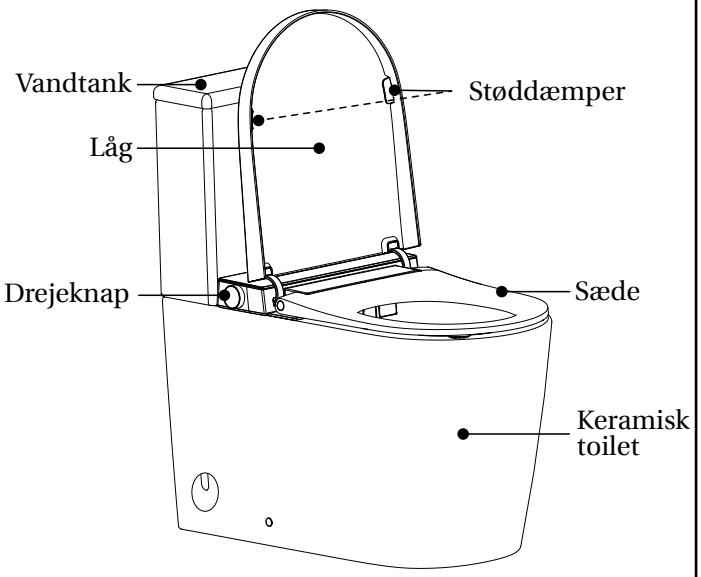

Højre side:

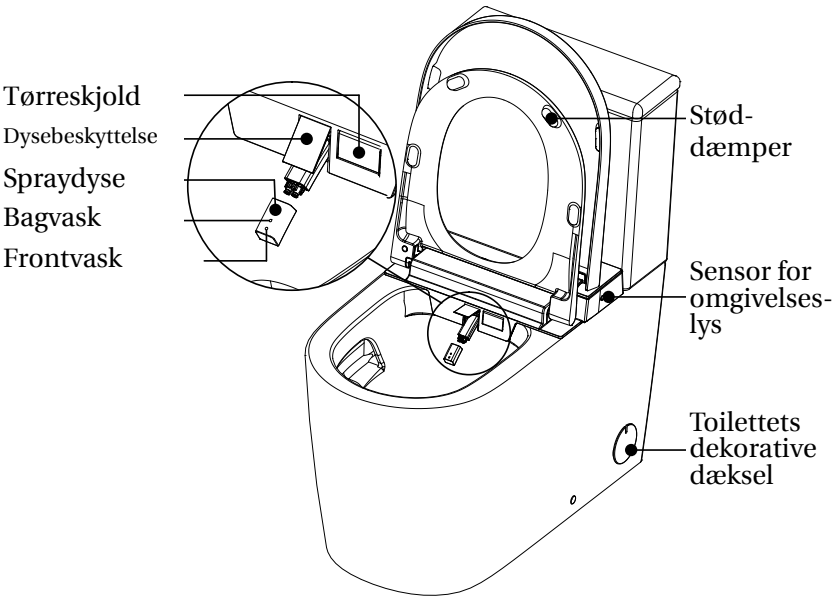

Forberedelse

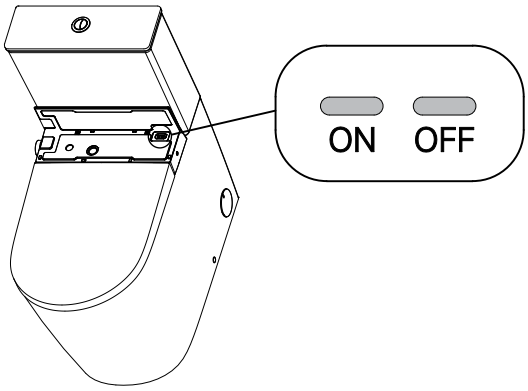

1. Tryk først på “OFF”-knappen.
2. Kontrollér, at “ON”-knappen springer op.
3. Tryk derefter på “ON”-knappen for at tænde for strømmen.

Automatisk åbning/lukning af låg

1. Når man nærmer sig toilettet
Når brugeren træder ind i sensorens registreringsområde, åbner låget automatisk.




2. Når man forlader toilettet
Når brugeren forlader toilettet, lukker låget automatisk, når bevægelsessensoren registrerer en periode uden aktivitet.



Vedligeholdelse


Pleje og vedligeholdelse af hovedenheden

1. Afbryd strømforsyningen før vedligeholdelse.
2. Brug en blød, fugtig klud til rengøring og kun desinficerende midler anbefalet af Pressalit. (Undgå stærke kemikalier)
3. Når rengøringen er afsluttet, og alle overflader er tørre, tilslut strømstikket igen.

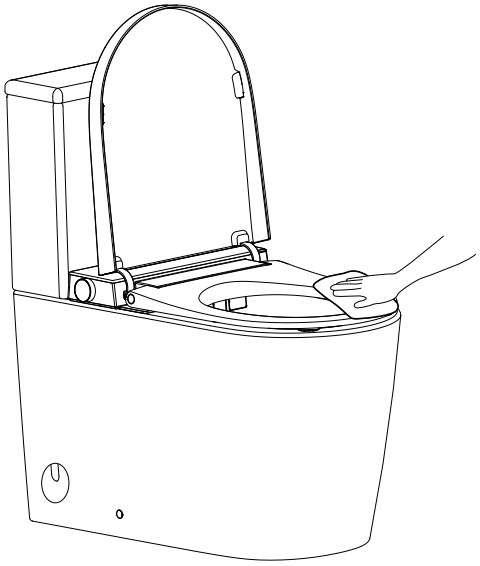

Pleje og vedligeholdelse af spraydyse

1. Når ingen sidder på toilettet, drej knappen med uret. Dysen bevæger sig automatisk ud, så den kan rengøres.
2. Når dysen bevæger sig frem, kan den tages af og rengøres separat.

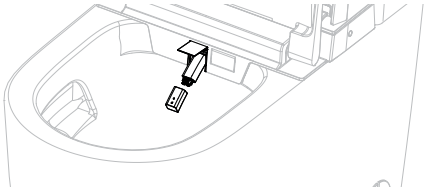

3. Brug kun en blød klud eller en blød børste til rengøring. Træk eller skub ikke i dysestangen for at undgå beskadigelse.




4. Sæt dysen tilbage, og tryk på knappen for at føre spraystangen tilbage til normal position.

Bemærk: Spraystangen trækkes automatisk tilbage efter 10 minutter, eller hvis sædet bruges.


Filtervedligeholdelse

Hvis vandstrålen fra dysen er svag under normal brug:

1. Afbryd strømmen, luk vandtilførselsventilen, og afmontér vandtilførselsslangen.

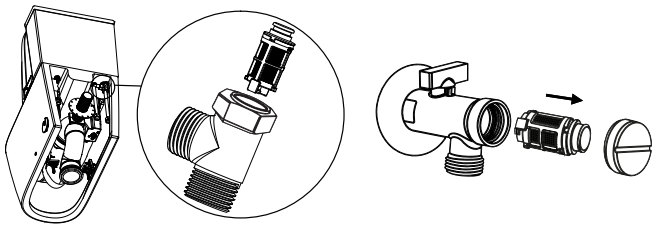

2. Tag filtrene ud.

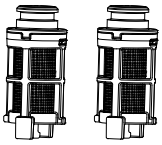

3. Skyl filtrene under rindende vand.
4. Montér filtrene igen, og tilslut vandtilførselsslangen. Åbn vandtilførselsventilen, kontrollér for utætheder, og tilslut strømmen igen.


Afkalkning af vandtank

Afkalk toilettet efter 3 måneders brug, eller når indikatorlampen på drejeknappen blinker 5 gange.

1. Når ingen sidder på toilettet, holdes “WATER TEMP” og “FULL FLUSH” nede i mere end 3 sekunder for at tømme vandtanken.
2. Tøm vandtanken og hæld 125 mL afkalkningsmiddel i.

Bemærk:

- Før afkalkningsvæsken tilsættes, trykkes på “STOP” for at annullere afkalkningen.
- Når afkalkningsvæsken hældes i, vil toilettet afgive en “bip-bip-bip-bip” lyd, når tanken er fuld. Stop straks med at hælde væske i.
- Når afkalkningsvæsken er tilsat, kan afkalkningen ikke stoppes. Andre funktioner kan først anvendes, når afkalkningen er afsluttet.

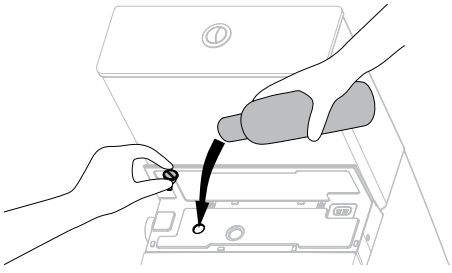

3. Tryk og hold “WATER TEMP.” og "FULL FLUSH" nede i mere end 3 sekunder for at starte afkalkningsprogrammet. Programmet stopper automatisk efter 30 minutter. Afbryd ikke vand eller strøm under afkalkningen.


Bemærk: Brug 125 mL afkalkningsmiddel til husholdningsbrug pr. behandling. Brug ikke afkalkningsmidler, der indeholder stærke syrer, da de kan beskadige produktet. Følg altid det blandingsforhold, som producenten af afkalkningsmidlet angiver.

Nødfejlfinding

Strøm- og vandafbrydelse


- Hæld cirka 8 L vand i en beholder og hæld det i toiletskålen for at skylle.

Bemærk: Undgå at vand løber ud over toiletskålen.

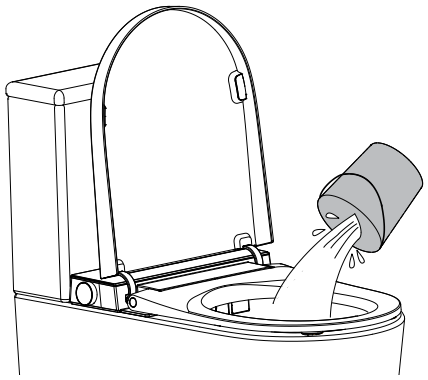

Fejl på fjernbetjening

1. Betjen via knappen på hovedenheden.

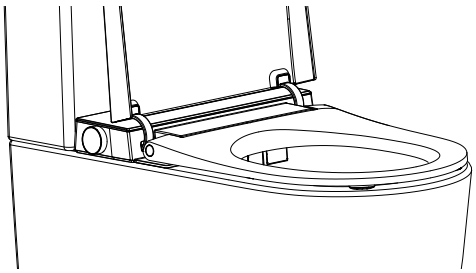

2. Udskiftning af batteri


- Fjern fjernbetjeningen fra holderen.
- Åbn batteridækslet og udskift batterierne.
- Sæt fjernbetjeningen tilbage.

Bemærk:
Efter udskiftning af batterier vil indstillingerne for automatiske funktioner og energibesparelse blive gendannet til standardindstillingerne. Foretag venligst en nulstilling.

Afmontering og montering af sæde


Afmontering af sæde

1. Åbn sædet til 90°.
2. Tryk på knappen på venstre side. Knappen springer ud, og sædet låses op.

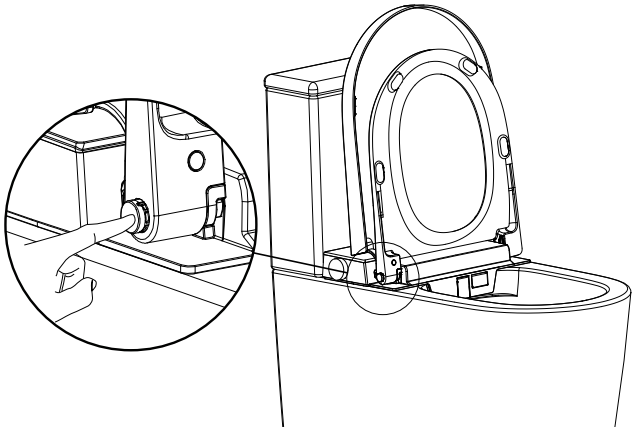


3. Vip sædet mod det højre hængsel, og træk det først ud af det venstre hængselssokkel, derefter det højre.

4. Fjern sædet.

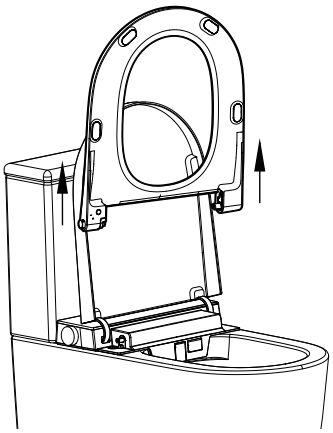


Montering af sæde


1. Placer sædet i 90° position.
2. Indsæt først det højre hængsel, derefter det venstre.

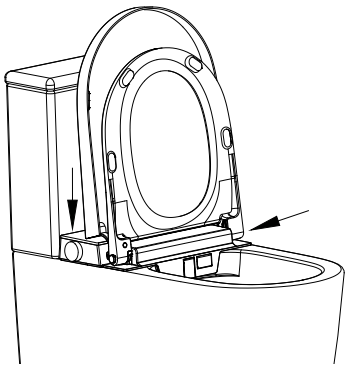



3. Tryk knappen ned på venstre side for at låse sædet.

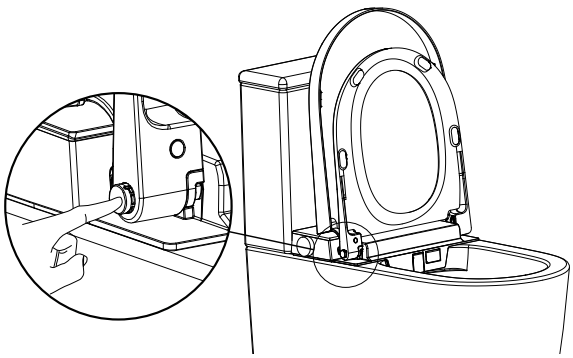

4. Sænk sædet til vandret position.

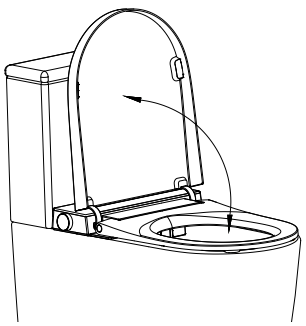

Beskrivelse af dreje-knappens funktion

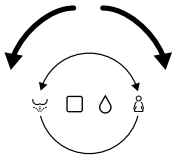Definition af drejeknap / Dreje-knappens funktion	 Tryk på drejeknappen  Drej mod uret Drej med uret
Bagvask / frontvask	Når du sidder på sædet, drejes drejeknappen med uret for at starte frontvask (femininvask). Drej drejeknappen mod uret for at starte bagvask. Hvis du kort trykker på drejeknappen under rengøring, stoppes den aktuelle funktion.
Justering af dyse-position og vandtryks-justering	Under bag-/front-vask drejes dreje-knappen med uret for at flytte dyse-positionen fremad og mod uret for at flytte dyse-positionen bagud. Hold dreje-knappen nede for at skifte til vandtryks-justering. Drej med uret for at øge vand-trykket og mod uret for at reducere vand-trykket. Hold dreje-knappen nede igen for at skifte tilbage til justering af dyse-position.
Justering af luft-temperatur	Når varm-luft-funktionen er aktiv, drejes dreje-knappen med uret for at øge luft-temperaturen og mod uret for at reducere luft-temperaturen.
Dyse-rensning	Når sædet ikke er i brug, drejes dreje-knappen med uret for at starte manuel dyse-rensning. Tryk kort på dreje-knappen for at stoppe den manuelle rensning, hvorefter dysen trækkes tilbage.
Skylle-funktion	Tryk kort på drejeknappen for at skylle toilettet. Skylning er deaktiveret under vask, tørring og dyserengøring.


Bemærk:
Ved opstart er alle funktioner som standard indstillet til mellem-indstillingen. Efter brug af fjern-betjeningen skifter funktionerne til de indstillinger, der er valgt på fjern-betjeningen.

Fejlfinding

Problem	Årsag	Løsning
Ingen vand fra dyse	Vandforsynings-slangen er klemt.	Ret slangen ud for at fjerne knækket.
	Vinkel-ventilen er lukket.	Åbn vinkel-ventilen.
	Der er opstået vand-afbrydelse.	Genopret vandforsyningen.
Dårlig vand-sprøjtning	Vandforsynings-slangen er klemt.	Ret slangen ud for at fjerne knækket.
	Vinkel-ventilen er ikke åbnet helt.	Åbn vinkel-ventilen helt.
	Filteret er tilstoppet.	Rens filteret.
Lav vand-temperatur	Vand-temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Justér vand-temperaturen.
Lav tørre-temperatur	Tørre-temperaturen er ikke indstillet korrekt.	Justér tørre-temperaturen.
Tørrer blæser ikke	I standby-tilstand eller energi-spare-tilstand.	Skift til funktions-tilstand for at bruge tørre-funktionen.
Sprøjte-stav kan ikke trækkes tilbage	Strømmen er slukket.	Skub forsigtigt spray-staven tilbage, og tænd for strømmen.
	Sidder fast på grund af urenheder.	Fjern urenhederne.
Sprøjte-stav kan ikke køre ud	Strømmen er slukket.	Tænd for strømmen.
	Brugeren befinder sig ikke inden for sædets sensor-område.	Justér positionen på sædet for at aktivere sensoren.
Fjern-betjenings-indikator tænder ikke	Batterierne er isat med forkert polaritet.	Isæt batterierne igen.
	Lavt batteri.	Udskift batterierne med nye.
Strømindikator-lampen på drejeknappen på siden blinker 5 gange.	Systemet angiver, at afkalkning er nødvendig.	Hvis afkalkning ikke udføres, blinker strømindikatorlampen 5 gange, hver gang toilettet registrerer en bruger, indtil afkalkningen er gennemført. Når afkalkningen er gennemført, nulstilles tælleren for brug af vaskefunktionen, og optællingen starter forfra.
⚠ Advarsel	Hvis problemet ikke kan løses ved hjælp af ovenstående løsninger, skal du afbryde strømmen og kontakte en service-udbyder.	
	Hvis fejlstrøms-beskyttelses-afbryderen udløses gentagne gange, indikerer det en elektrisk lækage-fejl. Afbryd strømmen og kontakt en service-udbyder.	

Brugsanvisning til fjernbetjening

Illustration af fjernbetjening

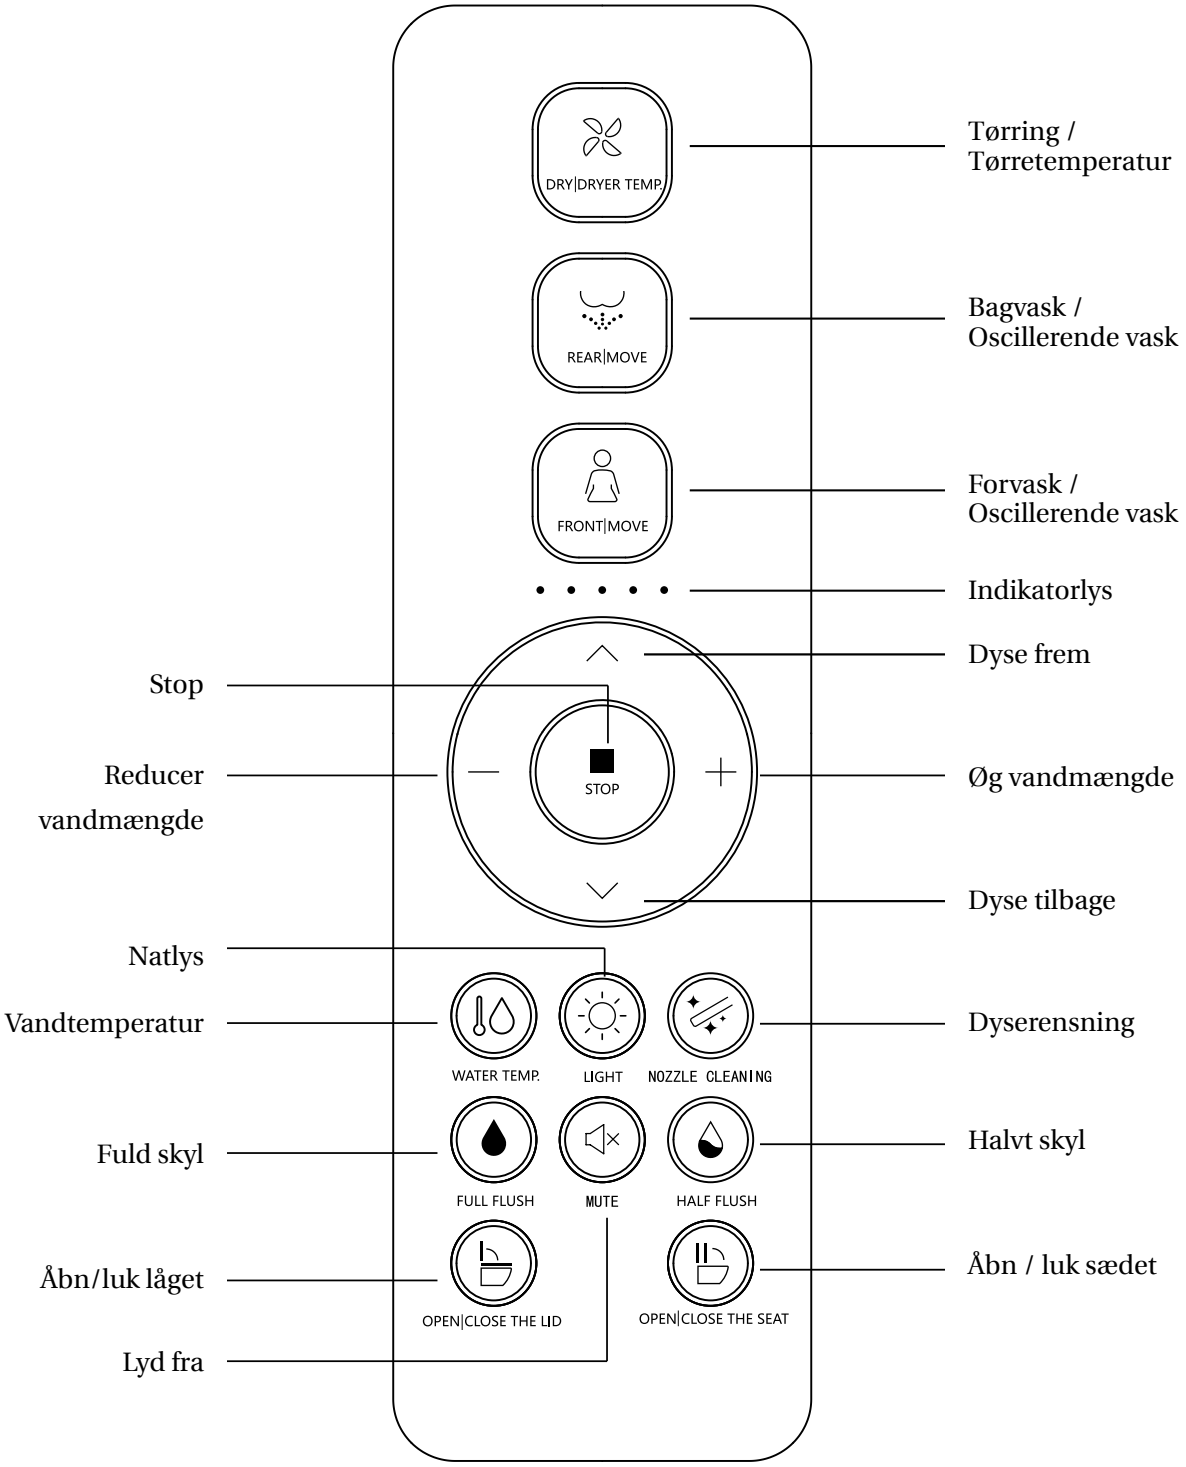

Bemærk: Kun når brugeren sidder ned og summeren bipper, kan funktionerne for forvask/bagvask og tørring aktiveres. Sid venligst helt tilbage på sædet for korrekt vaske-position og for at undgå sprøjt.

Dysen vil fortsætte med at sprøjte i 1–2 sekunder efter, at brugeren rejser sig under vask. Tryk derfor på “STOP”-knappen, før du rejser dig.

Bagvask




Tryk på “REAR/MOVE”-knappen. Indikatorlyset viser det aktuelle niveau for vandtemperaturen, og bagvask starter. Tryk på “REAR/MOVE”-knappen igen for at skifte til oscillerende vask (dysen bevæger sig frem og tilbage for at udvide vaskeområdet). Vasken stopper automatisk efter én cyklus. Den stopper straks, hvis brugeren trykker på “STOP”-knappen.

Forvask



Tryk på “FRONT/MOVE”-knappen. Indikatorlyset tændes og viser det aktuelle niveau for vandtemperaturen, og forvask starter. Tryk på “FRONT/MOVE”-knappen igen for at skifte til oscillerende vask (dysen bevæger sig frem og tilbage for at udvide vaskeområdet). Vasken stopper automatisk efter én cyklus. Den stopper straks, hvis brugeren trykker på “STOP”-knappen.

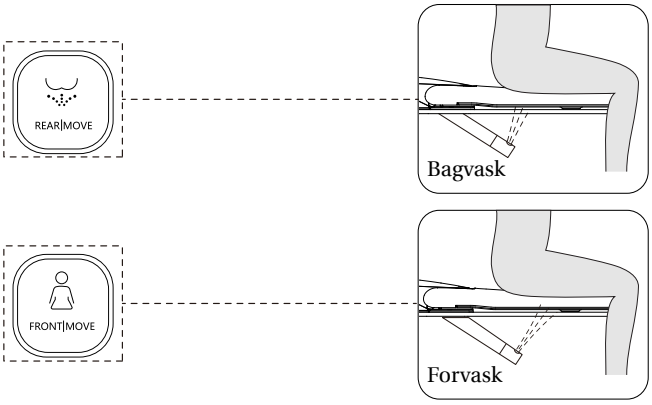


Tørring / Tørretemperatur



Tryk på "DRY DRYER TEMP."-knappen. Indikatorlyset tændes og viser den aktuelle lufttemperatur. Tørring starter. Tørringen stopper automatisk efter én cyklus eller når brugeren rejser sig.
Under tørring trykkes på "DRY DRYER TEMP."-knappen for at justere lufttemperaturen mellem niveau 0–5, og indikatorlyset viser det aktuelle temperatur-niveau. Når indikatorlyset er slukket, er temperaturen på niveau 0 (rumtemperatur).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

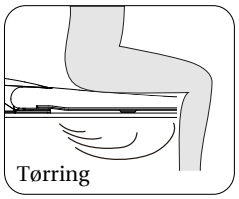


Justering af vandmængde

Tryk på "+" eller "–"-knappen under funktionen bagvask eller forvask. Indikatorlyset tændes og viser det aktuelle niveau for vandmængde, og vandmængden kan justeres.

Justering af dyseposition

Tryk på "^" eller "v"-knappen under funktionen bagvask eller forvask. Indikatorlyset tændes og viser den aktuelle dyseposition, og dysepositionen kan justeres i 5 niveauer.

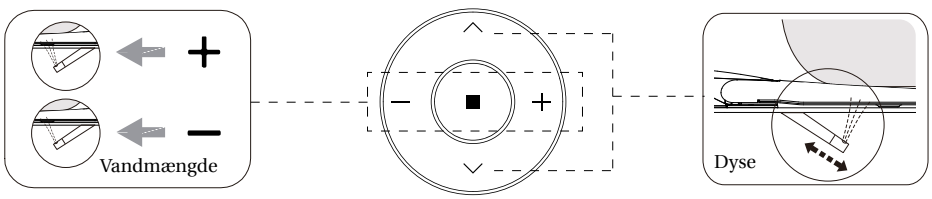

Justering af vandtemperatur



Tryk kort på "WATER TEMP."-knappen for at justere vandtemperaturen mellem niveau 0–5. Indikatorlyset er tændt og viser den aktuelle vandtemperatur. Når indikatorlyset er slukket, er temperaturen på niveau 0 (rumtemperatur).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Dyserensning



Når ingen sidder på sædet, tryk kort på "NOZZLE CLEANING"-knappen. Dysen kører automatisk frem, så den kan rengøres. Tryk på "STOP"-knappen for at føre spulearmen tilbage til normal position.

Natlys



Natlys justering: Tryk kort på "LIGHT"-knappen for at tænde eller slukke natlyset.
Intelligent tilstand: Hold "LIGHT"-knappen nede for at aktivere intelligent tilstand (natlyset tænder eller slukker automatisk ved registrering af omgivelsernes lysniveau). Hvis produktet er i intelligent tilstand, tryk kort på "LIGHT"-knappen for at afslutte intelligent tilstand. (Fabriksindstilling: intelligent tilstand)


Halvt skyl / Fuldt skyl




- Tryk kort på "HALF FLUSH"-knappen, og toilettet udfører halvt skyl.
- Tryk kort på "FULL FLUSH"-knappen, og toilettet udfører fuldt skyl.
- Hold "FULL FLUSH"-knappen nede for at slå automatisk skyl til eller fra.



Når automatisk skyl er aktiveret, skyller toilettet automatisk, når brugeren går væk fra kummen.

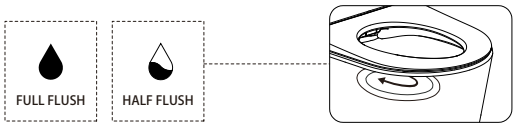

Automatisk åbning / lukning af låg

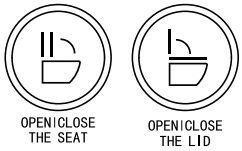

- Tryk kort på "OPEN/CLOSE THE LID"-knappen for at åbne eller lukke låget.
- Tryk kort på "OPEN/CLOSE THE SEAT"-knappen for at åbne eller lukke sædet.
- Hold "OPEN/CLOSE THE LID"-knappen nede for at slå automatisk åbning og lukning af låg til eller fra.

Stille tilstand



Tryk kort på "MUTE"-knappen for at slå stille tilstand til eller fra.

Parring af fjernbetjening

1. Afbryd strømmen til toilettet.
2. Hold “STOP” inde, og tryk på “REAR/MOVE”. Indikatorlampen blinker.
3. Tilslut strømmen igen, og tryk på “ON”.
4. Indikatorlampen holder op med at blinke og lyser konstant i 2 sekunder som bekræftelse på parringen. Der lyder ét bip, og fjernbetjeningen er klar til brug.

Andre funktioner

Fodsensorfunktion

Hold "HALF FLUSH"-knappen nede for at slå fodsensorfunktionen til eller fra. Fodsensoren deaktiveres, når brugeren sidder på sædet.

Skylning af elektronisk bidettank

Hold "HALF FLUSH"- og "FULL FLUSH"-knapperne nede samtidigt i mere end 3 sekunder for at starte skylning af bidettens vandtank.

Steriliseringsfunktion

Når ingen sidder på produktet, og vaske-/tørrefunktionerne er slukket, skal du trykke på og holde knappen “DRY/ DRYER TEMP.” nede for at aktivere plasma-steriliseringsfunktionen. Funktionen stopper automatisk efter 2 timer. I denne tilstand stopper funktionen også automatisk, hvis der trykkes på en anden knap, eller hvis en bruger sætter sig.

Bemærk:

- Der høres ét "BEEP", når brugeren trykker på en knap. Det betyder, at hovedenheden har modtaget signalet og udfører den tilsvarende funktion. Hvis der ikke høres et bip, betyder det, at hovedenheden ikke modtager signalet. Juster fjernbetjeningens retning, og tryk på knappen igen.
- Hvis strømmen afbrydes under dysesprøjtning, kan spulearmen ikke trækkes tilbage. Vent, indtil strømmen er genoprettet. Ved længerevarende strømafbrydelse kan spulearmen forsigtigt skubbes tilbage manuelt. Tryk ikke hårdt for at undgå skade på spulearmen og den elektriske mekanisme.


Installationsforberedelse

Montering af fjernbetjening

Montering af fjernbetjeningsholder 1:

Montering med skruer


Bor et hul med en diameter på 6 mm og en dybde på ca. 35 mm i væggen.

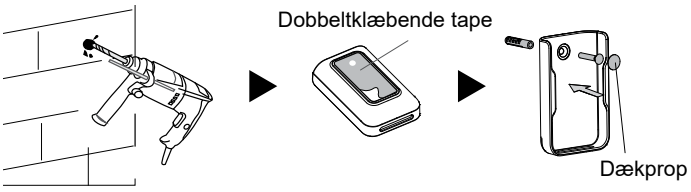

Montering af fjernbetjeningsholder 2:

Montering med tape

Rengør og tør monteringsfladen, før holderen monteres.

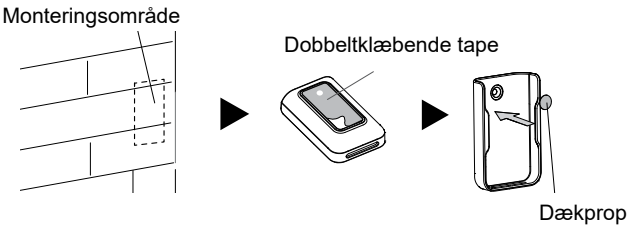


Isætning af batterier (2 × AAA)

1. Sæt batterierne i fjernbetjeningen.
2. Placér fjernbetjeningen i holderen.

Bemærk:

- Sørg for, at fjernbetjeningen kan nås fra siddende stilling.
- Placér ikke fjernbetjeningen et sted, hvor den let udsættes for vand.

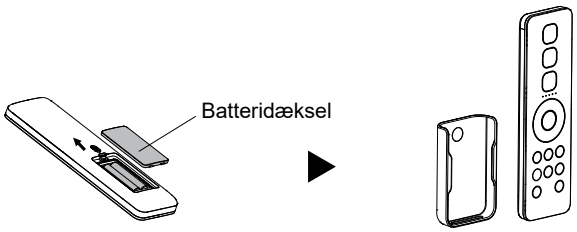

Inhalt

Toilette

Spezifikationsparameter
Sicherheitshinweise. . . . 28
Technische Spezifikationen . . . 29
Teileübersicht . . . 30
Vorbereitung . . . 30
Automatisches Öffnen/Schließen des Deckels . . . 30
Wartung
Wartung . . . 31
Pflege und Wartung der Haupteinheit . . . 31
Pflege und Wartung der Sprühdüse . . . 31
Filterwartung . . . 31
Entkalkung des Wassertanks . . . 31
Notfall-Fehlerbehebung . . . 32
Strom- und Wasserausfall . . . 32
Fehler der Fernbedienung . . . 32
Demontage und Montage des Sitzes . . . 32
Demontage des Sitzes . . . 32
Montage des Sitzes . . . 32
Weitere Funktionen
Beschreibung der Drehknopf-funktion. . . . 33
Fehlerbehebung . . . 34

Fernbedienung

Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung
Abbildung der Fernbedienung . . . 35
Hinterreinigung . . . 36
Vorderreinigung . . . 36
Trocknung / Trockner temperatur . . . 36
Einstellung der Wassermenge . . . 36
Einstellung der Düsenposition . . . 36
Einstellung der Wassertemperatur . . . 37
Düsenreinigung . . . 37
Nachtlicht. . . . 37
Teilspülung / Vollspülung . . . 37
Automatisches Öffnen / Schließen des Deckels. . . . 37
Leiser Modus . . . 37
Kopplung der Fernbedienung . . . 37
Weitere Funktionen . . . 38
Installationsvorbereitung
Installation der Fernbedienungshalterung . . . 38
Batterieinstallation. . . . 38

Montageanleitung



Eine Montageanleitung ist dem Produkt beigefügt. Sie kann auch von pressalit.com heruntergeladen werden.

SICHERHEITSHINWEISE

Bei der Verwendung elektrischer Produkte, insbesondere in Anwesenheit von Kindern, sind stets grundlegende Sicherheitsvorkehrungen zu beachten, einschließlich der folgenden:

- Dieses Gerät darf von Kindern sowie von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung und Kenntnis nur verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder in die sichere Verwendung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen von Kindern nicht ohne Aufsicht durchgeführt werden.

LESEN SIE ALLE ANWEISUNGEN VOR DER VERWENDUNG.

⚠ **GEFAHR** – Zur Verringerung des Risikos eines elektrischen Schlages:

- Das Produkt nicht an einem Ort platzieren oder aufbewahren, wo es in eine Badewanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann.
- Nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten stellen oder fallen lassen.
- Nicht nach einem Produkt greifen, das ins Wasser gefallen ist. Sofort den Netzstecker ziehen.
- Trennen Sie das Produkt vor Wartung und Reinigung vom Netz.
- Den Netzstecker nicht mit nassen Händen berühren.
- Den Auslass des Warmlufttrockners niemals blockieren.
- Dieses Produkt niemals zerlegen, reparieren oder verändern.
- Während Installation, Demontage, Reparatur und Wartung des Produkts müssen die Stromversorgung abgeschaltet und die Wasserzufuhr geschlossen sein.

⚠ **WARNUNG** – Zur Verringerung des Risikos von Verbrennungen, elektrischem Schlag, Brand oder Verletzungen.

- Eine sorgfältige Aufsicht ist erforderlich, wenn dieses Produkt von, an oder in der Nähe von Kindern oder Personen mit Behinderungen verwendet wird.
- Dieses Produkt nur für den in dieser Anleitung beschriebenen vorgesehenen Zweck verwenden. Kein Zubehör verwenden, das nicht von Pressalit empfohlen wird.
- Das Produkt niemals betreiben, wenn Kabel oder Stecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es fallen gelassen oder beschädigt wurde oder ins Wasser gefallen ist. Das Produkt zur Überprüfung und Reparatur an ein Servicezentrum senden.
- Das Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Niemals im Schlaf oder bei Müdigkeit verwenden.
- Keine Gegenstände in Öffnungen oder Schläuche fallen lassen oder einführen.
- Nicht im Freien verwenden und nicht in Bereichen betreiben, in denen Aerosolprodukte (Sprays) verwendet werden oder Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Produkt nur an eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose anschließen. Siehe Erdungsanweisungen.
- Keine Zigaretten oder andere brennende Materialien in die Toilette werfen, da Brandgefahr besteht.
- Dieses Produkt ist ein elektrisches Gerät und muss daher von Wasser und anderen Flüssigkeiten ferngehalten werden.
- Das Produkt nicht auf die Seite oder auf den Kopf legen, solange es an die Stromversorgung angeschlossen ist.
- Keine anderen elektrischen Geräte an dieselbe Steckdose anschließen.
- Keine Verlängerungskabel oder lockeren Steckdosen verwenden.
- Keine vorhandenen Wasserzulaufschläuche wiederverwenden, da dies zu Undichtigkeiten, Brand oder elektrischem Schlag führen kann. Die Installation muss die angegebenen Komponenten sowie einen neuen Wasserzulaufschlauch umfassen.

⚠ **VORSICHT** – Die Nichtbeachtung der Anweisungen kann zu Personen- oder Sachschäden führen.

- Das Produkt nicht in feuchten Räumen wie z. B. Dampfbädern installieren oder verwenden.
- Es wird empfohlen, eine wasserdichte Steckdose zu verwenden, die an einem Ort installiert ist, an dem sie voraussichtlich nicht nass wird.
- Dieses Produkt darf nur mit 220V–240V, 50/60Hz Wechselstrom betrieben werden. Die Stromversorgung muss für mindestens 10 A ausgelegt sein. Der Netzstecker muss mit einem Fehlerstrom-Schutzschalter (FI/RCD) oder einer vergleichbaren, hochempfindlichen, schnell auslösenden Fehlerstrom-Schutzeinrichtung ausgestattet sein. (Bemessungsdifferenzstrom ≤ 10 mA).
- Bei Gewitter wird dringend empfohlen, den Netzstecker zu ziehen.
- Nicht auf das Produkt, den Sitz oder den Deckel stellen.
- Beim Gebrauch nicht gegen den Deckel lehnen, um Schäden zu vermeiden.
- Das Produkt ist mit einem Soft-Close-Sitz und -Deckel ausgestattet. Den Toilettensitz nicht zudrücken, da Schäden entstehen können.
- Das Produkt kann mit Wasser oder von Pressalit empfohlenen Desinfektionsmitteln gereinigt werden. (Vermeiden Sie starke Chemikalien)
- Längere direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
- Nur Leitungswasser oder Trinkwasser verwenden; andernfalls kann es zu Hautreizungen kommen.
- Die Wasserversorgung nicht an eine Warmwasserleitung anschließen. Sicherstellen, dass die Zulauftemperatur zwischen 3–35 °C (37–95 °F) liegt.
- Die Raumtemperatur erhöhen, um Frostschäden an der Toilette zu vermeiden.
- Wenn das Produkt länger als drei (3) Tage nicht verwendet wird, das Wasser aus der Toilette ablassen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- Bei Fehlfunktion die Verwendung sofort einstellen und die Stromversorgung unterbrechen. Fachkundigen Service kontaktieren.
- Wird das Produkt ohne Netzstecker installiert, muss in der festen Elektroinstallation ein Leitungsschutzschalter oder ein allpoliger Schalter installiert sein, der die Stromversorgung trennen kann.

ERDUNGSANWEISUNGEN

- Dieses Produkt muss geerdet werden. Im Falle eines elektrischen Kurzschlusses verringert die Erdung das Risiko eines elektrischen Schlages, indem sie einen Ableitungsweg für den elektrischen Strom bereitstellt.
- Der Stecker muss in eine ordnungsgemäß installierte und geerdete Steckdose eingesteckt werden.

⚠ **GEFAHR** – Eine unsachgemäße Verwendung des Erdungssteckers kann zu elektrischem Schlag führen.

- Falls Reparatur oder Austausch von Kabel oder Stecker erforderlich ist, den Erdungsleiter nicht an eine der Flachklemmen anschließen.
- Einen qualifizierten Elektriker oder Servicetechniker konsultieren, wenn die Erdungsanweisungen nicht vollständig verstanden werden oder Zweifel bestehen, ob das Produkt ordnungsgemäß geerdet ist.
- Dieses Produkt ist werkseitig mit einem speziellen Netzkabel und Stecker ausgestattet, um den Anschluss an einen geeigneten Stromkreis zu ermöglichen.
- Sicherstellen, dass das Produkt an eine Steckdose angeschlossen wird, die der Steckerkonfiguration entspricht.
- Für dieses Produkt darf kein Adapter verwendet werden.
- Den mitgelieferten Stecker nicht verändern — passt er nicht in die Steckdose, muss eine geeignete Steckdose von einem qualifizierten Elektriker installiert werden.
- Soll das Produkt an einen anderen Stromkreistyp angeschlossen werden, darf der Anschluss nur durch qualifiziertes Servicepersonal erfolgen.

DIESE ANWEISUNGEN AUFBEWAHREN.


Technische Spezifikationen

Modell		RG806000
Haupteinheit	Nennspannung	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Nennleistung	1010 W
	Maximales Benutzergewicht	200 kg
	Wasserdichtigkeit	IPX4
	Wasserdruckbereich	0,08–0,8 MPa (statischer Druck)
Toilette	Spülmenge	6,0 L (Vollspülung) / 4,0 L (Teilspülung)
	Spülmethode	Randlose Rundspülung / Tiefspülung
	Entwässerungsart	Boden- oder Wandabfluss
	Außendurchmesser des Abflusses	110 mm
	Position des Abflusses	• Bodenabfluss: 160–220 mm von der Wand entfernt (S-förmiges Abflussrohr im Lieferumfang enthalten). • Wandabfluss: 180 mm über dem Boden (Abflussrohr nicht im Lieferumfang enthalten).
Reinigungsfunktion	Heizleistung	1600 W
	Wassertemperatur	6-stufige Einstellung (inkl. Neutralstufe)
	Wassermenge	3-stufige Einstellung
	Reinigungsmodus	Rückreinigung / oszillierende Reinigung, Frontreinigung / oszillierende Reinigung
	Antibakterielle Stelle	Düse (auch austauschbar)
	Düsenposition	5-stufige Einstellung
	Wasserdruckschutz	Druckhalteventil, automatische Druckentlastung
	Anti-Verschmutzungssystem	Automatische Düsenreinigung, Antisiphon-Vorrichtung, Rückflussverhinderer, Filtereinheit
	Sicherheitseinrichtung	Thermosicherung, Wassertemperatursensor, Übertemperaturschutz, Erdungsschutz, Thermostat, Leckageschutz
Trocknungsfunktion	Warmluftgeschwindigkeit	0.2 m3/min
	Warmlufttemperatur	6-stufige Einstellung (inkl. Neutralstufe)
	Heizleistung	200 W
	Sicherheitseinrichtung	Thermosicherung, Leckageschutz, Thermostat
Pflegefunktionen	Nachtlichtmodi	Intelligent, immer ein, immer aus
	Geräuschfreie Einstellung	Der Summer wird nachts deaktiviert, um eine ruhige Umgebung zu gewährleisten.
	Deckelbetätigung	Absenkautomatik, automatische Deckelöffnung


Nennleistung: Unter den Bedingungen einer Umgebungstemperatur von 23 °C / 73 °F, eines statischen Wasserdrucks von 0,18 MPa ±0,02 MPa und einer Wassertemperatur von 15 °C / 59 °F, wobei das WC eingeschaltet ist und Wasserdruck, Sitztemperatur und Wassertemperatur auf die höchste Stufe eingestellt sind, wird ein Rückreinigungszyklus durchgeführt.

Teileübersicht


Linke Seite:

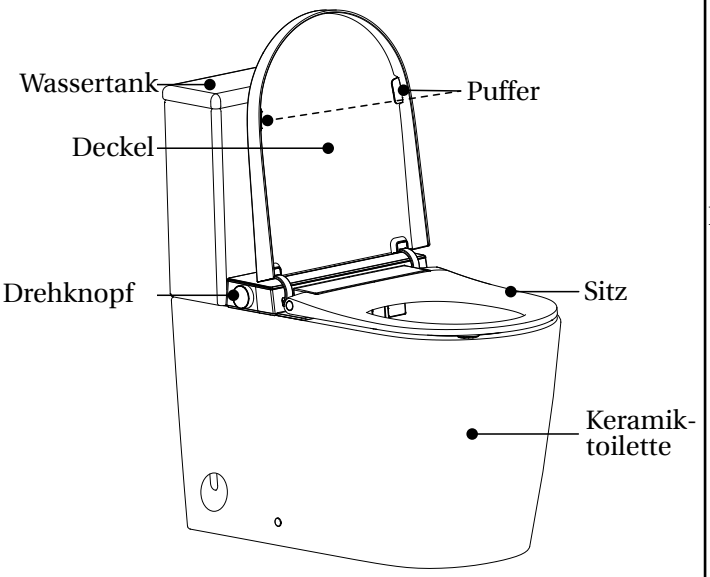

Rechte Seite:

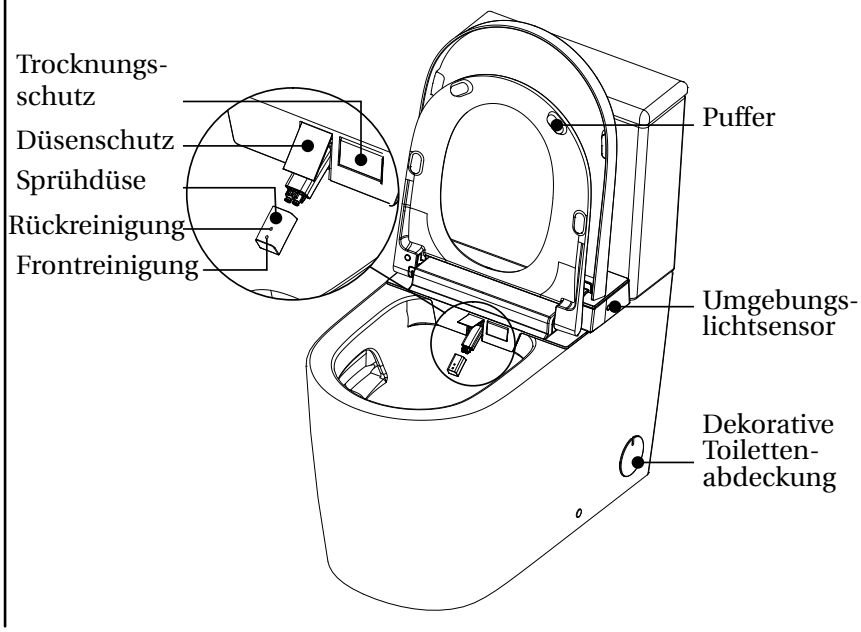

Vorbereitung

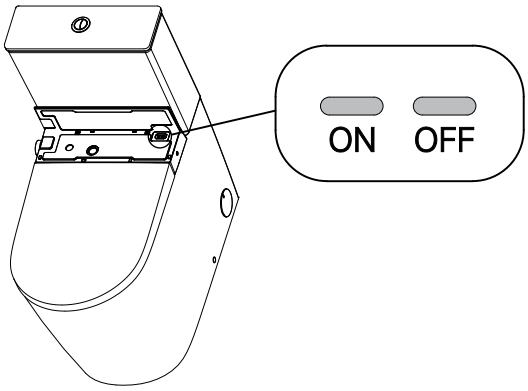

1. Drücken Sie zuerst die Taste „OFF“.
2. Prüfen Sie, ob die Taste „ON“ herausspringt.
3. Drücken Sie anschließend die Taste „ON“, um die Stromversorgung einzuschalten.

Automatisches Öffnen/Schließen des Deckels

1. Annäherung an die Toilette
Wenn der Benutzer in den Erfassungsbereich des Sensors eintritt, öffnet sich der Deckel automatisch.




2. Verlassen der Toilette
Wenn der Benutzer die Toilette verlässt, schließt sich der Deckel automatisch, nachdem der Bewegungssensor eine Phase der Inaktivität erkannt hat.



Wartung


Pflege und Wartung der Haupteinheit

1. Vor Wartungsarbeiten die Stromversorgung ausschalten.
2. Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches, feuchtes Tuch und nur von Pressalit empfohlene Desinfektionsmittel. (Vermeiden Sie starke Chemikalien)
3. Nach Abschluss der Reinigung und wenn alle Oberflächen trocken sind, den Netzstecker wieder anschließen.

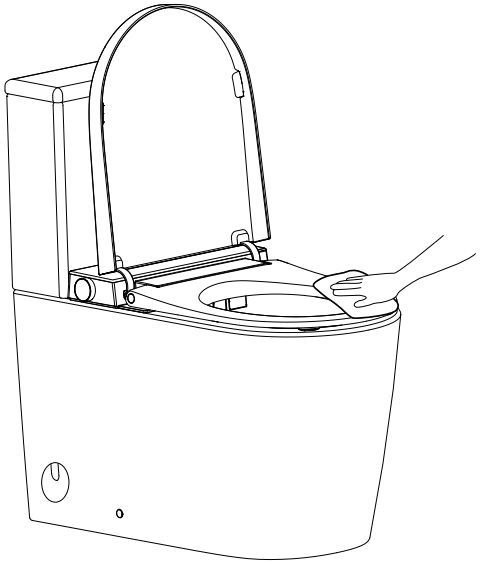

Pflege und Wartung der Sprühdüse

1. Wenn niemand auf dem Sitz sitzt, den Drehknopf im Uhrzeigersinn drehen. Die Düse fährt automatisch aus, um den Zugang zur Reinigung zu ermöglichen.
2. Wenn sich die Düse nach vorne bewegt, kann sie entfernt und separat gereinigt werden.

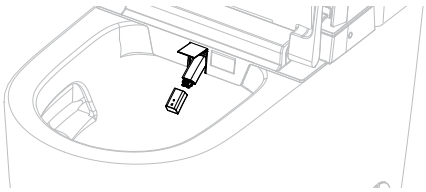

3. Zur Reinigung nur ein weiches Tuch oder eine weiche Bürste verwenden. Den Sprühstab nicht ziehen oder drücken, um Schäden zu vermeiden.




4. Die Düse wieder einsetzen und den Drehknopf drücken, um den Sprühstab in seine normale Position zurückzuführen.

Hinweis: Der Sprühstab fährt automatisch nach 10 Minuten ein oder wenn der Sitz benutzt wird.


Filterwartung

Wenn die Sprühleistung im normalen Betrieb nachlässt:

1. Schalten Sie die Stromversorgung aus, schließen Sie das Wasserzulaufventil und trennen Sie den Wasserzulaufschlauch.

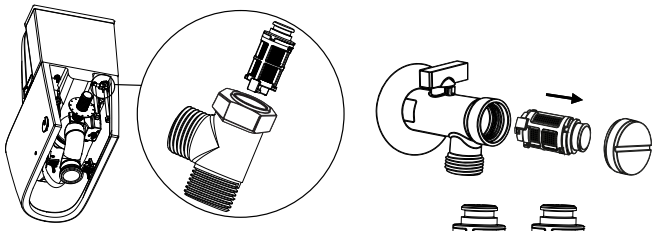

2. Nehmen Sie die Filter heraus.

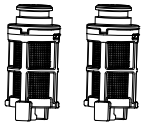

3. Spülen Sie die Filter unter fließendem Wasser ab.
4. Setzen Sie die Filter wieder ein und schließen Sie den Wasserzulaufschlauch wieder an. Öffnen Sie das Wasserzulaufventil, prüfen Sie auf Undichtigkeiten und schalten Sie die Stromversorgung wieder ein.


Entkalkung des Wassertanks

Entkalken Sie die Toilette nach 3 Monaten Gebrauch oder wenn die Kontrollleuchte am Drehknopf 5-mal blinkt.

1. Wenn niemand auf der Toilette sitzt, halten Sie „WATER TEMP“ und „FULL FLUSH“ länger als 3 Sekunden gedrückt, um den Wassertank zu entleeren.
2. Den Wassertank leeren und 125 mL Entkalkungsmittel einfüllen.

Hinweis:

- Drücken Sie vor dem Einfüllen der Entkalkungsflüssigkeit „STOP“, um den Entkalkungsvorgang abzubrechen.
- Beim Einfüllen der Entkalkungsflüssigkeit ertönt ein „Beep-Beep-Beep-Beep“, sobald der Tank voll ist. Sofort aufhören, Flüssigkeit hinzuzufügen.
- Nachdem die Entkalkungsflüssigkeit hinzugefügt wurde, kann der Entkalkungsvorgang nicht gestoppt werden. Andere Funktionen können erst nach Abschluss der Entkalkung verwendet werden.

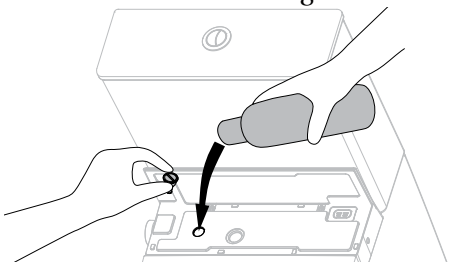

3. „WATER TEMP.“ und „FULL FLUSH“ länger als 3 Sekunden gedrückt halten, um das Entkalkungsprogramm zu starten. Es stoppt automatisch nach 30 Minuten. Während der Entkalkung weder Wasser noch Strom abschalten.


Hinweis: Verwenden Sie pro Behandlung 125 mL Haushaltsentkalker. Verwenden Sie keine Entkalkungsmittel, die starke Säuren enthalten, da diese das Produkt beschädigen können. Beachten Sie stets das vom Hersteller des Entkalkungsmittels angegebene Mischungsverhältnis.

Notfall-Fehlerbehebung

Strom- und Wasserausfall


- Etwa 8 L Wasser in einen Behälter füllen und in die Toilettenschüssel gießen, um zu spülen.

Hinweis: Vermeiden Sie, dass Wasser aus der Toilettenschüssel überläuft.

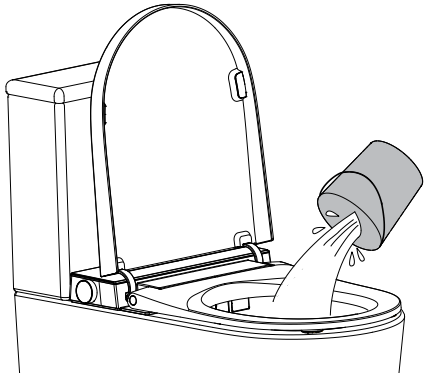

Fehler der Fernbedienung

1. Bedienung über den Drehknopf an der Haupteinheit.

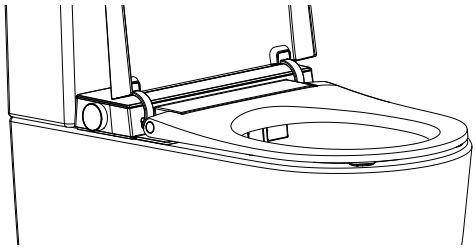

2. Batteriewechsel


- Die Fernbedienung aus der Halterung nehmen.
- Den Batteriedeckel öffnen und die Batterien ersetzen.
- Die Fernbedienung wieder einsetzen.

Hinweis:
Nach dem Batteriewechsel werden die Einstellungen für automatische Funktionen und Energiesparen auf die Standardwerte zurückgesetzt. Bitte erneut einstellen.

Demontage und Montage des Sitzes


Demontage des Sitzes

1. Den Sitz auf 90° öffnen.
2. Den Knopf auf der linken Seite drücken. Der Knopf springt heraus und der Sitz wird entriegelt.

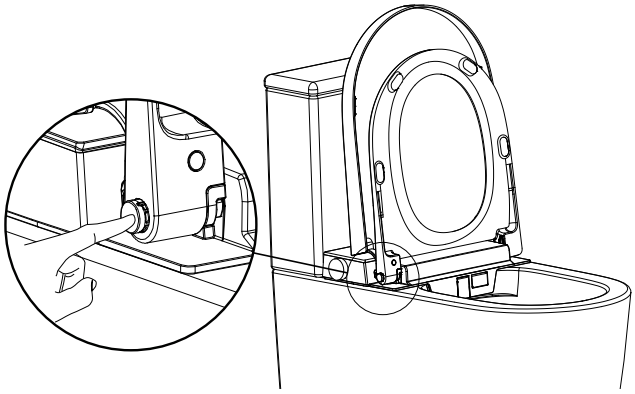

3. Den Sitz zum rechten Scharnier kippen und zuerst aus der linken Scharnieraufnahme herausziehen, danach aus der rechten.


4. Den Sitz entfernen.

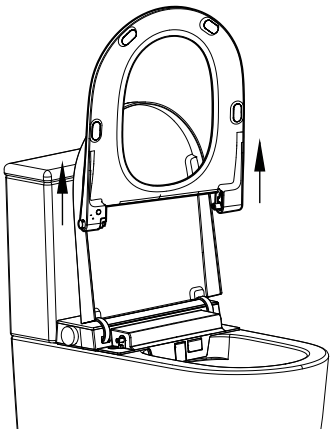


Montage des Sitzes

1. Den Sitz in 90° Position einsetzen.


2. Zuerst das rechte Scharnier einsetzen, danach das linke.

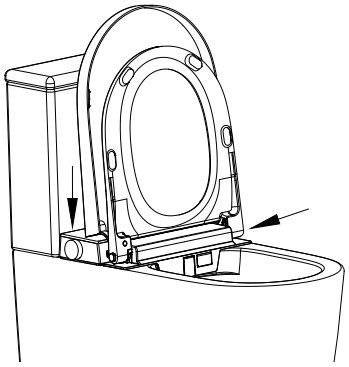



3. Den Knopf auf der linken Seite nach unten drücken, um den Sitz zu verriegeln.

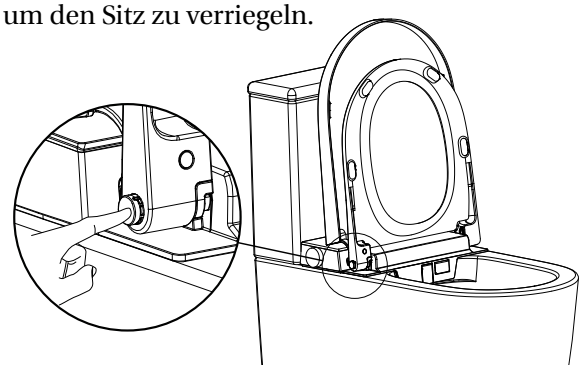

4. Den Sitz in eine horizontale Position absenken.

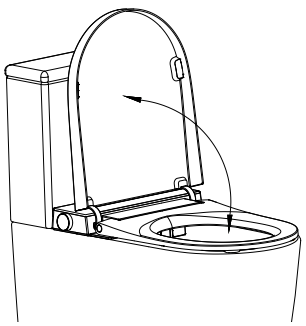

Beschreibung der Drehknopf-funktion

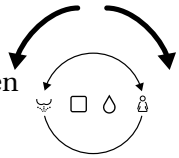Definition des Drehknopfs / Funktion des Drehknopfs	 Drehknopf drücken Drehung gegen den Uhrzeigersinn  Drehung im Uhrzeigersinn
Hinter-reinigung / Front-reinigung	Wenn Sie auf dem Sitz sitzen, den Dreh-knopf im Uhr-zeigersinn drehen, um die Front-reinigung (Damen-reinigung) zu starten. Den Dreh-knopf gegen den Uhr-zeigersinn drehen, um die Hinter-reinigung zu starten. Wenn der Dreh-knopf während der Reinigung kurz gedrückt wird, wird die aktuelle Funktion gestoppt.
Düsen-positions-einstellung und Wasser-druck-einstellung	Während der Hinter-/Front-reinigung den Dreh-knopf im Uhr-zeigersinn drehen, um die Düsen-position nach vorne zu bewegen, und gegen den Uhr-zeigersinn, um die Düsen-position nach hinten zu bewegen. Den Dreh-knopf lange drücken, um zur Wasser-druck-einstellung zu wechseln. Im Uhr-zeigersinn drehen, um den Wasser-druck zu erhöhen, und gegen den Uhr-zeigersinn, um den Wasser-druck zu verringern. Den Dreh-knopf erneut lange drücken, um wieder zur Düsen-positions-einstellung zu wechseln.
Luft-temperatur-einstellung	Im Warm-luft-modus den Dreh-knopf im Uhr-zeigersinn drehen, um die Luft-temperatur zu erhöhen, und gegen den Uhr-zeigersinn, um die Luft-temperatur zu verringern.
Düsen-reinigung	Wenn niemand auf dem Sitz sitzt, den Dreh-knopf im Uhr-zeigersinn drehen, um die manuelle Düsen-reinigung zu starten. Den Dreh-knopf kurz drücken, um die Reinigung zu stoppen, woraufhin sich die Düse zurückzieht.
Spül-funktion	Drücken Sie kurz auf den Drehknopf, um die Toilette zu spülen. Während der Wasch-, Trocknungs- oder Düsenreinigungsfunktion ist die Spülung deaktiviert.


Hinweis:
Beim Start sind alle Funktionen standardmäßig auf die Mittel-einstellung gesetzt. Nach Verwendung der Fern-bedienung werden die Funktionen auf die dort eingestellten Werte umgeschaltet.

Fehlerbehebung

Symptom	Ursache	Maßnahme
Kein Wasser aus der Düse	Der Wasser-zulauf-schlauch ist geknickt.	Den Schlauch gerade richten, um den Knick zu entfernen.
	Das Eck-ventil ist geschlossen.	Das Eck-ventil öffnen.
	Es ist zu einer Wasser-unterbrechung gekommen.	Die Wasser-versorgung wiederherstellen.
Schwacher Wasser-strahl	Der Wasser-zulauf-schlauch ist geknickt.	Den Schlauch gerade richten, um den Knick zu entfernen.
	Das Eck-ventil ist nicht vollständig geöffnet.	Das Eck-ventil vollständig öffnen.
	Der Filter ist verstopft.	Den Filter reinigen.
Niedrige Wasser-temperatur	Die Wasser-temperatur ist nicht korrekt eingestellt.	Die Wasser-temperatur einstellen.
Niedrige Trockner-temperatur	Die Trockner-temperatur ist nicht korrekt eingestellt.	Die Trockner-temperatur einstellen.
Trockner bläst nicht	Im Standby-modus oder Energie-spar-modus.	In den Funktions-modus wechseln, um die Trocknungs-funktion zu verwenden.
Sprüh-arm fährt nicht zurück	Strom aus.	Den Sprüh-arm vorsichtig zurückschieben und die Strom-versorgung einschalten.
	Aufgrund von Verunreinigungen blockiert.	Verunreinigungen entfernen.
Sprüh-arm fährt nicht aus	Strom aus.	Die Strom-versorgung einschalten.
	Der Benutzer befindet sich nicht im Sensor-bereich des Sitzes.	Die Sitz-position anpassen, um den Sensor zu aktivieren.
Fern-bedienungs-anzeige schaltet sich nicht ein	Die Batterien sind mit falscher Polarität eingesetzt.	Die Batterien erneut einsetzen.
	Batterie schwach.	Die Batterien durch neue ersetzen.
Die Betriebs-kontrollleuchte am seitlichen Drehknopf blinkt 5-mal.	Das System zeigt an, dass eine Entkalkung erforderlich ist.	Wird keine Entkalkung durchgeführt, blinkt die Betriebskontrollleuchte jedes Mal 5-mal, wenn die Toilette einen Benutzer erkennt, bis die Entkalkung abgeschlossen ist. Nach Abschluss der Entkalkung wird der Nutzungszähler der Waschfunktion zurückgesetzt und beginnt erneut zu zählen.
⚠ Vorsicht	Wenn das Problem mit den oben genannten Lösungen nicht behoben werden kann, trennen Sie bitte die Strom-versorgung und wenden Sie sich an einen Service-anbieter.	
	Wenn der Fehlerstrom-schutz-schalter wiederholt auslöst, weist dies auf einen elektrischen Leck-strom-fehler hin. Bitte trennen Sie die Strom-versorgung und wenden Sie sich an einen Service-anbieter.	

Gebrauchsanweisung für die Fernbedienung

Abbildung der Fernbedienung

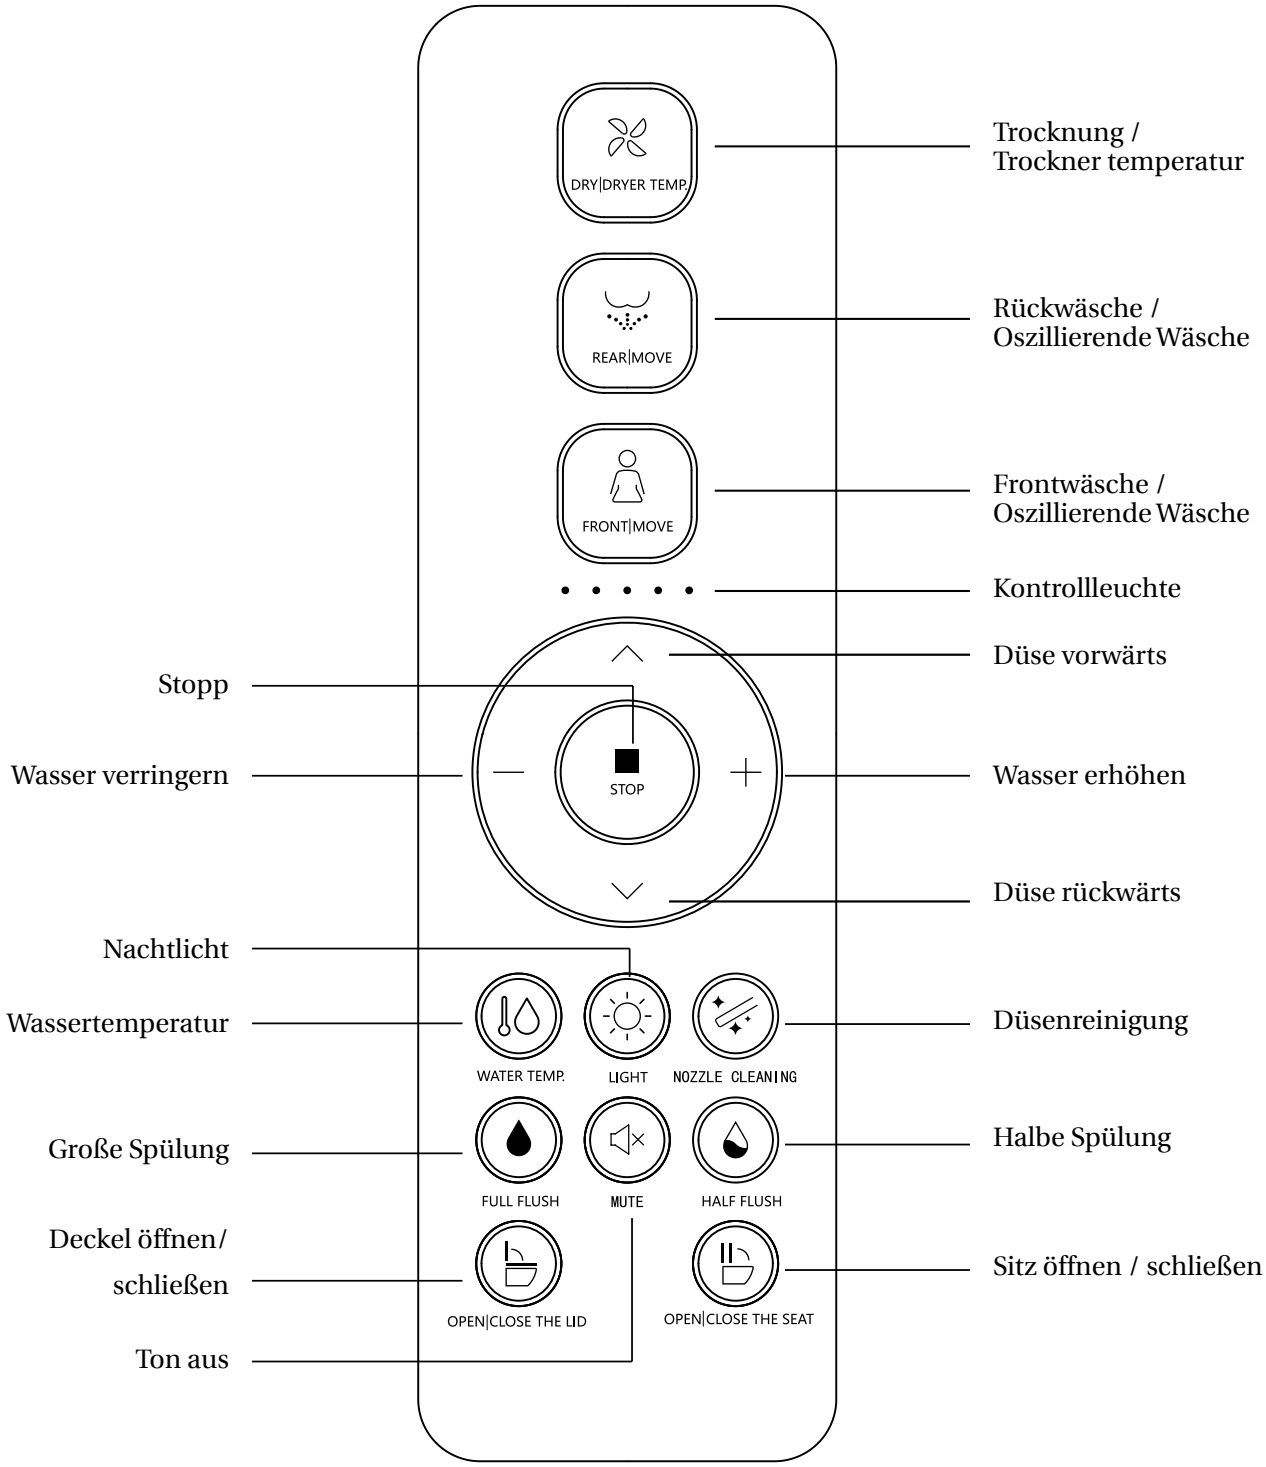

Hinweis: Nur wenn der Benutzer sitzt und ein Signalton ertönt, können die Funktionen für Frontwäsche/ Rückwäsche und Trocknung aktiviert werden. Bitte setzen Sie sich vollständig auf den Sitz, um eine korrekte Waschposition zu gewährleisten und Spritzer zu vermeiden.

Die Düse sprüht noch 1–2 Sekunden weiter, nachdem der Benutzer während des Waschvorgangs aufgestanden ist. Drücken Sie daher vor dem Aufstehen die „STOP“-Taste.

Hinterreinigung




Drücken Sie die „REAR/MOVE“-Taste. Die Kontrollleuchte zeigt die aktuelle Wasser-temperatur an und die Rückwäsche startet. Drücken Sie die „REAR/MOVE“-Taste erneut, um zur oszillierenden Reinigung zu wechseln (die Düse bewegt sich vor und zurück, um den Reinigungsbereich zu erweitern). Der Waschvorgang stoppt automatisch nach einem Zyklus. Er stoppt sofort, wenn der Benutzer die „STOP“-Taste drückt.

Vorderreinigung



Drücken Sie die „FRONT/MOVE“-Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet und zeigt die aktuelle Wasser-temperatur an, und die Frontwäsche beginnt. Drücken Sie die „FRONT/MOVE“-Taste erneut, um zur oszillierenden Reinigung zu wechseln (die Düse bewegt sich vor und zurück, um den Reinigungsbereich zu erweitern). Der Waschvorgang stoppt automatisch nach einem Zyklus. Er stoppt sofort, wenn der Benutzer die „STOP“-Taste drückt.

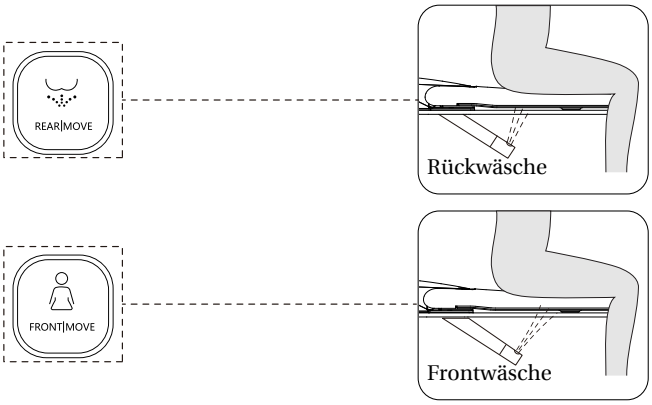


Trocknung / Trockner temperatur



Drücken Sie die „DRY DRYER TEMP.“-Taste. Die Kontrollleuchte leuchtet und zeigt die aktuelle Lufttemperatur an. Die Trocknung startet. Die Trocknung stoppt automatisch nach einem Zyklus oder wenn der Benutzer aufsteht.
Während der Trocknung drücken Sie die „DRY DRYER TEMP.“-Taste, um die Lufttemperatur zwischen Stufe 0–5 einzustellen. Die Kontrollleuchte zeigt die aktuelle Temperaturstufe an. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, befindet sich die Temperatur auf Stufe 0 (Raumtemperatur).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

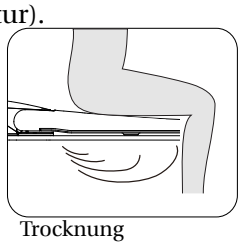

Trocknung

Einstellung der Wassermenge

Drücken Sie die "+"- oder "–"-Taste während der Funktion Rückwäsche oder Frontwäsche. Die Kontrollleuchte leuchtet und zeigt die aktuelle Wasser-mengenstufe an, und die Wassermenge kann eingestellt werden.

Einstellung der Düsenposition

Drücken Sie die "^"- oder "v"-Taste während der Funktion Rückwäsche oder Frontwäsche. Die Kontrollleuchte leuchtet und zeigt die aktuelle Düsenposition an, und die Düsenposition kann in 5 Stufen eingestellt werden.

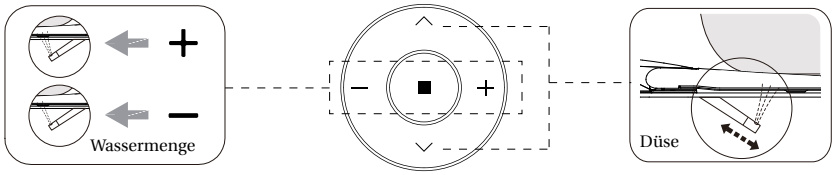

Einstellung der Wassertemperatur



Drücken Sie kurz die „WATER TEMP.“-Taste, um die Wassertemperatur zwischen Stufe 0–5 einzustellen. Die Kontrollleuchte zeigt die aktuelle Wassertemperaturstufe an. Wenn die Kontrollleuchte aus ist, befindet sich die Temperatur auf Stufe 0 (Raumtemperatur).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Düsenreinigung



Wenn niemand auf dem Sitz sitzt, drücken Sie kurz die „NOZZLE CLEANING“-Taste. Die Düse fährt automatisch aus, um die Reinigung zu ermöglichen. Drücken Sie die „STOP“-Taste, um die Sprühdüse wieder in ihre normale Position zurückzuführen.

Nachtlicht



Einstellung des Nachtlichts: Drücken Sie kurz die „LIGHT“-Taste, um das Nachtlicht ein oder auszuschalten.
Intelligenter Modus: Halten Sie die „LIGHT“-Taste gedrückt, um den intelligenten Modus zu aktivieren (das Nachtlicht schaltet sich automatisch ein oder aus, abhängig vom Umgebungslicht). Wenn sich das Produkt im intelligenten Modus befindet, drücken Sie kurz die „LIGHT“-Taste, um den intelligenten Modus zu verlassen. (Werkseinstellung: intelligenter Modus)


Teilspülung / Vollspülung






- Drücken Sie kurz die „HALF FLUSH“-Taste, um eine Teilspülung auszuführen.
- Drücken Sie kurz die „FULL FLUSH“-Taste, um eine Vollspülung auszuführen.
- Halten Sie die „FULL FLUSH“-Taste gedrückt, um die automatische Spülfunktion ein oder auszuschalten.

Wenn die automatische Spülfunktion aktiviert ist, spült die Toilette automatisch, wenn der Benutzer sich von der Schüssel entfernt.

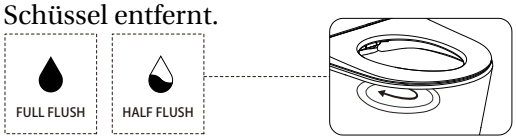

Automatisches Öffnen / Schließen des Deckels

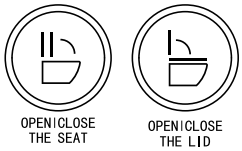

- Drücken Sie kurz die „OPEN/CLOSE THE LID“-Taste, um den Deckel zu öffnen oder zu schließen.
- Drücken Sie kurz die „OPEN/CLOSE THE SEAT“-Taste, um den Sitz zu öffnen oder zu schließen.
- Halten Sie die „OPEN/CLOSE THE LID“-Taste gedrückt, um die automatische Deckelöffnung und -schließung ein oder auszuschalten.

Leiser Modus



Drücken Sie kurz die „MUTE“-Taste, um den leisen Modus ein oder auszuschalten.

Kopplung der Fernbedienung

1. Schalten Sie die Stromversorgung der Toilette aus.
2. Halten Sie „STOP“ gedrückt und drücken Sie „REAR/MOVE“. Die Kontrollleuchte blinkt.
3. Schalten Sie die Stromversorgung wieder ein und drücken Sie „ON“.
4. Die Kontrollleuchte hört auf zu blinken und leuchtet zur Bestätigung der Kopplung 2 Sekunden lang dauerhaft. Ein Signalton ertönt und die Fernbedienung ist einsatzbereit.

Weitere Funktionen

Fußsensorfunktion

Halten Sie die „HALF FLUSH“-Taste gedrückt, um die Fußsensorfunktion ein- oder auszuschalten. Der Fußsensor wird deaktiviert, wenn der Benutzer sitzt.

Spülung des elektronischen Bidet-Wassertanks

Halten Sie die „HALF FLUSH“- und „FULL FLUSH“-Taste gleichzeitig länger als 3 Sekunden gedrückt, um die Spülung des Bidet-Wassertanks zu starten.

Sterilisationsfunktion

Wenn niemand sitzt und die Wasch-/Trocknungsfunktionen ausgeschaltet sind, halten Sie die Taste „DRY/DRYER TEMP.“ gedrückt, um die Plasma-Sterilisationsfunktion zu aktivieren. Diese Funktion stoppt automatisch nach 2 Stunden. In diesem Modus stoppt die Funktion ebenfalls automatisch, wenn eine andere Taste gedrückt wird oder sich ein Benutzer setzt.

Hinweis: Beim Drücken einer Taste ertönt ein „BEEP“, was bedeutet, dass die Haupteinheit das Signal empfangen hat und die entsprechende Funktion ausführt. Wenn kein Signalton ertönt, hat die Haupteinheit das Signal nicht empfangen. Richten Sie die Fernbedienung neu aus und drücken Sie die Taste erneut.


- Bei einem Stromausfall während des Sprühvorgangs kann der Sprüharm nicht eingefahren werden. Warten Sie, bis die Stromversorgung wiederhergestellt ist. Bei längerem Stromausfall kann der Sprüharm vorsichtig von Hand zurückgeschoben werden. Drücken Sie nicht zu stark, um Schäden am Sprüharm oder am elektrischen Mechanismus zu vermeiden.

Installationsvorbereitung

Montage der Fernbedienung


Montage der Fernbedienungshalterung 1:
Montage mit Schrauben

Ein Loch mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Tiefe von etwa 35 mm in die Wand bohren.

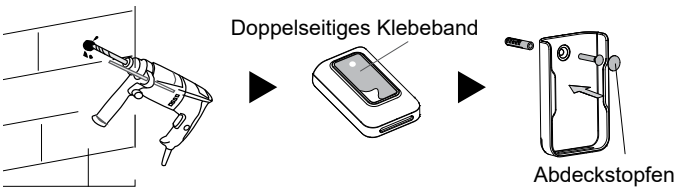

Montage der Fernbedienungshalterung 2:
Montage mit Klebeband

Die Montagefläche vor der Montage der Halterung reinigen und trocknen.

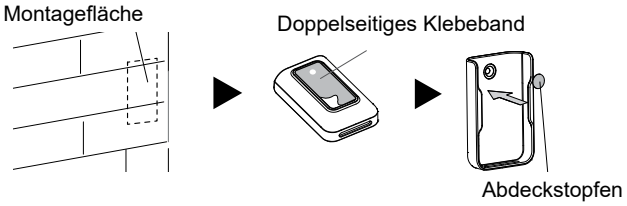


Einsetzen der Batterien (2 × AAA)

1. Die Batterien in die Fernbedienung einsetzen.
2. Die Fernbedienung in die Halterung setzen.

Hinweis:

- Sicherstellen, dass die Fernbedienung im Sitzen erreichbar ist.
- Die Fernbedienung nicht an einem Ort platzieren, an dem sie leicht Wasser ausgesetzt wird.

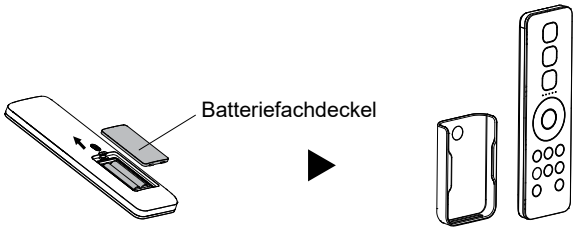

Sommaire

Toilettes

Paramètres de spécification

Consignes de sécurité . . . 40
Spécifications techniques . . . 41
Identification des pièces . . . 42
Préparation . . . 42
Ouverture / fermeture automatique du couvercle . . . 42

Entretien

Entretien . . . 43
- Entretien et maintenance de l'unité principale . . . 43
- Entretien et maintenance de la buse de pulvérisation . . . 43
- Entretien du filtre . . . 43

Détartrage du réservoir d'eau . . . 43
Dépannage d'urgence . . . 44
- Coupure d'électricité et d'eau . . . 44
- Défaillance de la télécommande . . . 44

Démontage et installation du siège . . . 44
- Démontage du siège . . . 44
- Installation du siège . . . 44

Autres fonctions

Description de la fonction du bouton rotatif . . . 45
Dépannage . . . 46

Télécommande

Instructions d'utilisation de la télécommande

Illustration de la télécommande . . . 47
- Lavage arrière . . . 48
- Lavage avant . . . 48
- Séchage / Température de séchage . . . 48
- Réglage du volume d'eau . . . 48
- Réglage de la position de la buse . . . 48
- Réglage de la température de l'eau . . . 49
- Nettoyage de la buse . . . 49
- Lumière nocturne . . . 49
- Demi-chasse / Chasse complète . . . 49
- Ouverture / fermeture automatique du couvercle . . . 49
- Mode silencieux . . . 49
- Appairage de la télécommande . . . 49

Autres opérations . . . 50

Préparation de l'installation

- Installation du support de la télécommande . . . 50
- Installation des piles . . . 50

Instructions de montage



Une instruction de montage est fournie avec le produit. Elle peut également être téléchargée sur pressalit.com.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Lors de l'utilisation de produits électriques, en particulier en présence d'enfants, les consignes de sécurité de base doivent toujours être respectées, notamment les suivantes :

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants et des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou un manque d'expérience ou de connaissances uniquement s'ils sont surveillés ou ont reçu des instructions concernant l'utilisation sûre de l'appareil et comprennent les risques encourus.
- Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil.
- Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

LIRE TOUTES LES INSTRUCTIONS AVANT UTILISATION.

DANGER – Afin de réduire le risque d'électrocution :

- Ne pas placer ou entreposer le produit à un endroit où il pourrait tomber ou être tiré dans une baignoire ou un lavabo.
- Ne pas placer dans l'eau ni laisser tomber dans l'eau ou tout autre liquide.
- Ne pas tenter de récupérer un produit tombé dans l'eau. Débrancher immédiatement.
- Débranchez le produit avant toute maintenance et nettoyage.
- Ne pas manipuler la fiche électrique avec les mains mouillées.
- Ne jamais obstruer la sortie du sécheur d'air.
- Ne jamais démonter, réparer ou modifier ce produit.
- Lors de l'installation, du démontage, de la réparation ou de l'entretien du produit, l'alimentation électrique doit être coupée et l'arrivée d'eau fermée.

AVERTISSEMENT – Afin de réduire le risque de brûlures, d'électrocution, d'incendie ou de blessures.

- Une surveillance étroite est nécessaire lorsque ce produit est utilisé par, sur ou à proximité d'enfants ou de personnes handicapées.
- Utiliser ce produit uniquement pour l'usage prévu tel que décrit dans ce manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par Pressalit.
- Ne jamais utiliser ce produit si le cordon ou la fiche est endommagé(e), s'il ne fonctionne pas correctement, s'il est tombé ou endommagé, ou s'il est tombé dans l'eau. Retourner le produit à un centre de service pour examen et réparation.
- Maintenir le cordon à l'écart des surfaces chauffées.
- Ne jamais utiliser pendant le sommeil ou en cas de somnolence.
- Ne jamais introduire ou laisser tomber un objet dans une ouverture ou un tuyau.
- Ne pas utiliser à l'extérieur ni dans des endroits où des produits aérosols (sprays) sont utilisés ou où de l'oxygène est administré.
- Brancher ce produit uniquement sur une prise correctement installée et reliée à la terre. Voir Instructions de mise à la terre.
- Ne pas jeter de cigarettes ou d'autres matériaux en combustion dans les toilettes, cela pourrait provoquer un incendie.
- Ce produit est un appareil électrique ; il doit donc être placé à distance de l'eau et d'autres liquides.
- Ne pas coucher le produit sur le côté ni à l'envers lorsqu'il est raccordé à l'alimentation électrique.
- Ne pas brancher d'autres appareils électriques sur la même prise.
- Ne pas utiliser de rallonges ni de prises desserrées.
- Ne pas réutiliser les flexibles d'alimentation en eau existants ; cela pourrait provoquer une fuite, un incendie ou une électrocution. L'installation doit inclure les composants spécifiés et un nouveau flexible d'alimentation en eau.

ATTENTION – Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures corporelles ou des dommages matériels.

- Ne pas installer ni utiliser le produit dans des endroits humides tels qu'un hammam, etc.
- Il est recommandé d'utiliser une prise électrique étanche installée dans un endroit peu exposé à l'humidité.
- Ce produit doit être utilisé uniquement avec un courant électrique de 220V–240V, 50/60Hz. L'alimentation électrique doit être dimensionnée pour au moins 10 A. La fiche d'alimentation doit être équipée d'un dispositif différentiel (RCD) ou d'un dispositif de protection contre les fuites à la terre ou d'un interrupteur différentiel à haute sensibilité et déclenchement rapide. (Courant différentiel assigné ≤ 10 mA).
- En cas d'orage, il est fortement recommandé de débrancher la fiche d'alimentation.
- Ne pas se tenir debout sur l'unité, l'abattant ou le couvercle.
- Ne pas s'appuyer sur le couvercle pendant l'utilisation afin d'éviter tout dommage.
- Ce produit est équipé d'un abattant et d'un couvercle à fermeture amortie (soft-close). Ne pas forcer la fermeture de l'abattant, sous peine de l'endommager.
- Le produit peut être nettoyé avec de l'eau ou des agents désinfectants recommandés par Pressalit. (Évitez les produits chimiques agressifs)
- Éviter une exposition prolongée à la lumière directe du soleil.
- Utiliser uniquement de l'eau du robinet ou de l'eau potable ; sinon, cela pourrait provoquer une irritation de la peau.
- Ne pas raccorder l'alimentation en eau à une arrivée d'eau chaude. S'assurer que la température de l'eau d'entrée est comprise entre 3–35 °C (37–95 °F).
- Augmenter la température ambiante afin d'éviter les dommages dus au gel.
- En cas de non-utilisation pendant plus de trois (3) jours, vidanger l'eau des toilettes et débrancher la fiche de la prise murale.
- Cesser d'utiliser le produit et couper l'alimentation électrique en cas de dysfonctionnement. Faire appel à un service professionnel.
- Si le produit est installé sans fiche d'alimentation, un disjoncteur ou un interrupteur permettant de couper l'alimentation doit être installé dans le câblage fixe.

INSTRUCTIONS DE MISE À LA TERRE

- Ce produit doit être relié à la terre. En cas de court-circuit électrique, la mise à la terre réduit le risque d'électrocution en fournissant un conducteur d'évacuation pour le courant électrique.
- La fiche doit être branchée sur une prise correctement installée et reliée à la terre.

DANGER – Une utilisation incorrecte de la fiche de mise à la terre peut entraîner un risque d'électrocution.

- Si la réparation ou le remplacement du cordon ou de la fiche est nécessaire, ne pas raccorder le conducteur de terre à l'une des bornes plates.
- Consulter un électricien qualifié ou un technicien de service si les instructions de mise à la terre ne sont pas entièrement comprises ou en cas de doute quant à la mise à la terre correcte du produit.
- Ce produit est équipé en usine d'un cordon et d'une fiche spécifiques permettant le raccordement à un circuit électrique approprié.
- S'assurer que le produit est branché sur une prise correspondant à la configuration de la fiche.
- Aucun adaptateur ne doit être utilisé avec ce produit.
- Ne pas modifier la fiche fournie — si elle ne correspond pas à la prise, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié.
- Si le produit doit être raccordé à un autre type de circuit électrique, le raccordement doit être effectué par un personnel de service qualifié.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS.


Spécifications techniques

Modèle		RG806000
Unité principale	Tension nominale	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Puissance nominale	1010 W
	Poids maximal de l'utilisateur	200 kg
	Indice d'étanchéité	IPX4
	Plage de pression d'eau	0,08–0,8 MPa (pression statique)
Toilettes	Volume de chasse	6,0 L (chasse complète) / 4,0 L (demi-chasse)
	Méthode de rinçage	Rinçage circulaire sans bride / Chasse directe
	Type d'évacuation	Évacuation au sol ou murale
	Diamètre extérieur de la sortie	110 mm
	Emplacement de l'évacuation	• Évacuation au sol : à 160–220 mm du mur (tube d'évacuation en S inclus). • Évacuation murale : à 180 mm au-dessus du sol (tube d'évacuation non inclus).
Dispositif de nettoyage	Puissance de chauffage	1600 W
	Température de l'eau	Réglage à 6 niveaux (incluant le niveau neutre)
	Volume d'eau	Réglage à 3 niveaux
	Mode de nettoyage	Lavage arrière / lavage oscillant, Lavage avant / lavage oscillant
	Zone antibactérienne	Buse (également remplaçable)
	Position de la buse	Réglage à 5 niveaux
	Protection de la pression d'eau	Dispositif de maintien de pression, dispositif automatique de décharge de pression
	Dispositif anti-encrassement	Nettoyage automatique de la buse, dispositif anti-siphon, dispositif anti-retour, dispositif de filtration
	Dispositif de sécurité	Fusible thermique, capteur de température de l'eau, protection contre la surchauffe, protection de mise à la terre, thermostat, dispositif de protection contre les fuites
Dispositif de séchage	Vitesse de l'air chaud	0.2 m3/min
	Température de l'air chaud	Réglage à 6 niveaux (niveau neutre inclus)
	Puissance de chauffage	200 W
	Dispositif de sécurité	Fusible thermique, dispositif de protection contre les fuites, thermostat
Fonctions de soin	Modes d'éclairage nocturne	Intelligent, toujours activé, toujours désactivé
	Réglage silencieux	Le buzzer est désactivé la nuit pour un environnement silencieux
	Fonctionnement du couvercle	Fermeture en douceur, ouverture automatique du couvercle


Rated power: Under the conditions of an ambient temperature of 23°C/73°F, water static pressure of 0.18 MPa ±0.02 MPa, water temperature of 15°C/59°F, with the toilet powered on and water pressure, seat temperature and water temperature set to the highest level, one rear washing cycle is performed.

Identification des pièces


Côté gauche :

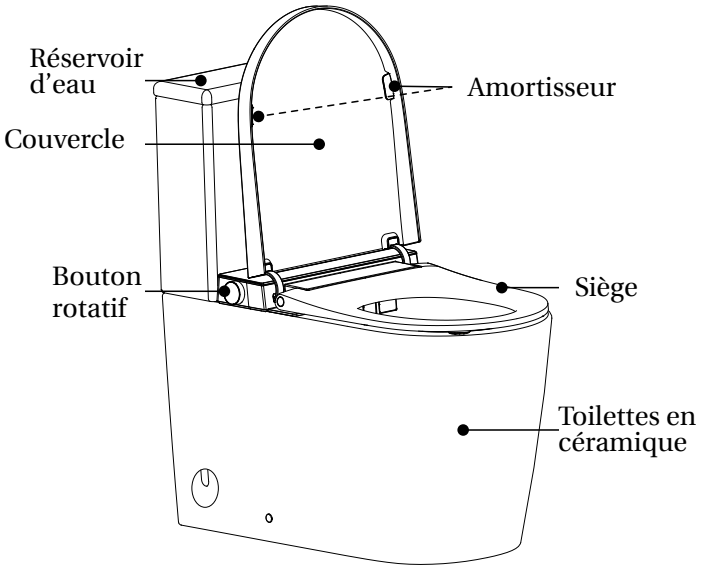

Côté droit :

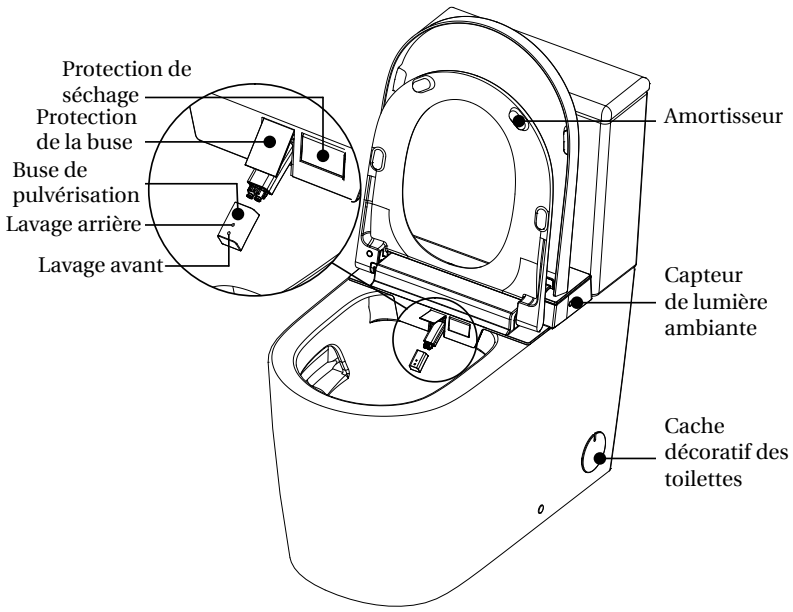

Préparation

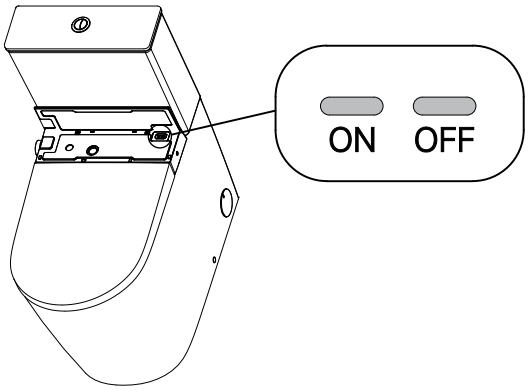

1. Appuyez d'abord sur le bouton « OFF ».
2. Vérifiez que le bouton « ON » ressort.
3. Appuyez ensuite sur le bouton « ON » pour mettre l'appareil sous tension.

Ouverture / Fermeture automatique du couvercle

1. Approche des toilettes
Lorsque l'utilisateur entre dans la zone de détection, le couvercle s'ouvre automatiquement.




2. Départ des toilettes
Lorsque l'utilisateur quitte les toilettes, le couvercle se ferme automatiquement après que le capteur de mouvement a détecté une période d'inactivité.



Entretien


Entretien et maintenance de l'unité principale

1. Coupez l'alimentation électrique avant d'effectuer l'entretien.
2. Utilisez un chiffon doux et humide pour le nettoyage et uniquement des agents désinfectants recommandés par Pressalit. (Évitez les produits chimiques agressifs)
3. Une fois le nettoyage terminé et toutes les surfaces sèches, rebranchez la prise d'alimentation.

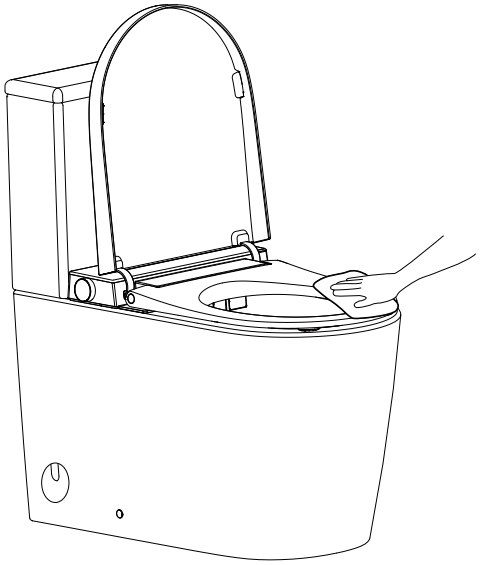

Entretien et maintenance de la buse de pulvérisation

1. Lorsque personne n'est assis, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre. La buse sort automatiquement pour permettre le nettoyage.
2. Lorsque la buse avance, elle peut être retirée et nettoyée séparément.

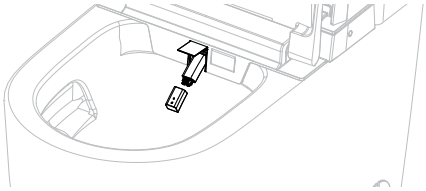

3. Utilisez uniquement un chiffon doux ou une brosse douce pour le nettoyage. Ne tirez pas et ne poussez pas la tige de pulvérisation afin d'éviter tout dommage.




4. Remettez la buse en place et appuyez sur le bouton pour ramener la tige de pulvérisation à sa position normale.

Remarque : La tige de pulvérisation se rétracte automatiquement après 10 minutes ou si le siège est utilisé.


Entretien du filtre

Si les performances du jet sont insuffisantes en utilisation normale :

1. Couper l'alimentation électrique, fermer la vanne d'arrivée d'eau et débrancher le flexible d'alimentation en eau.

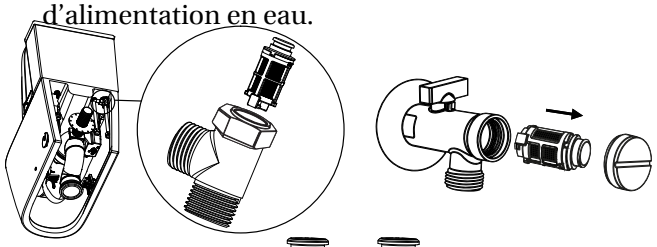

2. Retirer les filtres.

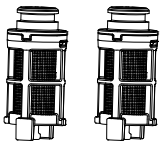

3. Rincer les filtres à l'eau courante.
4. Remettre les filtres en place et rebrancher le flexible d'alimentation en eau. Ouvrir la vanne d'arrivée d'eau, vérifier l'absence de fuites et rétablir l'alimentation électrique.


Détartrage du réservoir d'eau

Détartrez les toilettes après 3 mois d'utilisation ou lorsque le voyant du bouton rotatif clignote 5 fois.

1. Lorsque personne n'est assis sur les toilettes, maintenez « WATER TEMP » et « FULL FLUSH » enfoncés pendant plus de 3 secondes pour vider le réservoir d'eau.
2. Videz le réservoir d'eau et versez 125 mL de produit détartrant.

Remarque :

- Avant d'ajouter le liquide détartrant, appuyez sur « STOP » pour annuler le détartrage.
- Pendant l'ajout du liquide détartrant, les toilettes émettront un « bip-bip-bip-bip » lorsque le réservoir est plein. Arrêtez immédiatement d'ajouter du liquide.
- Une fois le liquide détartrant ajouté, le détartrage ne peut plus être interrompu. Les autres fonctions ne peuvent être utilisées qu'après la fin du détartrage.

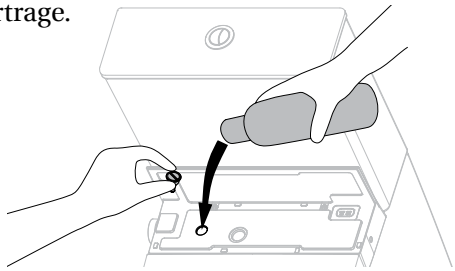

3. Maintenez « WATER TEMP. » et « FULL FLUSH » enfoncés pendant plus de 3 secondes pour démarrer le programme de détartrage. Celui-ci s'arrêtera automatiquement après 30 minutes. Ne coupez pas l'eau ni l'électricité pendant le détartrage.


Remarque : Utilisez 125 mL de détartrant ménager par traitement. N'utilisez pas de détartrants contenant des acides forts, car ils peuvent endommager le produit. Respectez toujours le rapport de mélange indiqué par le fabricant du détartrant.

Dépannage d'urgence

Coupure d'électricité et d'eau


- Versez environ 8 L d'eau dans un récipient puis dans la cuvette des toilettes pour tirer la chasse.

Remarque : Évitez que l'eau ne déborde de la cuvette.

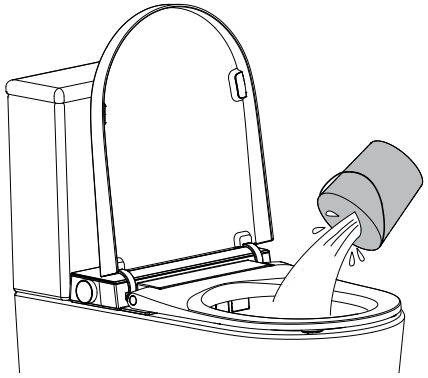

Défaillance de la télécommande

1. Utilisez le bouton sur l'unité principale.

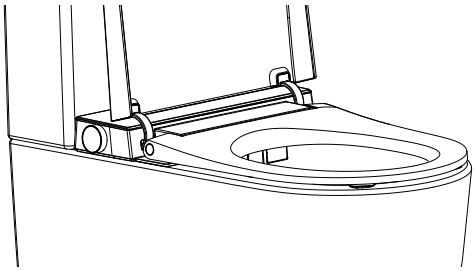

2. Remplacement des piles


- Retirez la télécommande de son support.
- Ouvrez le couvercle des piles et remplacez les piles.
- Remettez la télécommande en place.

Remarque :
Après le remplacement des piles, les réglages des fonctions automatiques et d'économie d'énergie seront rétablis aux valeurs par défaut. Veuillez effectuer une réinitialisation.

Démontage et installation du siège


Démontage du siège

1. Ouvrez le siège à 90°.
2. Appuyez sur le bouton sur le côté gauche. Le bouton sort et le siège se déverrouille.

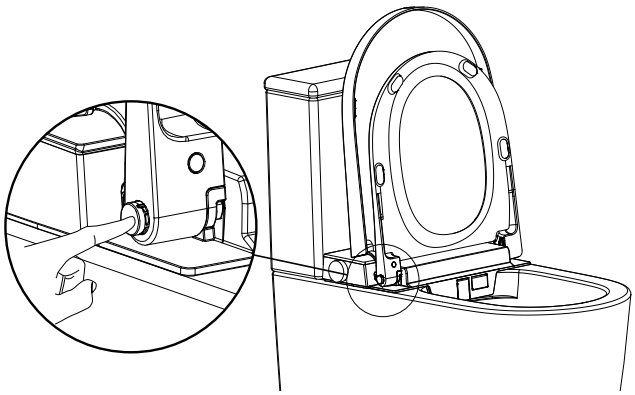


3. Inclinez le siège vers la charnière droite et retirez-le d'abord du logement de charnière gauche, puis du droit.

4. Retirez le siège.

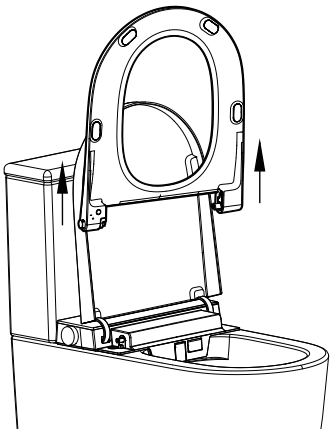


Installation du siège


1. Placez le siège à 90°.
2. Insérez d'abord la charnière droite, puis la gauche.

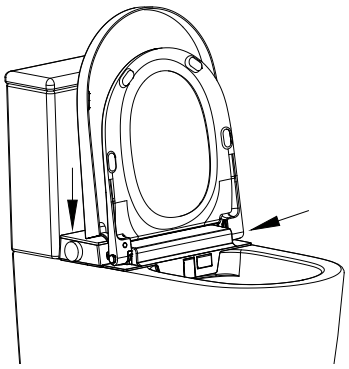



3. Appuyez sur le bouton du côté gauche pour verrouiller le siège.

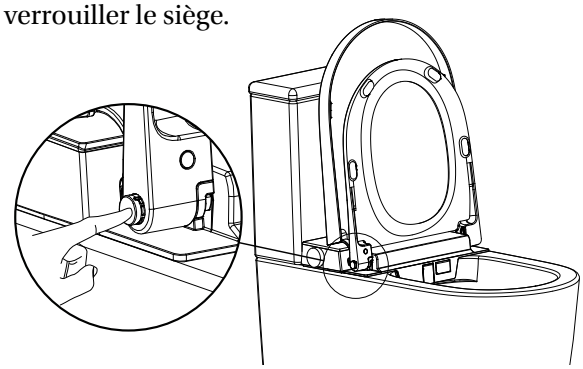

4. Abaissez le siège en position horizontale.

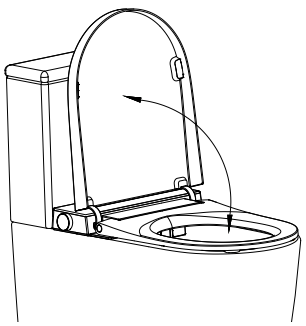

Description de la fonction du bouton rotatif

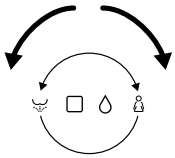Définition du bouton rotatif / Fonction du bouton rotatif	 Appuyer sur le bouton	Rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre  Rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
Lavage arrière / lavage avant	Lorsque vous êtes assis, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer le lavage avant (lavage féminin). Tournez le bouton dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour démarrer le lavage arrière. Si vous appuyez brièvement sur le bouton pendant le nettoyage, la fonction en cours s'arrête.	
Réglage de la position de la buse et réglage de la pression de l'eau	Pendant le lavage arrière / avant, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour déplacer la buse vers l'avant et dans le sens inverse pour la déplacer vers l'arrière. Appuyez longuement sur le bouton pour passer au réglage de la pression de l'eau. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la pression et dans le sens inverse pour la diminuer. Appuyez longuement à nouveau pour revenir au réglage de la position de la buse.	
Réglage de la température de l'air	Lorsque la fonction d'air chaud est activée, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la température de l'air et dans le sens inverse pour la diminuer.	
Nettoyage de la buse	Lorsque le siège n'est pas utilisé, tournez le bouton dans le sens des aiguilles d'une montre pour démarrer le nettoyage manuel de la buse. Appuyez brièvement sur le bouton pour arrêter le nettoyage manuel et la buse se rétracte.	
Fonction de chasse	Appuyez brièvement sur le bouton rotatif pour tirer la chasse. La chasse est désactivée pendant le lavage, le séchage ou le nettoyage de la buse.	


Remarque :
Au démarrage, tous les réglages sont par défaut au niveau intermédiaire. Après utilisation de la télé-commande, les réglages passent à ceux définis sur la télé-commande.

Dépannage

Problème	Cause	Solution
Pas d'eau provenant de la buse	Le tuyau d'alimentation en eau est plié.	Redresser le tuyau pour supprimer le pli.
	La vanne d'angle est fermée.	Ouvrir la vanne d'angle.
	Une coupure d'eau s'est produite.	Rétablir l'alimentation en eau.
Jet d'eau faible	Le tuyau d'alimentation en eau est plié.	Redresser le tuyau pour supprimer le pli.
	La vanne d'angle n'est pas complètement ouverte.	Ouvrir complètement la vanne d'angle.
	Le filtre est obstrué.	Nettoyer le filtre.
Température de l'eau basse	La température de l'eau n'est pas réglée correctement.	Régler la température de l'eau.
Température de séchage basse	La température de séchage n'est pas réglée correctement.	Régler la température de séchage.
Le séchage ne fonctionne pas	En mode veille ou en mode économie d'énergie.	Passer en mode de fonctionnement pour utiliser la fonction de séchage.
La buse de pulvérisation ne se rétracte pas	Alimentation coupée.	Repousser doucement la tige de pulvérisation et remettre l'alimentation sous tension.
	Bloqué en raison d'impuretés.	Retirer les impuretés.
La buse de pulvérisation ne sort pas	Alimentation coupée.	Mettre l'appareil sous tension.
	L'utilisateur n'est pas dans la zone de détection du siège.	Ajuster la position sur le siège pour activer le capteur.
Le voyant de la télécommande ne s'allume pas	Les piles sont insérées avec une polarité incorrecte.	Réinsérer les piles.
	Pile faible.	Remplacer les piles par des neuves.
Le voyant d'alimentation du bouton rotatif latéral clignote 5 fois.	Le système indique qu'un détartrage est nécessaire.	Si le détartrage n'est pas effectué, le voyant d'alimentation clignote 5 fois chaque fois que les toilettes détectent un utilisateur, jusqu'à ce que le détartrage soit terminé. Une fois le détartrage terminé, le compteur d'utilisation de la fonction de lavage est remis à zéro et le comptage reprend.
⚠ Attention	Si le problème ne peut pas être résolu à l'aide des solutions ci-dessus, veuillez couper l'alimentation électrique et contacter un prestataire de service.	
	Si l'interrupteur de protection contre les fuites de courant se déclenche à plusieurs reprises, cela indique un défaut de fuite électrique. Veuillez couper l'alimentation électrique et contacter un prestataire de service.	

Instructions d'utilisation de la télécommande

Illustration de la télécommande

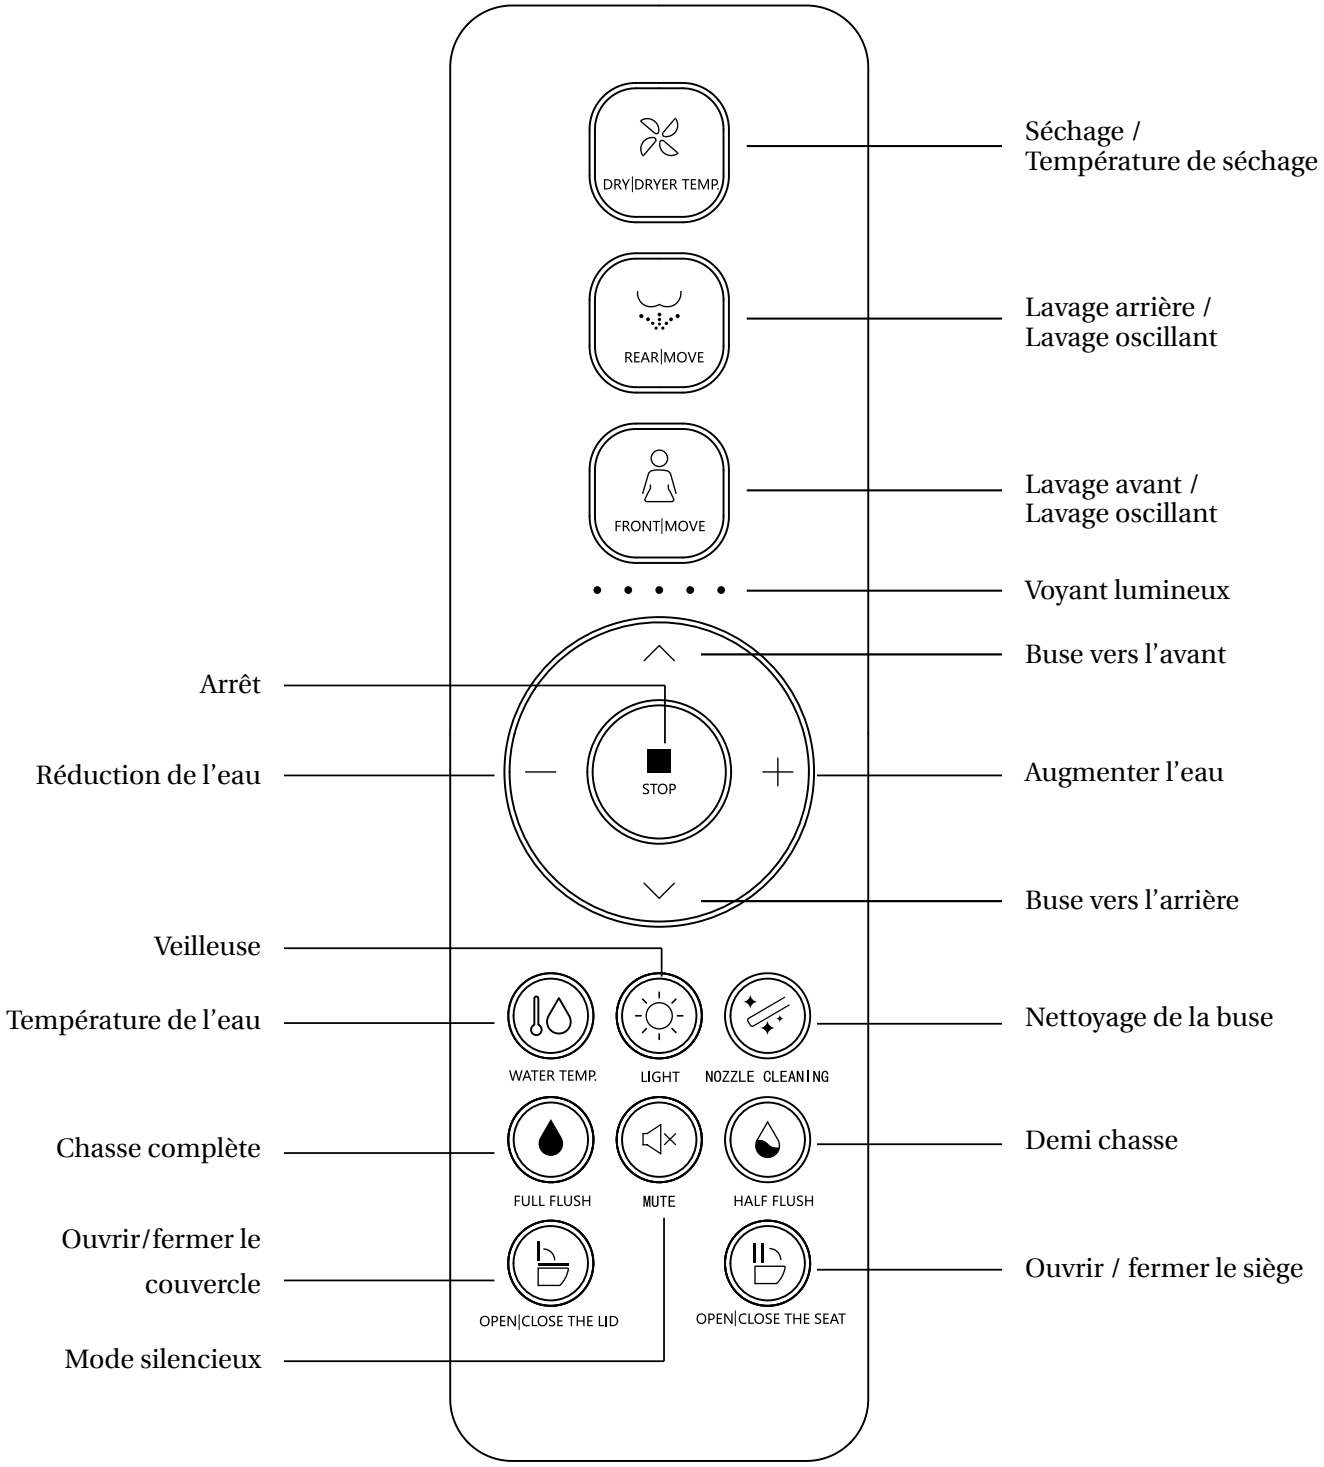

Remarque : Les fonctions de lavage avant/arrière et de séchage ne peuvent être activées que lorsque l'utilisateur est assis et qu'un signal sonore est émis. Veuillez vous asseoir correctement au fond du siège afin d'assurer une position de lavage correcte et d'éviter les éclaboussures.

La buse continuera à pulvériser pendant 1 à 2 secondes après que l'utilisateur se soit levé pendant le lavage. Veuillez donc appuyer sur le bouton « STOP » avant de vous lever.

Lavage arrière




Appuyez sur le bouton « REAR/MOVE ». Le voyant indique le niveau actuel de la température de l'eau et le lavage arrière démarre. Appuyez de nouveau sur le bouton « REAR/MOVE » pour passer au lavage oscillant (la buse se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour élargir la zone de lavage). Le lavage s'arrête automatiquement après un cycle. Il s'arrête immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton « STOP ».

Lavage avant



Appuyez sur le bouton « FRONT/MOVE ». Le voyant s'allume et indique le niveau actuel de la température de l'eau, et le lavage avant démarre. Appuyez de nouveau sur le bouton « FRONT/MOVE » pour passer au lavage oscillant (la buse se déplace vers l'avant et vers l'arrière pour élargir la zone de lavage). Le lavage s'arrête automatiquement après un cycle. Il s'arrête immédiatement si l'utilisateur appuie sur le bouton « STOP ».

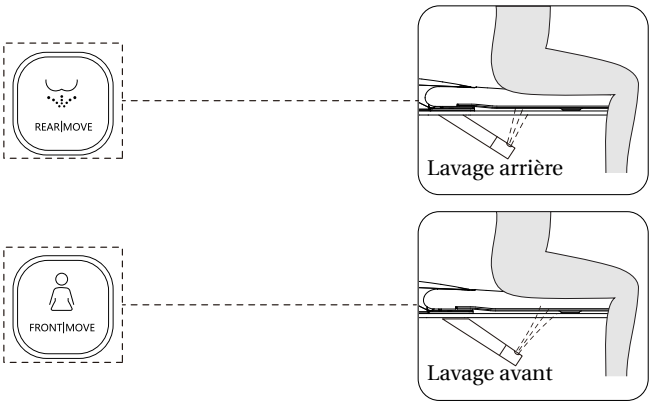


Séchage / Température de séchage



Appuyez sur le bouton « DRY DRYER TEMP. ». Le voyant s'allume et indique la température actuelle de l'air. Le séchage commence. Le séchage s'arrête automatiquement après un cycle ou lorsque l'utilisateur se lève.

Pendant le séchage, appuyez sur le bouton « DRY DRYER TEMP. » pour régler la température de l'air entre les niveaux 0–5. Le voyant indique le niveau actuel de température. Lorsque le voyant est éteint, la température est au niveau 0 (température ambiante).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

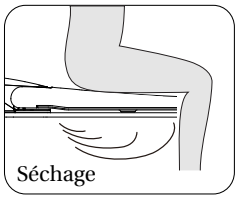


Réglage du volume d'eau

Appuyez sur le bouton « + » ou « – » lorsque la fonction de lavage arrière ou avant est active. Le voyant s'allume et indique le niveau actuel du volume d'eau, et le volume d'eau peut être ajusté.

Réglage de la position de la buse

Appuyez sur le bouton « ^ » ou « v » lorsque la fonction de lavage arrière ou avant est active. Le voyant s'allume et indique la position actuelle de la buse, et la position de la buse peut être réglée sur 5 niveaux.

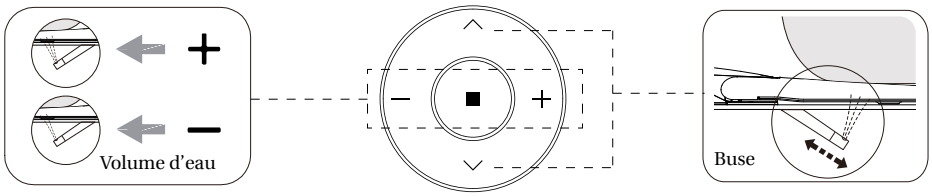

Réglage de la température de l'eau



Appuyez brièvement sur le bouton « WATER TEMP. » pour régler la température de l'eau entre les niveaux 0–5. Le voyant indique le niveau actuel de température de l'eau. Lorsque le voyant est éteint, la température est au niveau 0 (température ambiante).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Nettoyage de la buse



Lorsque personne n'est assis, appuyez brièvement sur le bouton « NOZZLE CLEANING ». La buse sort automatiquement pour permettre le nettoyage. Appuyez sur le bouton « STOP » pour ramener la buse de pulvérisation à sa position normale.

Lumière nocturne



Réglage de la lumière nocturne : appuyez brièvement sur le bouton « LIGHT » pour allumer ou éteindre la lumière nocturne.
Mode intelligent : maintenez le bouton « LIGHT » enfoncé pour activer le mode intelligent (la lumière nocturne s'allume ou s'éteint automatiquement selon le niveau de lumière ambiante). Si le produit est en mode intelligent, appuyez brièvement sur « LIGHT » pour quitter ce mode. (Réglage d'usine : mode intelligent)


Demi chasse / Chasse complète






- Appuyez brièvement sur le bouton « HALF FLUSH » pour activer une demi chasse.
- Appuyez brièvement sur le bouton « FULL FLUSH » pour activer une chasse complète.
- Maintenez le bouton « FULL FLUSH » enfoncé pour activer ou désactiver la fonction de chasse automatique.

Lorsque la fonction de chasse automatique est activée, les toilettes se déclenchent automatiquement lorsque l'utilisateur s'éloigne de la cuvette.

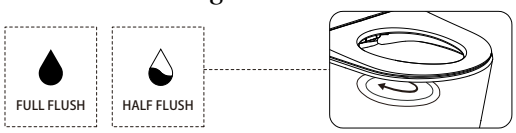

Ouverture / fermeture automatique du couvercle

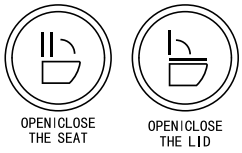

- Appuyez brièvement sur le bouton « OPEN/CLOSE THE LID » pour ouvrir ou fermer le couvercle.
- Appuyez brièvement sur le bouton « OPEN/CLOSE THE SEAT » pour ouvrir ou fermer le siège.
- Maintenez le bouton « OPEN/CLOSE THE LID » enfoncé pour activer ou désactiver la fonction d'ouverture et de fermeture automatique du couvercle.

Mode silencieux



Appuyez brièvement sur le bouton « MUTE » pour activer ou désactiver le mode silencieux.

Appairage de la télécommande

1. Coupez l'alimentation électrique des toilettes.
2. Maintenez « STOP » enfoncé et appuyez sur « REAR/MOVE ». Le voyant clignote.
3. Rétablissez l'alimentation électrique et appuyez sur « ON ».
4. Le voyant cesse de clignoter et reste allumé pendant 2 secondes pour confirmer l'appairage. Un bip retentit et la télécommande est prête à l'emploi.

Autres opérations

Fonction du capteur de pied

Maintenez le bouton « HALF FLUSH » enfoncé pour activer ou désactiver la fonction du capteur de pied. Le capteur de pied est désactivé lorsque l'utilisateur est assis.

Rinçage du réservoir du bidet électronique

Maintenez simultanément les boutons « HALF FLUSH » et « FULL FLUSH » enfoncés pendant plus de 3 secondes pour démarrer le rinçage du réservoir du bidet.

Fonction de stérilisation

Lorsqu'aucune personne n'est assise et que les fonctions de lavage/séchage sont désactivées, maintenez le bouton « DRY/DRYER TEMP. » enfoncé pour activer la fonction de stérilisation par plasma. Cette fonction s'arrête automatiquement après 2 heures. Dans ce mode, la fonction s'arrête également automatiquement si un autre bouton est actionné ou si un utilisateur s'assoit.

Remarque :

- Un « BEEP » retentit lorsque l'utilisateur appuie sur un bouton, indiquant que l'unité principale a reçu le signal et exécute l'opération correspondante. Si aucun bip n'est entendu, cela signifie que l'unité principale ne reçoit pas le signal. Ajustez la direction de la télécommande et appuyez de nouveau sur le bouton.
- En cas de coupure de courant pendant la pulvérisation de la buse, la tige ne peut pas se rétracter. Attendez que l'alimentation soit rétablie. En cas de coupure prolongée, repoussez doucement la tige à la main. N'appuyez pas trop fort afin d'éviter d'endommager la tige et le mécanisme électrique.

Préparation de l'installation

Installation de la télécommande


Installation du support de télécommande 1 : Fixation par vis

Percer dans le mur un trou de 6 mm de diamètre et d'environ 35 mm de profondeur.



Installation du support de télécommande 2 : Fixation par ruban adhésif

Nettoyer et sécher la surface de montage avant de fixer le support.

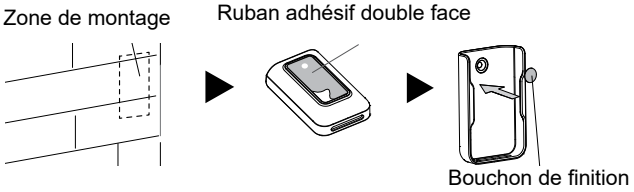


Installation des piles (2 × AAA)

1. Insérer les piles dans la télécommande.
2. Placer la télécommande dans le support.

Remarque :

- Veiller à ce que la télécommande soit accessible en position assise.
- Ne pas placer la télécommande à un endroit où elle risque d'être facilement exposée à l'eau.

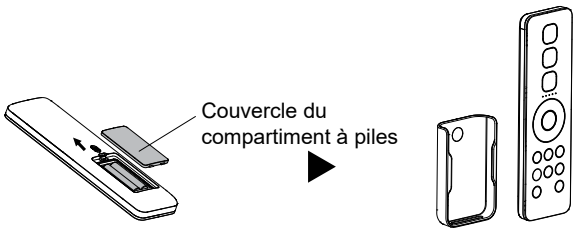

Inhoud

Toilet

Specificatieparameters
Veiligheidsinstructies . . . 52
Technische specificaties . . . 53
Onderdelenoverzicht . . . 54
Voorbereiding . . . 54
Automatisch openen/sluiten van deksel . . . 54
Onderhou
Onderhoud . . . 55
Onderhoud en verzorging van de hoofdeenheid . . . 55
Onderhoud en reiniging van de sproeikop . . . 55
Filteronderhoud . . . 55
Ontkalking van de watertank . . . 55
Noodoplossing bij storingen . . . 56
Stroom- en wateruitval . . . 56
Storing van de afstandsbediening . . . 56
Demontage en installatie van de zitting . . . 56
Demontage van de zitting . . . 56
Installatie van de zitting . . . 56
Overige functies
Beschrijving van de functie van de draai-knop . . . 57
Probleemoplossing . . . 58

Afstandsbediening

Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening
Illustratie van de afstandsbediening . . . 59
Achterreiniging . . . 60
Lavage avant . . . 60
Drogen / Droogtemperatuur . . . 60
Aanpassing van waterhoeveelheid . . . 60
Aanpassing van sproeierpositie . . . 60
Aanpassing van de watertemperatuur . . . 61
Reiniging van sproeier . . . 61
Nachtlicht . . . 61
Halve spoeling / Volledige spoeling . . . 61
Automatisch openen / sluiten van het deksel . . . 61
Stille modus . . . 61
Afstandsbediening koppelen . . . 61
Overige functies . . . 62
Installatievoorbereiding
Installatie van de afstandsbedieninghouder . . . 62
Installatie van batterijen . . . 62

Montage-instructie



Een montage-instructie wordt bij het product geleverd. Deze kan ook worden gedownload van pressalit.com.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Bij het gebruik van elektrische producten, vooral wanneer er kinderen aanwezig zijn, moeten altijd basisveiligheidsmaatregelen worden gevolgd, waaronder de volgende:

- Dit apparaat mag alleen worden gebruikt door kinderen en personen met verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale vermogens of gebrek aan ervaring en kennis, indien zij onder toezicht staan of instructies hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de betrokken gevaren begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en gebruikersonderhoud mogen niet door kinderen zonder toezicht worden uitgevoerd.

LEES ALLE INSTRUCTIES VOORDAT U HET APPARAAT GEBRUIKT.

GEVAAR – Om het risico op elektrische schokken te verminderen:

- Plaats of bewaar het product niet op een plek waar het in een badkuip of wastafel kan vallen of daarin kan worden getrokken.
- Plaats het product niet in water en laat het niet in water of een andere vloeistof vallen.
- Raak een product dat in water is gevallen niet aan. Trek onmiddellijk de stekker uit het stopcontact.
- Koppel het product los vóór onderhoud en reiniging.
- Raak de stekker niet aan met natte handen.
- Blokkeer nooit de uitlaat van de luchtdroger.
- Demonteer, repareer of wijzig dit product nooit.
- Tijdens installatie, demontage, reparatie en onderhoud van het product moet de stroom zijn uitgeschakeld en de watertoevoer zijn afgesloten.

WAARSCHUWING – Om het risico op brandwonden, elektrische schokken, brand of letsel te verminderen.

- Nauw toezicht is noodzakelijk wanneer dit product wordt gebruikt door, op of in de nabijheid van kinderen of personen met een beperking.
- Gebruik dit product uitsluitend voor het beoogde doel zoals beschreven in deze handleiding. Gebruik geen accessoires die niet door Pressalit worden aanbevolen.
- Gebruik dit product nooit als het snoer of de stekker beschadigd is, als het niet goed werkt, als het is gevallen of beschadigd, of als het in water is gevallen. Stuur het product naar een servicecentrum voor controle en reparatie.
- Houd het snoer uit de buurt van hete oppervlakken.
- Gebruik het product nooit tijdens het slapen of wanneer u slaperig bent.
- Laat nooit voorwerpen in openingen of slangen vallen en steek er geen voorwerpen in.
- Gebruik het product niet buitenshuis en niet op plaatsen waar aerosolproducten (sprays) worden gebruikt of waar zuurstof wordt toegediend.
- Sluit dit product alleen aan op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact. Zie Aardingsinstructies.
- Gooi geen sigaretten of andere brandende materialen in het toilet, dit kan brand veroorzaken.
- Dit product is een elektrisch apparaat en moet daarom uit de buurt van water en andere vloeistoffen worden geplaatst.
- Leg het product niet op zijn zij of ondersteboven wanneer het is aangesloten op de stroomvoorziening.
- Sluit geen andere elektrische apparaten aan op hetzelfde stopcontact.
- Gebruik geen verlengsnoeren of losse stopcontacten.
- Hergebruik geen bestaande watertoevoerslangen, aangezien dit lekkage, brand of elektrische schokken kan veroorzaken. De installatie moet de voorgeschreven componenten en een nieuwe watertoevoerslang omvatten.

VOORZICHTIG – Het niet opvolgen van de instructies kan lichamelijk letsel of materiële schade veroorzaken.

- Installeer of gebruik het product niet in natte ruimtes zoals een stoomruimte e.d.
- Het wordt aanbevolen een waterdicht stopcontact te gebruiken dat is geïnstalleerd op een plaats waar het niet nat kan worden.
- Dit product mag uitsluitend worden gebruikt met 220V–240V, 50/60Hz wisselstroom. De stroomvoorziening moet geschikt zijn voor minimaal 10 A. De stekker moet zijn voorzien van een aardlekschakelaar (RCD) of een vergelijkbare hooggevoelige, snel reagerende lekstroombeveiliging. (Nominale reststroom ≤ 10 mA).
- Tijdens onweersbuien wordt sterk aanbevolen de stekker uit het stopcontact te trekken.
- Ga niet op de producteenheid, zitting of deksel staan.
- Leun tijdens gebruik niet tegen het deksel om schade te voorkomen.
- Dit product is uitgerust met een soft-close zitting en deksel. Duw de toiletzitting niet dicht, dit kan schade veroorzaken.
- Het product kan worden gereinigd met water of desinfecterende middelen aanbevolen door Pressalit. (Vermijd sterke chemicaliën)
- Vermijd langdurige blootstelling aan direct zonlicht.
- Gebruik uitsluitend kraanwater of drinkwater; anders kan huidirritatie optreden.
- Sluit de watertoevoer niet aan op warm water. Zorg ervoor dat de temperatuur van het toevoerwater tussen 3–35 °C (37–95 °F) ligt.
- Verhoog de kamertemperatuur om schade door bevriezing van het toilet te voorkomen.
- Wanneer het product langer dan drie (3) dagen niet wordt gebruikt, laat het water uit het toilet lopen en trek de stekker uit het stopcontact.
- Stop met het gebruik van het product en onderbreek de stroomtoevoer als er een storing optreedt. Neem contact op met een professionele servicedienst.
- Indien het product zonder stekker wordt geïnstalleerd, moet in de vaste bedrading een stroomonderbreker of schakelaar worden geïnstalleerd waarmee de stroomvoorziening kan worden onderbroken.

AARDINGSINSTRUCTIES

- Dit product moet geaard zijn. In geval van een elektrische kortsluiting vermindert aarding het risico op elektrische schokken door een afvoerweg voor de elektrische stroom te bieden.
- De stekker moet worden aangesloten op een correct geïnstalleerd en geaard stopcontact.

GEVAAR – Onjuist gebruik van de aardingsstekker kan leiden tot een risico op elektrische schokken.

- Indien reparatie of vervanging van het snoer of de stekker noodzakelijk is, sluit de aardingsdraad dan niet aan op een van de platte aansluitklemmen.
- Raadpleeg een gekwalificeerde elektricien of servicemonteur als de aardingsinstructies niet volledig worden begrepen of als u twijfelt of het product correct is geaard.
- Dit product is in de fabriek voorzien van een specifiek netsnoer en stekker om aansluiting op een geschikt elektrisch circuit mogelijk te maken.
- Zorg ervoor dat het product wordt aangesloten op een stopcontact dat overeenkomt met de stekkerconfiguratie.
- Gebruik geen adapter met dit product.
- Wijzig de meegeleverde stekker niet — als deze niet in het stopcontact past, laat dan een geschikt stopcontact installeren door een gekwalificeerde elektricien.
- Als het product moet worden aangesloten op een ander type elektrisch circuit, moet dit worden uitgevoerd door gekwalificeerd servicepersoneel.

BEWAAR DEZE INSTRUCTIES.


Technische specificaties

Model		RG806000
Hoofdeenheid	Nominale spanning	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Nominaal vermogen	1010 W
	Maximaal gebruikersgewicht	200 kg
	Waterdichtheid	IPX4
	Waterdrukbereik	0,08–0,8 MPa (statische druk)
Toilet	Spoelvolume	6,0 L (volledige spoeling) / 4,0 L (halve spoeling)
	Spoelmethode	Randloze circulaire spoeling / Diepspoeling
	Afvoertype	Vloer- of wandafvoer
	Buitendiameter van de afvoer	110 mm
	Plaats van de afvoer	• Vloerafvoer: 160–220 mm van de wand (S-vormige afvoerbuis meegeleverd). • Wandafvoer: 180 mm boven de vloer (afvoerbuis niet meegeleverd).
Reinigingsapparaat	Verwarmingsvermogen	1600 W
	Watertemperatuur	6-level adjustment (including neutral level)
	Waterhoeveelheid	3-level adjustment
	Reinigingsmodus	Achterreiniging / oscillerende reiniging, Frontreiniging / oscillerende reiniging
	Antibacteriële plaats	Sproeier (ook vervangbaar)
	Sproeierpositie	5-standen instelling
	Waterdrukbeveiliging	Drukhandhavingsapparaat, automatische drukontlastingsinrichting
	Antivervuilings-voorziening	Automatische sproeierreiniging, antisifonvoorziening, terugstroombeveiliging, filtervoorziening
	Veiligheidsvoorziening	Thermische zekering, watertemperatuursensor, oververhittingsbeveiliging, aardingsbeveiliging, thermostaat, lekbeveiliging
Droogapparaat	Warme luchtsnelheid	0.2 m3/min
	Warme luchttemperatuur	6-standen instelling (inclusief neutrale stand)
	Verwarmingsvermogen	200 W
	Veiligheidsvoorziening	Thermische zekering, lekbeveiliging, thermostaat
Verzorgingsfuncties	Nachtlichtmodi	Intelligent, altijd aan, altijd uit
	Geluidloze instelling	De zoemer wordt 's nachts uitgeschakeld voor een stille omgeving.
	Dekselbediening	Softclose, automatische dekselopening


Nominaal vermogen: Onder omstandigheden van een omgevingstemperatuur van 23 °C / 73 °F, een statische waterdruk van 0,18 MPa ±0,02 MPa en een watertemperatuur van 15 °C / 59 °F, waarbij het toilet is ingeschakeld en de waterdruk, zittingstemperatuur en watertemperatuur op het hoogste niveau zijn ingesteld, wordt één achterreinigingscyclus uitgevoerd.

Onderdelenoverzicht


Linkerkant:

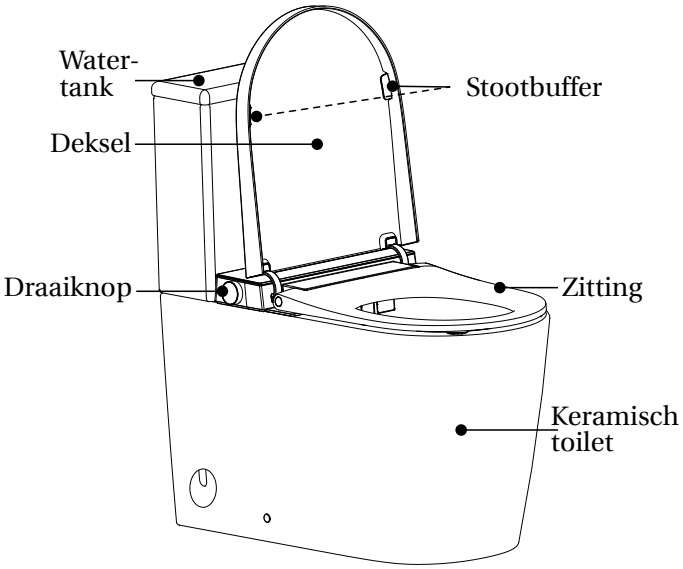

Rechterkant:

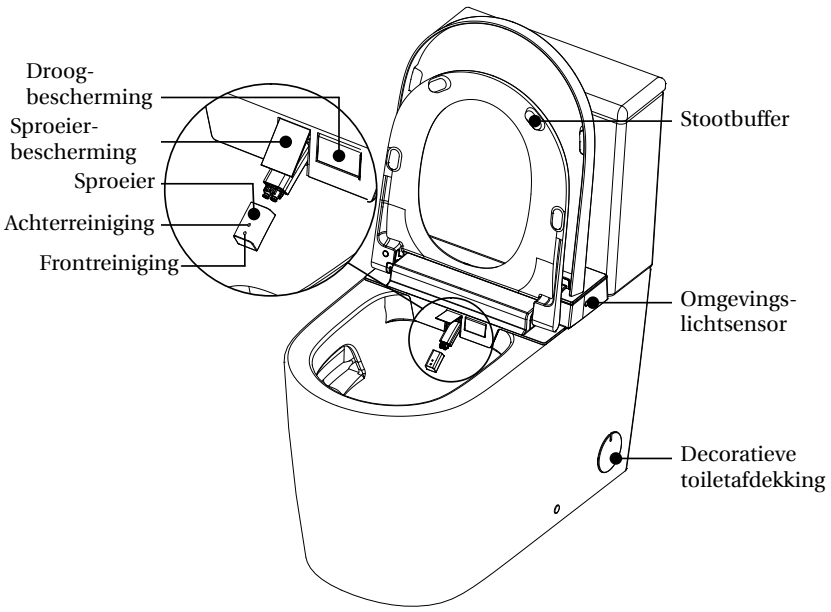

Voorbereiding

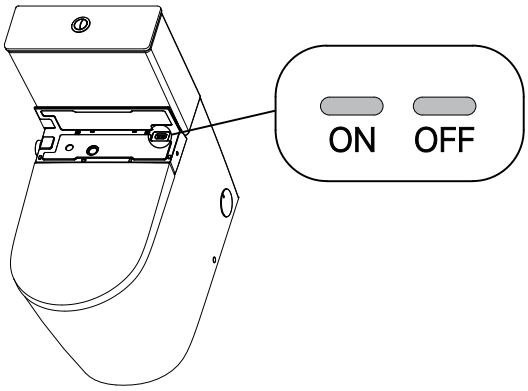

1. Druk eerst op de “OFF”-knop.
2. Controleer of de “ON”-knop omhoogkomt.
3. Druk vervolgens op de “ON”-knop om de stroom in te schakelen.

Automatisch openen/sluiten van de deksel

1. Naderen van het toilet
Wanneer de gebruiker het detectiebereik van de sensor betreedt, opent de deksel automatisch.




2. Het toilet verlaten
Wanneer de gebruiker het toilet verlaat, sluit de deksel automatisch nadat de bewegingssensor een periode van inactiviteit heeft gedetecteerd.



Onderhoud


Onderhoud en verzorging van de hoofdeenheid

1. Schakel de stroom uit voordat onderhoud wordt uitgevoerd.
2. Gebruik een zachte, vochtige doek voor het reinigen en alleen desinfecterende middelen aanbevolen door Pressalit. (Vermijd sterke chemicaliën)
3. Wanneer de reiniging is voltooid en alle oppervlakken droog zijn, sluit de stekker weer aan.

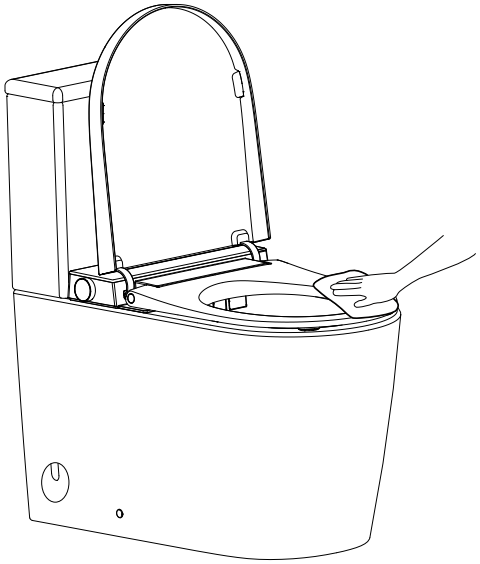

Onderhoud en reiniging van de sproeikop

1. Wanneer er niemand op het toilet zit, draai de knop met de klok mee. De sproeikop schuift automatisch naar buiten voor reiniging.
2. Wanneer de sproeikop naar voren komt, kan deze worden verwijderd en afzonderlijk worden gereinigd.

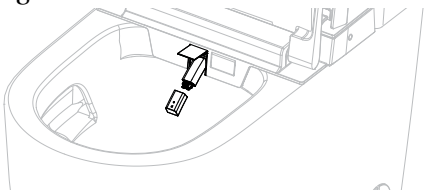

3. Gebruik alleen een zachte doek of zachte borstel voor reiniging. Trek of duw niet aan de sproeistang om schade te voorkomen.




4. Plaats de sproeikop terug en druk op de knop om de sproeistang terug te brengen naar de normale positie.

Opmerking: De sproeistang trekt automatisch terug na 10 minuten of wanneer de zitting wordt gebruikt.


Filteronderhoud

Als de sproeiprestaties bij normaal gebruik onvoldoende zijn:

1. Schakel de stroom uit, sluit de watertoevoerkraan en koppel de watertoevoerslang los.

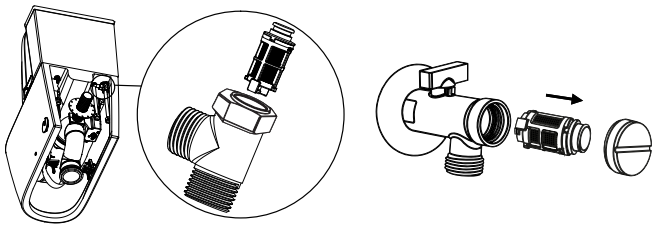

2. Verwijder de filters.

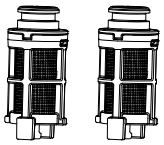

3. Spoel de filters af onder stromend water.
4. Plaats de filters terug en sluit de watertoevoerslang weer aan. Open de watertoevoerkraan, controleer op lekkages en schakel de stroom weer in.


Ontkalking van de watertank

Ontkalk het toilet na 3 maanden gebruik of wanneer het indicatielampje op de draaiknop 5 keer knippert.

1. Houd, wanneer er niemand op het toilet zit, “WATER TEMP” en “FULL FLUSH” langer dan 3 seconden ingedrukt om de watertank te legen.
2. Leeg de watertank en giet 125 mL ontkalkingsmiddel in de tank.

Opmerking:

- Druk vóór het toevoegen van de ontkalkingsvloeistof op “STOP” om het ontkalkingsproces te annuleren.
- Tijdens het toevoegen van ontkalkingsvloeistof geeft het toilet een “beep-beep-beep-beep” geluid wanneer de tank vol is. Stop onmiddellijk met toevoegen.
- Nadat de ontkalkingsvloeistof is toegevoegd, kan het ontkalkingsproces niet worden gestopt. Andere functies kunnen pas worden gebruikt nadat het ontkalkingsproces is voltooid.

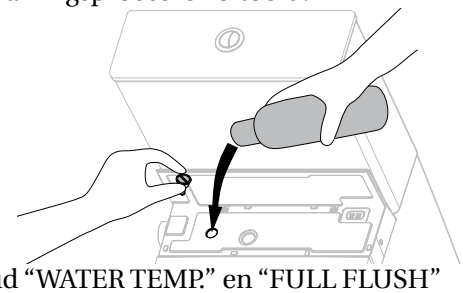

3. Houd “WATER TEMP.” en “FULL FLUSH” langer dan 3 seconden ingedrukt om het ontkalkingsprogramma te starten. Het programma stopt automatisch na 30 minuten. Schakel tijdens het ontkalken het water en de stroom niet uit.


Opmerking: Gebruik 125 mL ontkalkingsmiddel voor huishoudelijk gebruik per behandeling. Gebruik geen ontkalkingsmiddelen die sterke zuren bevatten, omdat deze het product kunnen beschadigen. Volg altijd de mengverhouding die de fabrikant van het ontkalkingsmiddel aangeeft.

Noodoplossing bij storingen

Stroom- en wateruitval


- Giet ongeveer 8 L water in een container en giet dit in de toiletpot om door te spoelen.

Opmerking: Voorkom dat water uit de toiletpot overloopt.

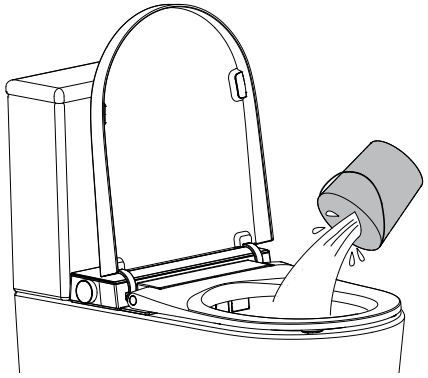

Storing van de afstandsbediening

1. Bedien via de knop op de hoofdeenheid.

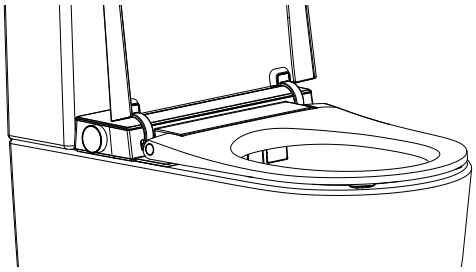

2. Vervangen van de batterijen


- Verwijder de afstandsbediening uit de houder.
- Open het batterijdeksel en vervang de batterijen.
- Plaats de afstandsbediening terug.

Opmerking:
Na het vervangen van de batterijen worden de instellingen voor automatische functies en energiebesparing teruggezet naar de standaardinstellingen. Stel deze opnieuw in.

Demontage en installatie van de zitting


Demontage van de zitting

1. Open de zitting tot 90°.
2. Druk op de knop aan de linkerkant. De knop springt naar buiten en de zitting wordt ontgrendeld.

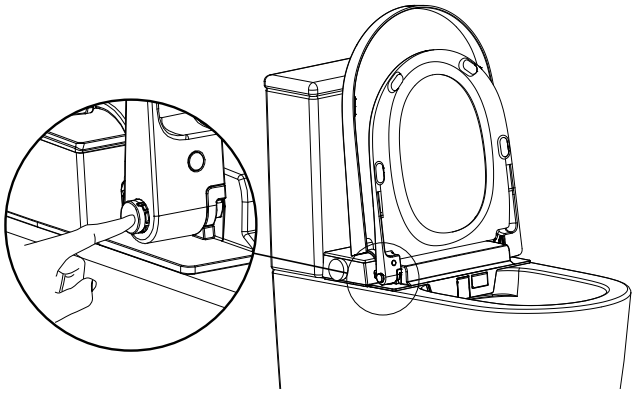


3. Kantel de zitting naar het rechter scharnier en trek deze eerst uit de linker scharnierhouder en daarna uit de rechter.

4. Verwijder de zitting.

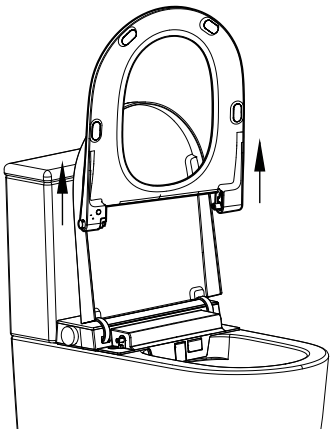


Installatie van de zitting


1. Plaats de zitting in 90° positie.
2. Plaats eerst het rechter scharnier en daarna het linker.

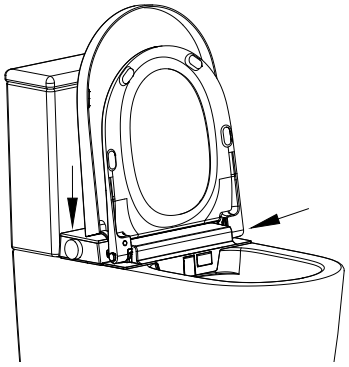



3. Druk de knop aan de linkerkant naar beneden om de zitting te vergrendelen.

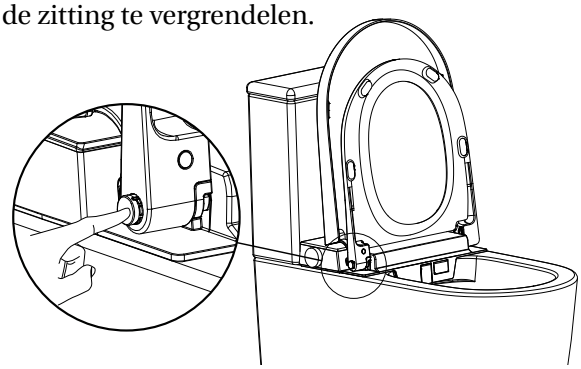

4. Laat de zitting zakken tot een horizontale positie.

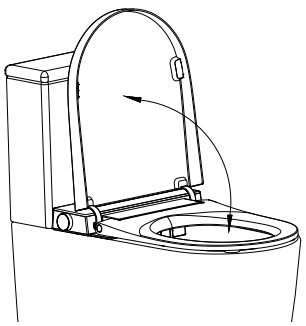

Beschrijving van de functie van de draai-knop

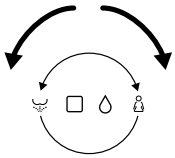Definitie van de draaiknop / Functie van de draaiknop	 Druk op de draaiknop	Draaien tegen de klok in  Draaien met de klok mee
Achter-was / voor-was	Wanneer u op de zitting zit, draait u de draai-knop met de klok mee om de voor-was (vrouwelijke was) te starten. Draai de knop tegen de klok in om de achter-was te starten. Als u tijdens het reinigen kort op de knop drukt, stopt de huidige functie.	
Aanpassing van sproeier-positie en water-druk-regeling	Tijdens achter-/voor-was draait u de knop met de klok mee om de sproeier-positie naar voren te bewegen en tegen de klok in om deze naar achteren te bewegen. Houd de knop ingedrukt om over te schakelen naar water-druk-instelling. Draai met de klok mee om de water-druk te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen. Houd de knop opnieuw ingedrukt om terug te schakelen naar sproeier-positie-instelling.	
Aanpassing van lucht-temperatuur	Wanneer de warm-lucht-functie actief is, draait u de knop met de klok mee om de lucht-temperatuur te verhogen en tegen de klok in om deze te verlagen.	
Reiniging van de sproeier	Wanneer de zitting niet wordt gebruikt, draait u de knop met de klok mee om de handmatige sproeier-reiniging te starten. Druk kort op de knop om de reiniging te stoppen, waarna de sproeier terugtrekt.	
Spoel-functie	Druk kort op de draaiknop om het toilet door te spoelen. Spoelen is uitgeschakeld tijdens het wassen, drogen of reinigen van de sproeier.	


Opmerking:
Bij het opstarten staan alle functies standaard op de midden-stand. Na gebruik van de afstands-bediening worden de instellingen aangepast aan die van de afstands-bediening.

Probleemoplossing

Probleem	Oorzaak	Oplossing
Geen water uit de sproeier	De water-toevoer-slang is geknikt.	Maak de slang recht om de knik te verwijderen.
	De hoek-kraan is gesloten.	Open de hoek-kraan.
	Er is een water-storing opgetreden.	Herstel de water-toevoer.
Zwakke water-straal	De water-toevoer-slang is geknikt.	Maak de slang recht om de knik te verwijderen.
	De hoek-kraan is niet volledig geopend.	Open de hoek-kraan volledig.
	Het filter is verstopt.	Reinig het filter.
Lage water-temperatuur	De water-temperatuur is niet correct ingesteld.	Stel de water-temperatuur in.
Lage droog-temperatuur	De droog-temperatuur is niet correct ingesteld.	Stel de droog-temperatuur in.
Droger blaast niet	In stand-by-modus of energie-spaar-modus.	Schakel naar de functionele modus om de droog-functie te gebruiken.
Sproei-arm trekt niet terug	Stroom uit.	Duw de sproei-arm voorzichtig terug en schakel de stroom in.
	Geblokkeerd door onzuiverheden.	Verwijder de onzuiverheden.
Sproei-arm komt niet naar buiten	Stroom uit.	Schakel de stroom in.
	De gebruiker bevindt zich niet binnen het sensor-bereik van de zitting.	Pas de positie op de zitting aan om de sensor te activeren.
Afstands-bedienings-indicator gaat niet aan	De batterijen zijn met verkeerde polariteit geplaatst.	Plaats de batterijen opnieuw.
	Batterij bijna leeg.	Vervang de batterijen door nieuwe.
Het voedings-indicatielampje op de draaiknop aan de zijkant knippert 5 keer.	Het systeem geeft aan dat ontkalking nodig is.	Als er niet wordt ontkalkt, knippert het voedingsindicatielampje 5 keer telkens wanneer het toilet een gebruiker detecteert, totdat de ontkalking is voltooid. Na voltooiing van de ontkalking wordt de gebruiksteller van de wasfunctie gereset en begint het tellen opnieuw.
⚠ Let op	Als het probleem niet kan worden opgelost met de bovenstaande oplossingen, schakel dan de stroom uit en neem contact op met een serviceverlener.	
	Als de aardlek-beveiligings-schakelaar herhaaldelijk uitschakelt, duidt dit op een elektrische lek-stroom-storing. Schakel de stroom uit en neem contact op met een serviceverlener.	

Gebruiksaanwijzing voor de afstandsbediening

Illustratie van de afstandsbediening

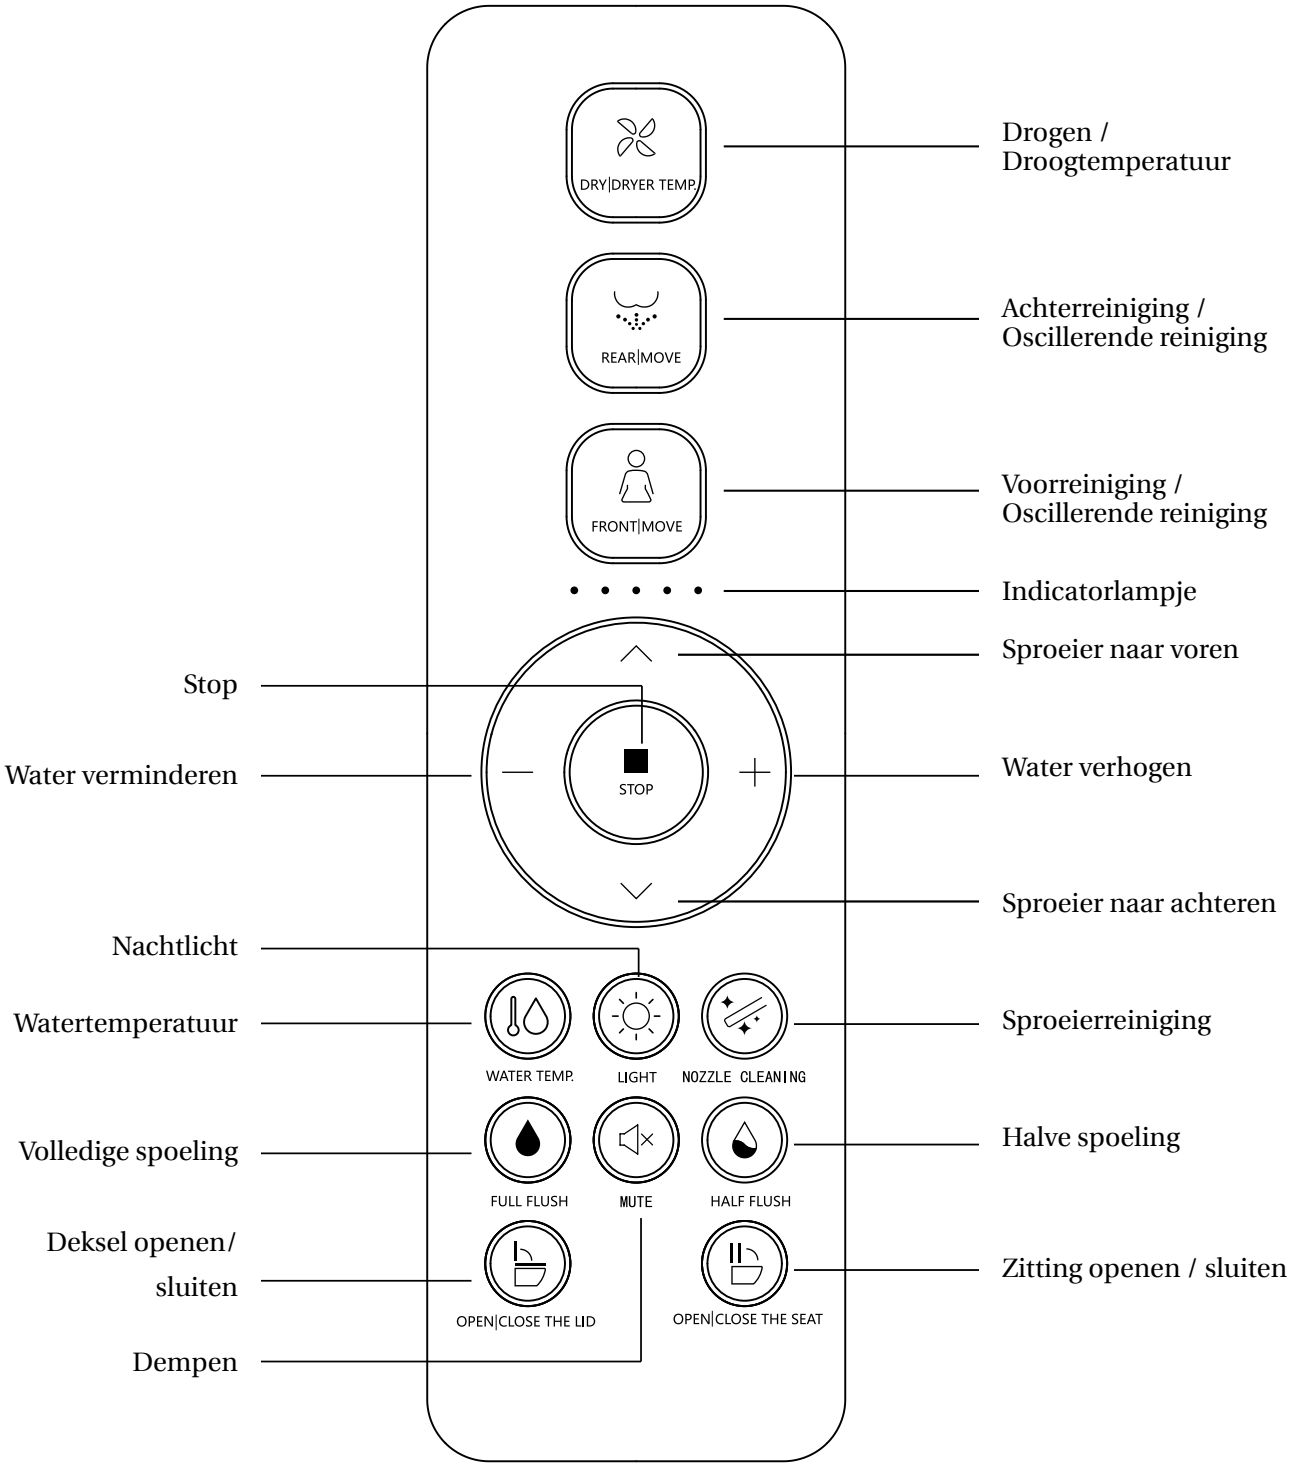

Opmerking: Alleen wanneer de gebruiker zit en er een pieptoon klinkt, kunnen de functies voor voorreiniging/ achterreiniging en drogen worden geactiveerd. Ga volledig naar achteren op de zitting zitten voor een correcte waspositie en om spatten te voorkomen.

De sproeier blijft nog 1–2 seconden sproeien nadat de gebruiker tijdens het wassen is opgestaan. Druk daarom op de “STOP”-knop voordat u opstaat.

Achterreiniging




Druk op de “REAR/MOVE”-knop. Het indicatielampje toont het huidige water-temperatuurniveau en de achterreiniging start. Druk opnieuw op de “REAR/MOVE”-knop om over te schakelen naar oscillerende reiniging (de sproeier beweegt naar voren en naar achteren om het reinigingsgebied te vergroten). De reiniging stopt automatisch na één cyclus. De reiniging stopt onmiddellijk wanneer de gebruiker op de “STOP”-knop drukt.

Lavage avant



Druk op de “FRONT/MOVE”-knop. Het indicatielampje brandt en toont het huidige water-temperatuurniveau en de voorreiniging start. Druk opnieuw op de “FRONT/MOVE”-knop om over te schakelen naar oscillerende reiniging (de sproeier beweegt naar voren en naar achteren om het reinigingsgebied te vergroten). De reiniging stopt automatisch na één cyclus. De reiniging stopt onmiddellijk wanneer de gebruiker op de “STOP”-knop drukt.

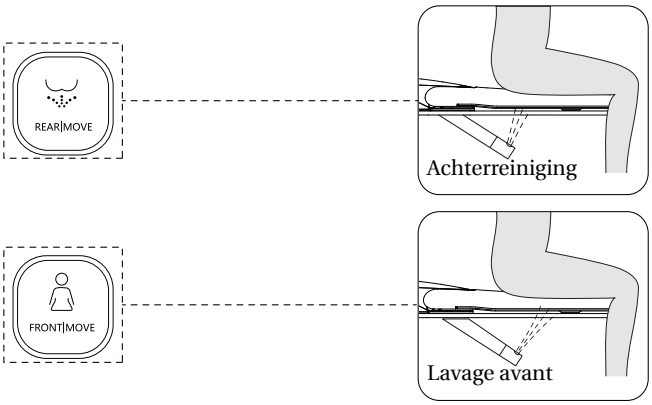


Drogen / Droogtemperatuur



Druk op de “DRY DRYER TEMP.”-knop. Het indicatielampje gaat branden en toont de huidige luchttemperatuur. Het drogen start. Het drogen stopt automatisch na één cyclus of wanneer de gebruiker opstaat.
Tijdens het drogen drukt u op de “DRY DRYER TEMP.”-knop om de luchttemperatuur tussen niveau 0–5 in te stellen. Het indicatielampje toont het huidige temperatuurniveau. Wanneer het indicatielampje uit is, staat de temperatuur op niveau 0 (kamertemperatuur).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

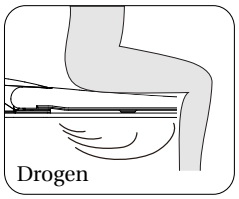


Aanpassing van waterhoeveelheid

Druk op de "+"- of "–"-knop tijdens de functie achterreiniging of voorreiniging. Het indicatielampje gaat branden en toont het huidige water-niveau, en de waterhoeveelheid kan worden aangepast.

Aanpassing van sproeierpositie

Druk op de "^"- of "v"-knop tijdens de functie achterreiniging of voorreiniging. Het indicatielampje gaat branden en toont de huidige sproeierpositie, en de sproeierpositie kan in 5 niveaus worden aangepast.

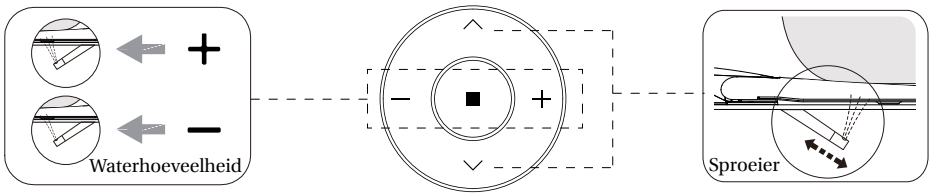

Aanpassing van watertemperatuur



Druk kort op de “WATER TEMP.”-knop om de watertemperatuur tussen niveau 0–5 in te stellen. Het indicatielampje toont het huidige temperatuur niveau van het water. Wanneer het indicatielampje uit is, staat de temperatuur op niveau 0 (kamertemperatuur).


○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
(Level 0)	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Reiniging van sproeier



Wanneer niemand op de zitting zit, druk kort op de “NOZZLE CLEANING”-knop. De sproeier schuift automatisch naar voren zodat deze gereinigd kan worden. Druk op de “STOP”-knop om de sproeier terug te brengen naar de normale positie.

Nachtlicht



Instelling nachtlicht: druk kort op de “LIGHT”-knop om het nachtlicht in of uit te schakelen.
Intelligente modus: houd de “LIGHT”-knop ingedrukt om de intelligente modus te activeren (het nachtlicht schakelt automatisch aan of uit op basis van het omgevingslicht). Wanneer het product in intelligente modus staat, druk kort op “LIGHT” om deze modus te verlaten. (Fabrieksinstelling: intelligente modus)


Halve spoeling / Volledige spoeling




- Druk kort op de “HALF FLUSH”-knop om een halve spoeling te starten.
- Druk kort op de “FULL FLUSH”-knop om een volledige spoeling te starten.
- Houd de “FULL FLUSH”-knop ingedrukt om de automatische spoelfunctie in of uit te schakelen.



Wanneer de automatische spoelfunctie is ingeschakeld, spoelt het toilet automatisch wanneer de gebruiker wegloopt van de toiletpot.

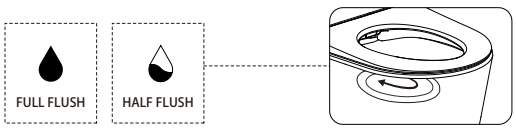

Automatisch openen / sluiten van het deksel

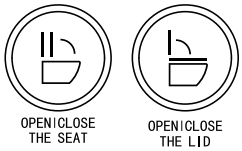

- Druk kort op de “OPEN/CLOSE THE LID”-knop om het deksel te openen of te sluiten.
- Druk kort op de “OPEN/CLOSE THE SEAT”-knop om de zitting te openen of te sluiten.
- Houd de “OPEN/CLOSE THE LID”-knop ingedrukt om de functie voor automatisch openen en sluiten van het deksel in of uit te schakelen.

Stille modus



Druk kort op de “MUTE”-knop om de stille modus in of uit te schakelen.

Afstandsbediening koppelen

1. Schakel de stroomtoevoer naar het toilet uit.
2. Houd “STOP” ingedrukt en druk op “REAR/MOVE”. Het indicatielampje knippert.
3. Schakel de stroomtoevoer weer in en druk op “ON”.
4. Het indicatielampje stopt met knipperen en blijft 2 seconden branden om de koppeling te bevestigen. Er klinkt één pieptoon en de afstandsbediening is klaar voor gebruik.

Overige functies

Voetsensorfunctie

Houd de "HALF FLUSH"-knop ingedrukt om de voetsensorfunctie in of uit te schakelen. De voetsensor wordt gedeactiveerd wanneer de gebruiker op de zitting zit.

Spoelen van de elektronische bidettank

Houd de "HALF FLUSH"- en "FULL FLUSH"-knoppen gelijktijdig langer dan 3 seconden ingedrukt om het spoelen van de watertank van de elektronische bidet te starten.

Sterilisatiefunctie

Wanneer er niemand zit en de was-/droogfuncties zijn uitgeschakeld, houdt u de knop “DRY/DRYER TEMP.” ingedrukt om de plasmasterilisatiefunctie te activeren. Deze functie stopt automatisch na 2 uur. In deze modus stopt de functie ook automatisch als er op een andere knop wordt gedrukt of als een gebruiker gaat zitten.

Opmerking:

- Er klinkt één "BEEP" wanneer de gebruiker op een knop drukt, wat aangeeft dat de hoofdeenheid het signaal ontvangt en de overeenkomstige handeling uitvoert. Als er geen pieptoon klinkt, ontvangt de hoofdeenheid het signaal niet. Richt de afstandsbediening opnieuw en druk nogmaals op de knop.
- In geval van stroomuitval tijdens het sproeien van de nozzle kan de sproeiarm niet worden ingetrokken. Wacht totdat de stroom is hersteld. Bij een langdurige stroomuitval kan de sproeiarm voorzichtig met de hand worden teruggeduwd. Duw niet hard om schade aan de sproeiarm en het elektrische mechanisme te voorkomen.


Installatievoorbereiding

Montage van de afstandsbediening

Montage van de afstandsbedieningshouder 1:

Montage met schroeven


Boor een gat met een diameter van 6 mm en een diepte van ongeveer 35 mm in de wand.

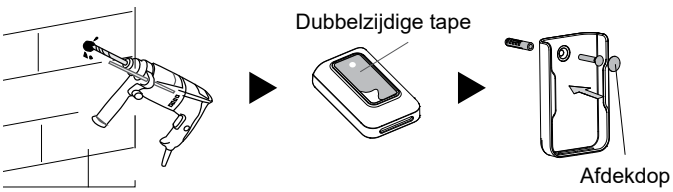

Montage van de afstandsbedieningshouder 2:

Montage met tape

Reinig en droog het montageoppervlak voordat de houder wordt gemonteerd.

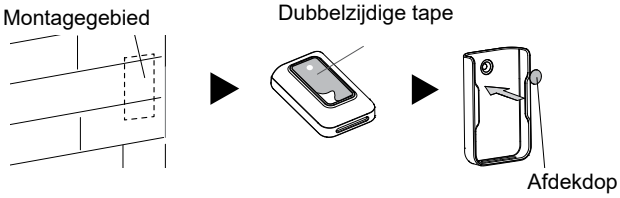


Batterijen plaatsen (2 × AAA)

1. Plaats de batterijen in de afstandsbediening.
2. Plaats de afstandsbediening in de houder.

Opmerking:

- Zorg ervoor dat de afstandsbediening vanuit een zittende positie bereikbaar is.
- Plaats de afstandsbediening niet op een plek waar deze gemakkelijk aan water wordt blootgesteld.

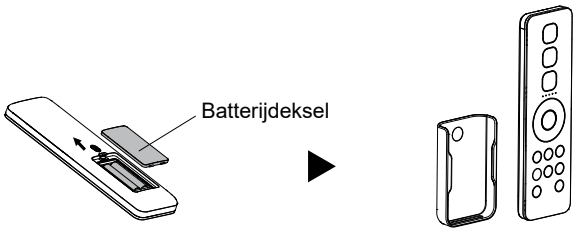

Innehåll

Toalett

Specifikationsparametrar
Säkerhetsinstruktioner . . . 64
Tekniska specifikationer . . . 65
Identifiering av delar . . . 66
Förberedelse . . . 66
Automatisk öppning/stängning av lock . . . 66
Underhåll
Underhåll . . . 67
Skötsel och underhåll av huvudenheten . . . 67
Skötsel och underhåll av spolmunstycke . . . 67
Filterunderhåll . . . 67
Avkalkning av vattentank . . . 67
Nödfelsökning . . . 68
Ström- och vattenavbrott . . . 68
Fel på fjärrkontrollen . . . 68
Demontering och montering av sits . . . 68
Demontering av sits . . . 68
Montering av sits . . . 68
Övriga funktioner
Beskrivning av vrid-knappens funktion . . . 69
Åtgärda fel . . . 70

Fjärrkontroll

Bruksanvisning för fjärrkontrollen
Illustration av fjärrkontrollen . . . 71
Bak-tvätt . . . 72
Fram-tvätt . . . 72
Torkning / Torktemperatur . . . 72
Justering av vattenmängd . . . 72
Justering av munstyckesposition . . . 72
Justering av vattentemperatur . . . 73
Munstycksrengöring . . . 73
Nattljus . . . 73
Halvspolning / Full spolning . . . 73
Automatisk öppning / stängning av lock . . . 73
Tyst läge . . . 73
Parkoppling av fjärrkontroll . . . 73
Övriga funktioner . . . 74
Installationsförberedelse
Installation av hållare för fjärrkontroll . . . 74
Installation av batterier . . . 74

Monteringsanvisning



En monteringsanvisning medföljer produkten. Den kan även laddas ner från pressalit.com.

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Vid användning av elektriska produkter, särskilt när barn är närvarande, ska grundläggande säkerhetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- Denna produkt får endast användas av barn och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och kunskap om de står under uppsikt eller har fått instruktioner om säker användning av produkten och förstår de risker som är förknippade med den.
- Barn får inte leka med produkten.
- Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan uppsikt.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER FÖRE ANVÄNDNING.

FARA – För att minska risken för elektrisk stöt:

- Placera eller förvara inte produkten där den kan falla eller dras ned i ett badkar eller handfat.
- Placera den inte i och tappa den inte i vatten eller annan vätska.
- Försök inte ta upp en produkt som har fallit i vatten. Dra omedelbart ur stickkontakten.
- Koppla från produkten före underhåll och rengöring.
- Hantera inte stickkontakten med våta händer.
- Blockera aldrig lufttorkarens utlopp.
- Demontera, reparera eller modifiera aldrig denna produkt.
- Vid installation, demontering, reparation och underhåll av produkten ska strömmen vara avstängd och vattentillförseln avstängd.

VARNING – För att minska risken för brännskador, elektrisk stöt, brand eller personskada.

- Noggrann tillsyn är nödvändig när produkten används av, på eller i närheten av barn eller personer med funktionsnedsättning.
- Använd endast produkten för dess avsedda ändamål enligt beskrivningen i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderas av Pressalit.
- Använd aldrig produkten om sladden eller stickkontakten är skadad, om den inte fungerar korrekt, om den har tappats eller skadats, eller om den har tappats i vatten. Lämna in produkten till ett servicecenter för undersökning och reparation.
- Håll sladden borta från uppvärmda ytor.
- Använd aldrig produkten när du sover eller är dåsig.
- Tappa eller för in inga föremål i någon öppning eller slang.
- Använd inte utomhus och använd den inte där aerosolprodukter (sprayer) används eller där syrgas administreras.
- Anslut endast produkten till ett korrekt installerat och jordat eluttag. Se Jordningsanvisningar.
- Kasta inte cigaretter eller andra brinnande material i toaletten, då detta kan orsaka brand.
- Produkten är en elektrisk apparat och måste därför placeras långt från vatten och andra vätskor.
- Lägg inte produkten på sidan eller upp och ned när den är ansluten till strömförsörjningen.
- Anslut inte andra elektriska apparater till samma eluttag.
- Använd inte förlängningssladdar eller lösa eluttag.
- Återanvänd inte befintliga vattentillförselslangar, eftersom detta kan orsaka läckage, brand eller elektrisk stöt. Installationen ska omfatta specificerade komponenter och en ny vattentillförselslang.

FÖRSIKTIGHET – Underlåtenhet att följa instruktionerna kan orsaka personskada eller materiell skada.

- Installera eller använd inte produkten i våta utrymmen såsom ångrum etc.
- Det rekommenderas att använda ett vattentätt eluttag installerat på en plats där det inte riskerar att bli blött.
- Produkten får endast användas med 220V–240V, 50/60Hz elektrisk ström. Strömförsörjningen ska vara dimensionerad för minst 10 A. Stickkontakten måste vara utrustad med jordfelsbrytare (RCD) eller motsvarande högkänslig, snabbverkande läckströmsbrytare. (Märkutlösningsström ≤ 10 mA).
- Vid åskväder rekommenderas starkt att dra ur stickkontakten.
- Stå inte på produkten, sitsen eller locket.
- Luta dig inte mot locket under användning för att undvika skador.
- Produkten är utrustad med mjukstängande sits och lock (soft-close). Tryck inte ned toalettsitsen, eftersom skador kan uppstå.
- Produkten kan rengöras med vatten eller desinfektionsmedel som rekommenderas av Pressalit. (Undvik starka kemikalier)
- Undvik långvarig exponering för direkt solljus.
- Använd endast kranvatten eller dricksvatten; annars kan hudirritation uppstå.
- Anslut inte vattentillförseln till varmvatten. Se till att inloppsvattnets temperatur är mellan 3–35 °C (37–95 °F).
- Höj rumstemperaturen för att förhindra frysskador på toaletten.
- Om produkten inte används under mer än tre (3) dagar, töm ut vattnet ur toaletten och dra ur stickkontakten från vägguttaget.
- Sluta använda produkten och koppla bort strömförsörjningen om ett fel uppstår. Kontakta professionell service.
- Om produkten installeras utan stickkontakt måste en brytare eller säkring som kan bryta strömförsörjningen installeras i den fasta elinstallationen.

JORDNINGSANVISNINGAR

- Produkten ska vara jordad. Vid elektrisk kortslutning minskar jordning risken för elektrisk stöt genom att ge en avledningsväg för den elektriska strömmen.
- Stickkontakten måste anslutas till ett korrekt installerat och jordat eluttag.

FARA – Felaktig användning av jordad stickkontakt kan leda till risk för elektrisk stöt.

- Om reparation eller utbyte av sladd eller stickkontakt är nödvändig får jordledaren inte anslutas till någon av de platta terminalerna.
- Kontakta en behörig elektriker eller servicetekniker om jordningsanvisningarna inte är helt förstådda eller om du är osäker på om produkten är korrekt jordad.
- Produkten är fabriksutrustad med en specifik elkabel och stickkontakt för anslutning till en lämplig elektrisk krets.
- Se till att produkten ansluts till ett eluttag som matchar stickkontaktens konfiguration.
- Ingen adapter får användas med denna produkt.
- Modifiera inte den medföljande stickkontakten — om den inte passar i eluttaget ska ett korrekt eluttag installeras av en behörig elektriker.
- Om produkten måste anslutas till en annan typ av elektrisk krets ska detta utföras av kvalificerad servicepersonal.

SPARA DESSA INSTRUKTIONER.


Tekniska specifikationer

Modell		RG806000
Huvudenhet	Märkspänning	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Märkeffekt	1010 W
	Maximal användarvikt	200 kg
	Vattentäthet	IPX4
	Vattentrycksområde	0,08–0,8 MPa (statiskt tryck)
Toalett	Spolvolym	6,0 L (full spolning) / 4,0 L (halv spolning)
	Spolmetod	Kantlös cirkulär spolning / Direktspolning
	Avloppstyp	Golv- eller väggavlopp
	Utloppets ytterdiameter	110 mm
	Avloppets placering	• Golvavlopp: 160–220 mm från väggen (S-format avloppsrör medföljer). • Väggavlopp: 180 mm över golvet (avloppsrör medföljer inte).
Rengöringsenhet	Värmeeffekt	1600 W
	Vattentemperatur	6-stegs justering (inklusive neutralt läge)
	Vattenvolym	3-stegs justering
	Rengöringsläge	Bakre spolning / oscillerande spolning, Främre spolning / oscillerande spolning
	Antibakteriell plats	Munstycke (kan även bytas ut)
	Munstyckets position	5-stegs justering
	Vattentrycksskydd	Tryckhållningsanordning, automatisk tryckavlastningsanordning
	Antifouling-enhet	Automatisk munstycksrengöring, antisifonanordning, backflödesskydd, filterenhet
	Säkerhetsanordning	Termosäkring, vattentemperatursensor, övertemperaturskydd, jordningsskydd, termostat, läckageskydd
Torkenhet	Varmluftshastighet	0.2 m3/min
	Varmluftstemperatur	6-stegs justering (inklusive neutralt läge)
	Värmeeffekt	200 W
	Säkerhetsanordning	Termosäkring, läckageskydd, termostat
Vårdfunktioner	Nattljuslägen	Intelligent, alltid på, alltid av
	Ljudlös inställning	Summern stängs av på natten för en tyst miljö.
	Lockfunktion	Mjukstängning, automatisk locköppning


Märkeffekt: Under förhållanden med en omgivningstemperatur på 23 °C / 73 °F, ett statiskt vattentryck på 0,18 MPa ±0,02 MPa och en vattentemperatur på 15 °C / 59 °F, med toaletten påslagen och vattentryck, sitsens temperatur och vattentemperatur inställda på högsta nivå, utförs en bakre spolningscykel.

Identifiering av delar


Vänster sida:

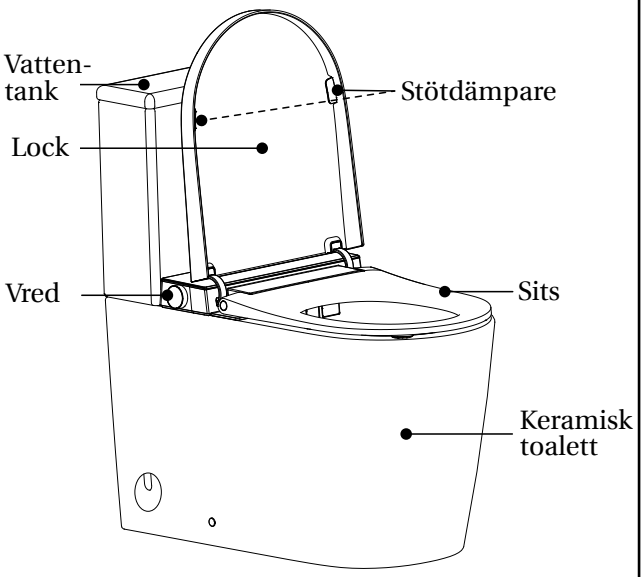

Höger sida:

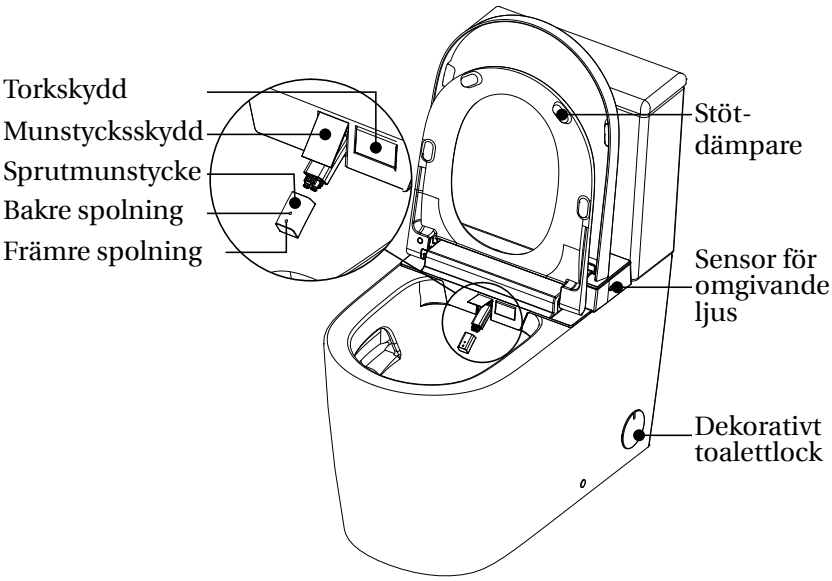

Förberedelse

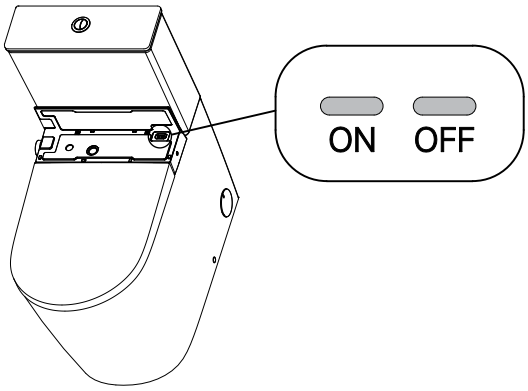

1. Tryck först på ”OFF”-knappen.
2. Kontrollera att ”ON”-knappen hoppar upp.
3. Tryck sedan på ”ON”-knappen för att slå på strömmen.

Automatisk öppning/stängning av lock

1. När man närmar sig toaletten
När användaren kommer in i sensorns detekteringsområde öppnas locket automatiskt.




2. När man lämnar toaletten
När användaren lämnar toaletten stängs locket automatiskt efter att rörelsesensorn har registrerat en period av inaktivitet.



Underhåll


Skötsel och underhåll av huvudenheten

1. Stäng av strömförsörjningen innan underhåll utförs.
2. Använd en mjuk, fuktig trasa för rengöring och endast desinfektionsmedel som rekommenderas av Pressalit. (Undvik starka kemikalier)
3. När rengöringen är klar och alla ytor är torra, anslut strömkontakten igen.

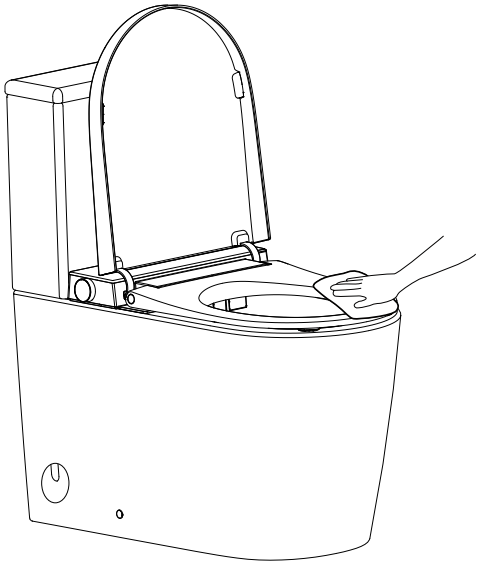

Skötsel och underhåll av spolmunstycke

1. När ingen sitter på toaletten, vrid ratten medurs. Munstycket skjuts automatiskt ut så att det kan rengöras.
2. När munstycket rör sig framåt kan det tas bort och rengöras separat.

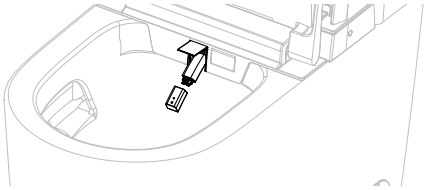

3. Använd endast en mjuk trasa eller mjuk borste för rengöring. Dra eller tryck inte i spolstaven för att undvika skador.




4. Sätt tillbaka munstycket och tryck på ratten för att återföra spolstaven till sitt normala läge.

Obs: Spolstaven dras automatiskt tillbaka efter 10 minuter eller när sitsen används.


Filterunderhåll

Om spolmunstyckets stråle är svag vid normal användning:

1. Bryt strömmen, stäng vattentilloppsventilen och koppla loss vattentilloppsslangen.

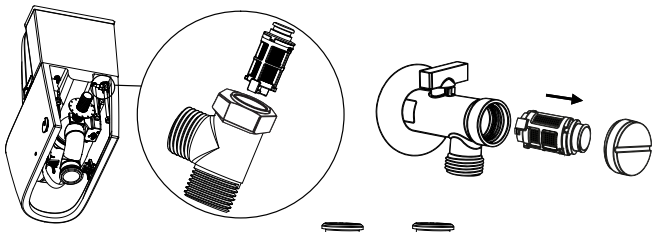

2. Ta ut filtren.

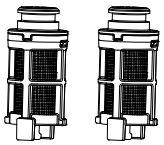

3. Skölj filtren under rinnande vatten.
4. Sätt tillbaka filtren och anslut vattentilloppsslangen igen. Öppna vattentilloppsventilen, kontrollera att det inte finns några läckor och slå på strömmen igen.


Avkalkning av vattentank

Avkalka toaletten efter 3 månaders användning eller när indikatorlampan på vredet blinkar 5 gånger.

1. När ingen sitter på toaletten, håll ”WATER TEMP” och ”FULL FLUSH” intryckta i mer än 3 sekunder för att tömma vattentanken.
2. Töm vattentanken och häll i 125 mL avkalkningsmedel.

Obs:

- Tryck på ”STOP” innan avkalkningsvätskan tillsätts för att avbryta avkalkningen.
- När avkalkningsvätskan hälls i avger toaletten ett ”pip-pip-pip-pip” när tanken är full. Sluta omedelbart att tillsätta vätska.
- När avkalkningsvätskan har tillsatts kan avkalkningen inte stoppas. Andra funktioner kan endast användas efter att avkalkningen har slutförts.

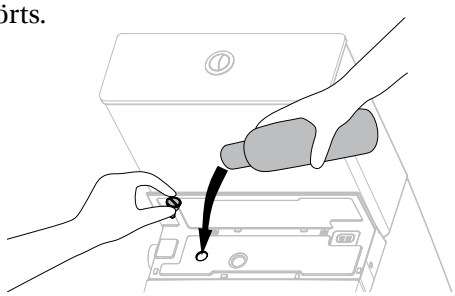

3. Håll “WATER TEMP.” och “FULL FLUSH” nedtryckta i mer än 3 sekunder för att starta avkalkningsprogrammet. Programmet stoppas automatiskt efter 30 minuter. Stäng inte av vatten eller el under avkalkningen.


Observera: Använd 125 mL avkalkningsmedel för hushållsbruk per behandling. Använd inte avkalkningsmedel som innehåller starka syror, eftersom de kan skada produkten. Följ alltid det blandningsförhållande som tillverkaren av avkalkningsmedlet anger.

Nödfelsökning

Ström- och vattenavbrott


- Häll cirka 8 L vatten i en behållare och häll det i toalettstolen för att spola.

Obs: Undvik att vatten rinner över från toalettstolen.

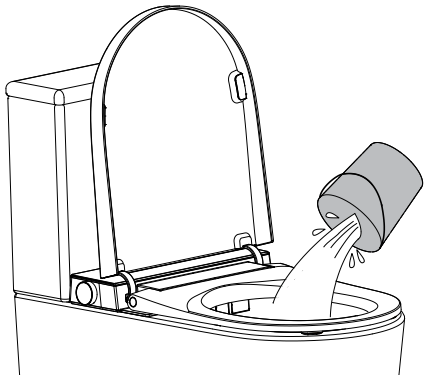

Fel på fjärrkontrollen

1. Manövrera via ratten på huvudenheten.

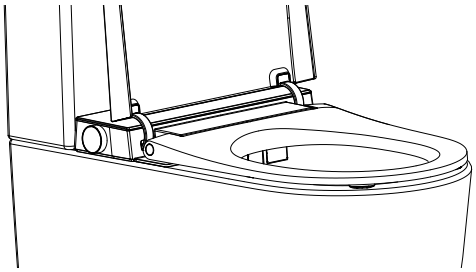

2. Byte av batterier


- Ta bort fjärrkontrollen från hållaren.
- Öppna batterilocket och byt batterierna.
- Sätt tillbaka fjärrkontrollen.

Obs:
Efter batteribyte återställs inställningarna för automatiska funktioner och energisparläge till standardinställningarna. Vänligen gör en återställning.


Demontering och montering av sits

Demontering av sits

1. Öppna sitsen till 90°.
2. Tryck på knappen på vänster sida. Knappen hoppar ut och sitsen låses upp.

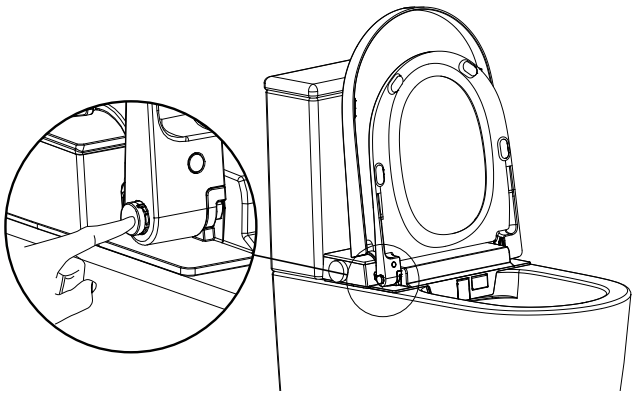


3. Luta sitsen mot det högra gångjärnet och dra först ut den ur det vänstra gångjärnsfästet och därefter ur det högra.
4. Ta bort sitsen.

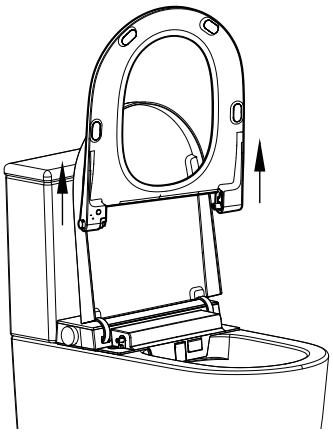


Montering av sits


1. Placera sitsen i 90° position.
2. Sätt först in det högra gångjärnet och därefter det vänstra.

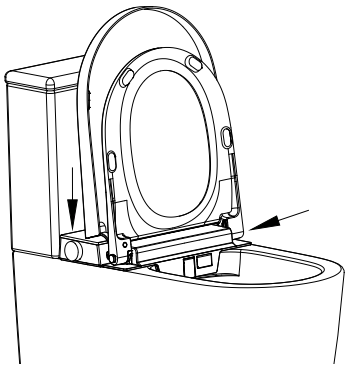



3. Tryck ned knappen på vänster sida för att låsa sitsen.

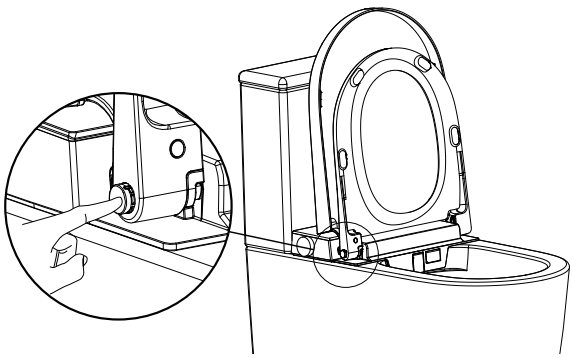

4. Sänk sitsen till horisontellt läge.

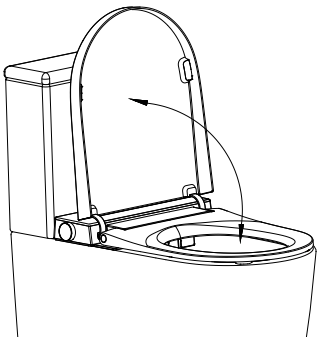

Beskrivning av vrid-knappens funktion

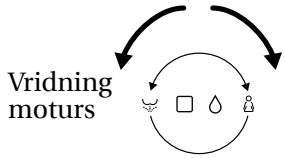Definition av vridknapp / Vridknappens funktion	 Tryck på vridknappen  Vridning moturs Vridning medurs
Bakspolning / frontspolning	När du sitter på sitsen vrider du ratten medurs för att starta frontspolning (feminin spolning). Vrid ratten moturs för att starta bakspolning. Om du trycker kort på ratten under rengöring stoppas den aktuella funktionen.
Justering av munstycks-position och vatten-trycks-justering	Under bak-/frontspolning vrider du ratten medurs för att flytta munstycket framåt och moturs för att flytta det bakåt. Håll ratten nedtryckt för att växla till vatten-trycks-justering. Vrid medurs för att öka vatten-trycket och moturs för att minska vatten-trycket. Håll ratten nedtryckt igen för att återgå till justering av munstycks-position.
Justering av luft-temperatur	När varmlufts-funktionen är aktiv vrider du ratten medurs för att öka luft-temperaturen och moturs för att minska den.
Munstycks-rengöring	När ingen sitter på sitsen vrider du ratten medurs för att starta manuell munstycks-rengöring. Tryck kort på ratten för att stoppa rengöringen, varefter munstycket dras tillbaka.
Spol-funktion	Tryck kort på vredet för att spola toaletten. Spolningen är avaktiverad under tvätt, torkning eller munstycksrengöring.


Obs:
Vid start är alla funktioner inställda på mellan-nivå som standard. Efter användning av fjärr-kontrollen ändras inställningarna till de som är valda där.

Åtgärda fel

Problem	Orsak	Åtgärd
Inget vatten från munstycket	Vatten-tillförsel-slangen är vikt.	Räta ut slangen för att ta bort böjen.
	Vinkel-ventilen är stängd.	Öppna vinkel-ventilen.
	Ett vatten-avbrott har inträffat.	Återställ vatten-tillförseln.
Svag vatten-stråle	Vatten-tillförsel-slangen är vikt.	Räta ut slangen för att ta bort böjen.
	Vinkel-ventilen är inte helt öppnad.	Öppna vinkel-ventilen helt.
	Filtret är igensatt.	Rengör filtret.
Låg vatten-temperatur	Vatten-temperaturen är inte korrekt inställd.	Justera vatten-temperaturen.
Låg tork-temperatur	Tork-temperaturen är inte korrekt inställd.	Justera tork-temperaturen.
Tork-funktionen blåser inte	I standby-läge eller energi-spar-läge.	Växla till funktions-läge för att använda tork-funktionen.
Spray-arm dras inte tillbaka	Strömmen är av.	Tryck försiktigt tillbaka spray-armen och slå på strömmen.
	Fastnat på grund av föroreningar.	Ta bort föroreningarna.
Spray-arm går inte ut	Strömmen är av.	Slå på strömmen.
	Användaren befinner sig inte inom sitsens sensor-område.	Justera positionen på sitsen för att aktivera sensorn.
Fjärr-kontroll-indikator tänds inte	Batterierna är isatta med fel polaritet.	Sätt i batterierna igen.
	Låg batteri-nivå.	Byt batterierna mot nya.
Strömindikator-lampan på vredet på sidan blinkar 5 gånger.	Systemet anger att avkalkning behövs.	Om avkalkningen inte utförs blinkar strömindikatorlampan 5 gånger varje gång toaletten registrerar en användare, tills avkalkningen är slutförd. När avkalkningen är slutförd nollställs räknaren för användning av tvättfunktionen och räkningen börjar om.
⚠ Varning	Om problemet inte kan lösas med ovanstående lösningar, koppla från strömmen och kontakta en service-leverantör.	
	Om jordfels-brytaren löser ut upprepade gånger, indikerar det ett elektriskt läckage-fel. Koppla från strömmen och kontakta en service-leverantör.	

Bruksanvisning för fjärrkontrollen

Illustration av fjärrkontrollen

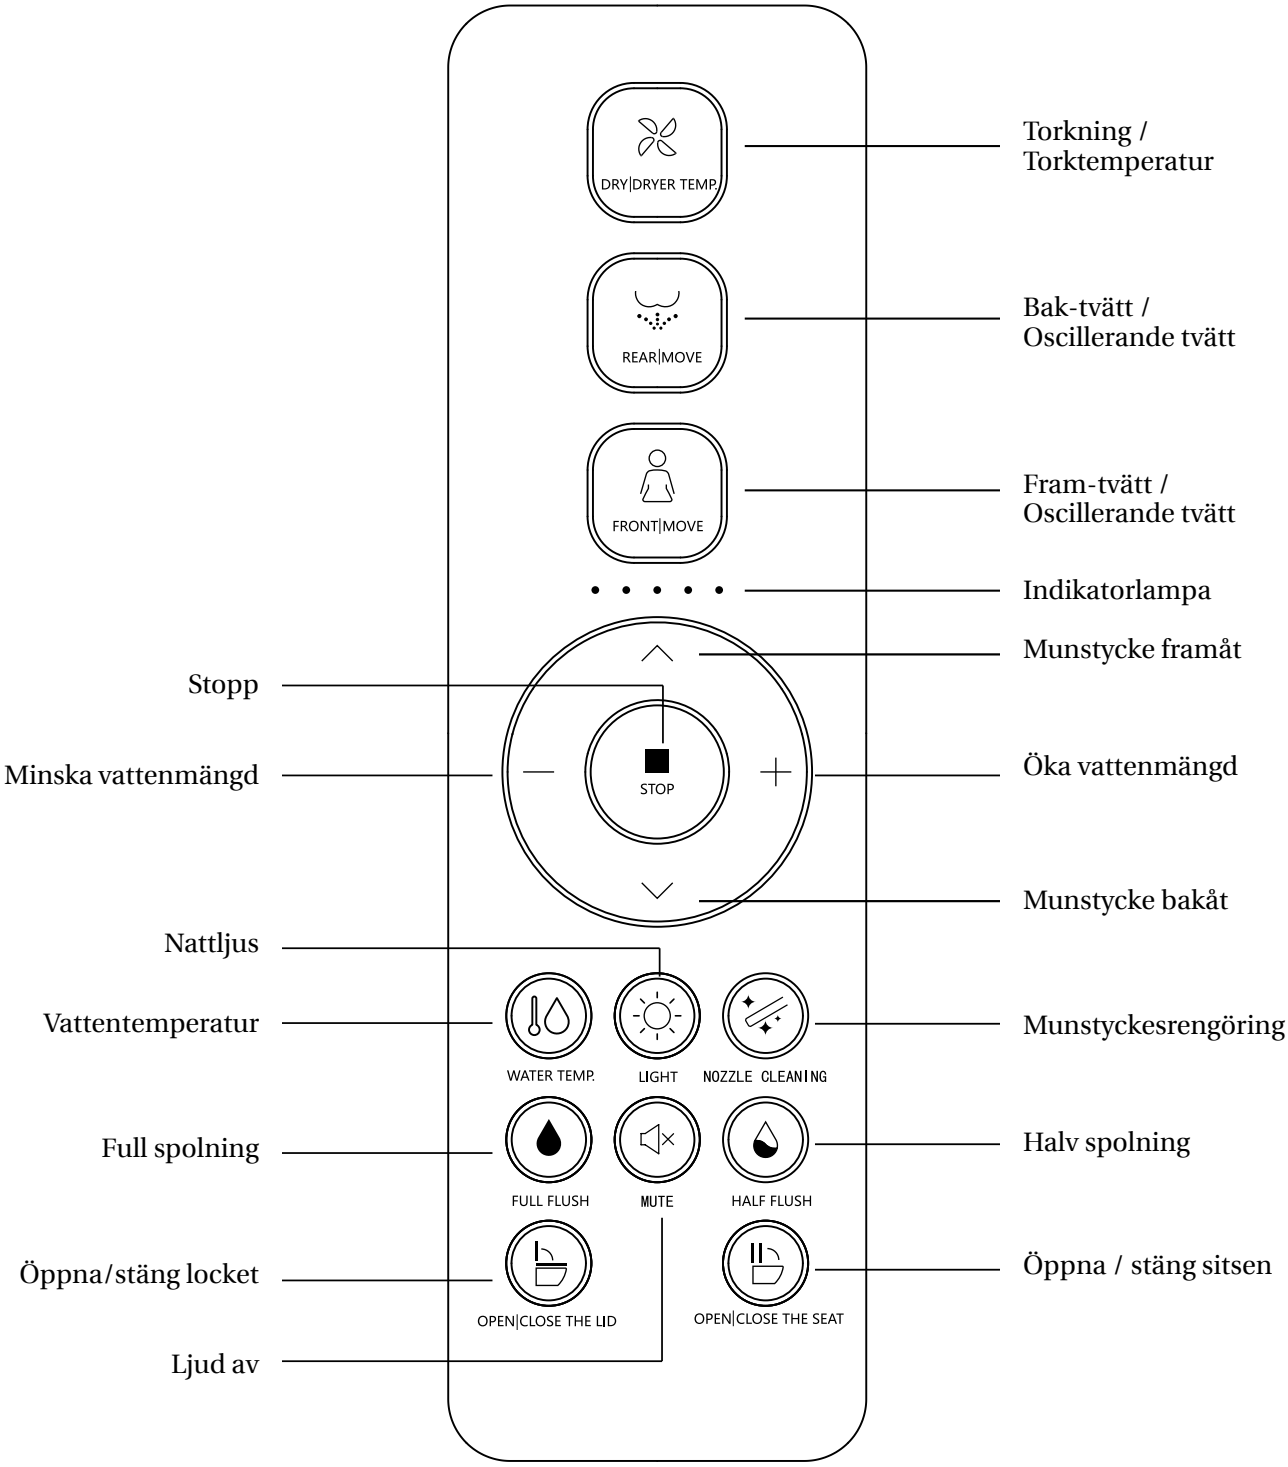

Obs: Endast när användaren sitter ned och en ljudsignal hörs kan funktionerna för framtvätt/baktvätt och torkning aktiveras. Sitt helt bak på sitsen för korrekt tvättposition och för att undvika stänk.

Mun-stycket fortsätter att spraya i 1–2 sekunder efter att användaren har rest sig under tvätt. Tryck därför på ”STOP”-knappen innan du reser dig.

Bak-tvätt




Tryck på “REAR/MOVE”-knappen. Indikatorlampan visar aktuell vatten-temperaturnivå och bak-tvätten startar. Tryck på “REAR/MOVE”-knappen igen för att växla till oscillerande tvätt (munstycket rör sig fram och tillbaka för att utöka tvättområdet). Tvätten stoppas automatiskt efter en cykel. Den stoppas omedelbart om användaren trycker på “STOP”-knappen.

Fram-tvätt



Tryck på “FRONT/MOVE”-knappen. Indikatorlampan tänds och visar aktuell vatten-temperaturnivå och fram-tvätten startar. Tryck på “FRONT/MOVE”-knappen igen för att växla till oscillerande tvätt (munstycket rör sig fram och tillbaka för att utöka tvättområdet). Tvätten stoppas automatiskt efter en cykel. Den stoppas omedelbart om användaren trycker på “STOP”-knappen.

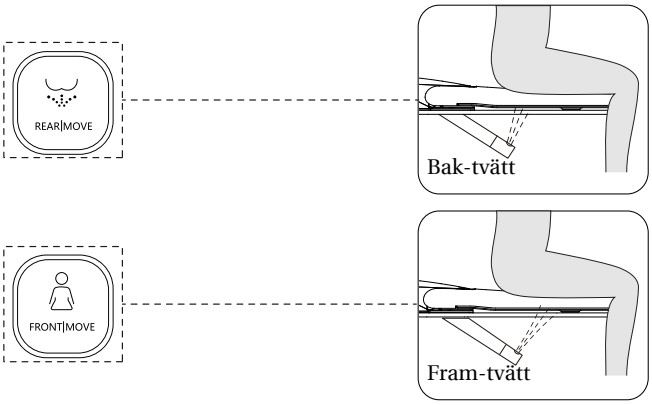


Torkning / Torktemperatur



Tryck på “DRY DRYER TEMP.”-knappen. Indikatorlampan tänds och visar den aktuella lufttemperaturen. Torkningen startar. Torkningen stoppas automatiskt efter en cykel eller när användaren reser sig. Under torkning trycker du på “DRY DRYER TEMP.”-knappen för att justera lufttemperaturen mellan nivå 0–5. Indikatorlampan visar aktuell temperaturnivå. När indikatorlampan är släckt är temperaturen nivå 0 (rumstemperatur).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

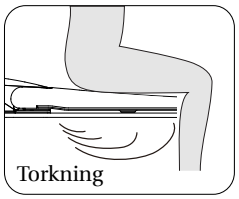


Justering av vattenmängd

Tryck på “+” eller “–”-knappen under funktionen bak-tvätt eller fram-tvätt. Indikatorlampan tänds och visar aktuell nivå för vattenmängd, och vattenmängden kan justeras.

Justering av munstyckesposition

Tryck på “^” eller “v”-knappen under funktionen bak-tvätt eller fram-tvätt. Indikatorlampan tänds och visar aktuell munstyckesposition, och munstyckespositionen kan justeras i 5 nivåer.

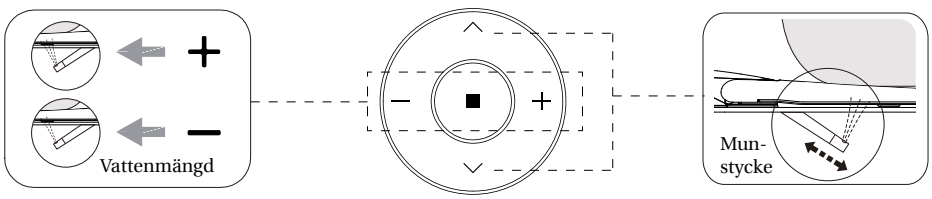

Justering av vattentemperatur



Tryck kort på “WATER TEMP.”-knappen för att justera vattentemperaturen mellan nivå 0–5. Indikatorlampan visar aktuell nivå för vattentemperaturen. När indikatorlampan är släckt är temperaturen på nivå 0 (rumstemperatur).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Munstycksrengöring



När ingen sitter på sitsen, tryck kort på “NOZZLE CLEANING”-knappen. Munstycket körs automatiskt fram så att det kan rengöras. Tryck på “STOP”-knappen för att återföra spolarmen till normal position.

Nattljus



Justering av nattljus: Tryck kort på “LIGHT”-knappen för att slå på eller av nattljuset.
Intelligent läge: Håll “LIGHT”-knappen nedtryckt för att aktivera intelligent läge (nattljuset tänds eller släcks automatiskt beroende på omgivande ljusnivå). Om produkten är i intelligent läge, tryck kort på “LIGHT”-knappen för att avsluta intelligent läge. (Fabriksinställning: intelligent läge)


Halvspolning / Full spolning




- Tryck kort på “HALF FLUSH”-knappen och toaletten startar halvspolning.
- Tryck kort på “FULL FLUSH”-knappen och toaletten startar full spolning.
- Håll “FULL FLUSH”-knappen nedtryckt för att slå på eller av automatisk spolning.



När automatisk spolning är aktiverad spolar toaletten automatiskt när användaren går bort från toaletten.

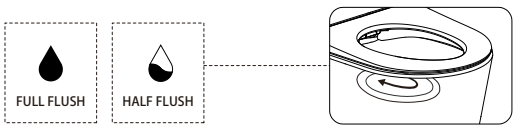

Automatisk öppning / stängning av lock

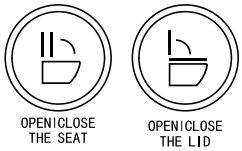

- Tryck kort på “OPEN/CLOSE THE LID”-knappen för att öppna eller stänga locket.
- Tryck kort på “OPEN/CLOSE THE SEAT”-knappen för att öppna eller stänga sitsen.
- Håll “OPEN/CLOSE THE LID”-knappen nedtryckt för att slå på eller av funktionen för automatisk öppning och stängning av locket.

Tyst läge



Tryck kort på “MUTE”-knappen för att slå på eller av tyst läge.

Parkoppling av fjärrkontroll

1. Bryt strömmen till toaletten.
2. Håll ”STOP” intryckt och tryck på ”REAR/MOVE”. Indikatorlampan blinkar.
3. Slå på strömmen igen och tryck på ”ON”.
4. Indikatorlampan slutar blinka och lyser med fast sken i 2 sekunder för att bekräfta parkopplingen. En ljudsignal hörs och fjärrkontrollen är klar att användas.

Övriga funktioner

Fotsensorfunktion

Håll "HALF FLUSH"-knappen nedtryckt för att slå på eller av fotsensorfunktionen. Fotsensorn är avaktiverad när användaren sitter på sitsen.

Spolning av elektronisk bidétank

Håll "HALF FLUSH"- och "FULL FLUSH"-knapparna nedtryckta samtidigt i mer än 3 sekunder för att starta spolning av bidéns vattentank.

Steriliseringsfunktion

När ingen sitter och tvätt-/torkfunktionerna är avstängda, håll knappen ”DRY/DRYER TEMP.” intryckt för att aktivera plasmasteriliseringsfunktionen. Funktionen stoppas automatiskt efter 2 timmar. I detta läge stoppas funktionen också automatiskt om någon annan knapp trycks in eller om en användare sätter sig.

Obs:

- Ett "BEEP" hörs när användaren trycker på en knapp, vilket visar att huvudenheten har mottagit signalen och utför motsvarande funktion. Om inget pip hörs har signalen inte mottagits. Justera fjärrkontrollens riktning och tryck på knappen igen.
- Vid strömavbrott under spolning från munstycket kan spolarmen inte dras tillbaka. Vänta tills strömmen återställs. Vid längre strömavbrott kan spolarmen försiktigt skjutas tillbaka manuellt. Tryck inte hårt för att undvika skador på spolarmen och den elektriska mekanismen.


Installationsförberedelse

Montering av fjärrkontroll

Montering av fjärrkontrollhållare 1:

Montering med skruvar


Borra ett hål med en diameter på 6 mm och ett djup på cirka 35 mm i väggen.

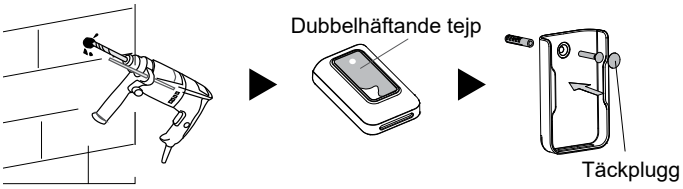

Montering av fjärrkontrollhållare 2:

Montering med tejp

Rengör och torka monteringsytan innan hållaren monteras.

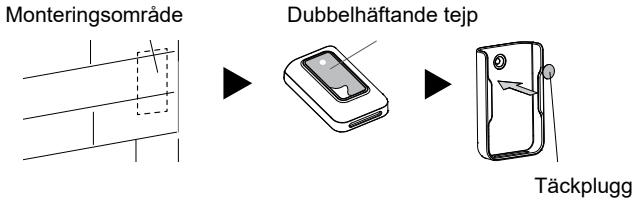


Isättning av batterier (2 × AAA)

1. Sätt i batterierna i fjärrkontrollen.
2. Placera fjärrkontrollen i hållaren.

Observera:

- Se till att fjärrkontrollen är inom räckhåll i sittande ställning.
- Placera inte fjärrkontrollen där den lätt utsätts för vatten.

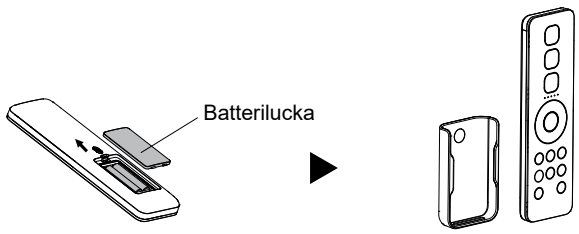

Innhold

Toalett

Spesifikasjonsparametere
Sikkerhetsinstruksjoner . . . 76
Tekniske spesifikasjoner . . . 77
Identifikasjon av deler . . . 78
Forberedelse . . . 78
Automatisk åpning/lukking av lokk . . . 78
Vedlikehold
Vedlikehold . . . 79
- Pleie og vedlikehold av hovedenheten . . . 79
- Pleie og vedlikehold av spyledyse . . . 79
- Filtervedlikehold . . . 79

Avkalking av vanntank . . . 79
Nødfeilsøking . . . 80
- Strøm- og vannbrudd . . . 80
- Feil på fjernkontrollen . . . 80

Demontering og montering av sete . . . 80
- Demontering av sete . . . 80
- Montering av sete . . . 80

Andre funksjoner
Beskrivelse av dreie-knappens funksjon . . . 81
Feilsøking . . . 82

Fjernkontroll

Bruksanvisning for fjernkontrollen
Illustrasjon av fjernkontrollen . . . 83
- Bakvask . . . 84
- Frontvask . . . 84
- Tørking / Tørketemperatur . . . 84
- Justering av vannmengde . . . 84
- Justering av dyseposisjon . . . 84
- Justering av vanntemperatur . . . 85
- Dyserengjøring . . . 85
- Nattlys . . . 85
- Halvt skyll / Fullt skyll . . . 85
- Automatisk åpning / lukking av lokk . . . 85
- Stillemodus . . . 85
- Paring av fjernkontroll . . . 85

Andre funksjoner . . . 86
Installasjonsforberedelse
- Installasjon av holder for fjernkontroll . . . 86
- Batteriinstallasjon . . . 86

Monteringsanvisning



En monteringsanvisning følger med produktet. Den kan også lastes ned fra pressalit.com.

SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Ved bruk av elektriske produkter, spesielt når barn er til stede, skal grunnleggende sikkerhetsforholdsregler alltid følges, inkludert følgende:

- Dette produktet kan kun brukes av barn og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap dersom de er under tilsyn eller har fått opplæring i sikker bruk av produktet og forstår farene som er involvert.
- Barn skal ikke leke med produktet.
- Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke utføres av barn uten tilsyn.

LES ALLE INSTRUKSJONER FØR BRUK.

FARE – For å redusere risikoen for elektrisk støt:

- Ikke plasser eller oppbevar produktet der det kan falle eller bli trukket ned i et badekar eller en vask.
- Ikke plasser det i eller slipp det ned i vann eller annen væske.
- Ikke forsøk å ta opp et produkt som har falt i vann. Trekk umiddelbart ut støpselet.
- Koble fra produktet før vedlikehold og rengjøring utføres.
- Ikke håndter støpselet med våte hender.
- Blokker aldri lufttørkerens utløp.
- Demonter, reparer eller modifiser aldri dette produktet.
- Under installasjon, demontering, reparasjon og vedlikehold av produktet skal strømmen være slått av og vanntilførselen stengt.

ADVARSEL – For å redusere risikoen for brannskader, elektrisk støt, brann eller personskade.

- Nøye tilsyn er nødvendig når produktet brukes av, på eller i nærheten av barn eller personer med nedsatt funksjonsevne.
- Bruk kun produktet til det tiltenkte formålet som beskrevet i denne veiledningen. Ikke bruk tilbehør som ikke er anbefalt av Pressalit.
- Bruk aldri produktet dersom ledningen eller støpselet er skadet, dersom det ikke fungerer som det skal, dersom det har blitt mistet i gulvet eller skadet, eller dersom det har falt i vann. Returner produktet til et servicesenter for kontroll og reparasjon.
- Hold ledningen unna oppvarmede overflater.
- Bruk aldri produktet mens du sover eller er døsig.
- Slipp aldri eller stikk gjenstander inn i åpninger eller slanger.
- Ikke bruk produktet utendørs eller der aerosolprodukter (spray) brukes eller der oksygen administreres.
- Koble produktet kun til en korrekt installert og jordet stikkontakt. Se Jordingsinstruksjoner.
- Ikke kast sigaretter eller andre brennende materialer i toalettet, da dette kan forårsake brann.
- Produktet er et elektrisk apparat og må derfor plasseres langt unna vann og andre væsker.
- Ikke legg produktet på siden eller opp ned når det er koblet til strømforsyningen.
- Ikke koble andre elektriske apparater til samme stikkontakt.
- Ikke bruk skjøteledninger eller løse stikkontakter.
- Ikke gjenbruk eksisterende vanntilførselsslanger, da dette kan føre til lekkasje, brann eller elektrisk støt. Installasjonen skal inkludere spesifiserte komponenter og en ny vanntilførselsslange.

FORSIKTIG – Manglende overholdelse av instruksjonene kan føre til personskade eller materiell skade.

- Ikke installer eller bruk produktet i våte rom som for eksempel damprom o.l.
- Det anbefales å bruke en vanntett stikkontakt installert på et sted hvor den ikke sannsynligvis blir våt.
- Produktet skal kun brukes med 220V–240V, 50/60Hz elektrisk strøm. Strømforsyningen må være dimensjonert for minst 10 A. Støpselet må være utstyrt med jordfeilbryter (RCD) eller tilsvarende høyfølsom, hurtigvirkende lekkasjebryter. (Nominell reststrøm ≤ 10 mA).
- Under tordenvær anbefales det sterkt å trekke ut støpselet.
- Ikke stå på produktet, setet eller lokket.
- Ikke len deg mot lokket under bruk for å unngå skade.
- Produktet er utstyrt med soft-close sete og lokk. Ikke press toalettringen ned, da dette kan forårsake skade.
- Produktet kan rengjøres med vann eller desinfiserende midler anbefalt av Pressalit. (Unngå sterke kjemikalier)
- Unngå langvarig direkte eksponering for sollys.
- Bruk kun springvann eller drikkevann; ellers kan det forårsake hudirritasjon.
- Ikke koble vanntilførselen til varmtvann. Sørg for at innløpsvannets temperatur er mellom 3–35 °C (37–95 °F).
- Øk romtemperaturen for å forhindre frostskader på toalettet.
- Hvis produktet ikke brukes i mer enn tre (3) dager, tapp ut vannet fra toalettet og trekk støpselet ut av stikkontakten.
- Slutt å bruke produktet og koble fra strømforsyningen dersom det oppstår en feil. Kontakt profesjonell service.
- Dersom produktet installeres uten støpsel, må det installeres en bryter eller sikring i den faste installasjonen som kan koble fra strømforsyningen.

JORDINGSINSTRUKSJONER

- Produktet skal jordes. Ved elektrisk kortslutning reduserer jording risikoen for elektrisk støt ved å gi strømmen en avledningsvei.
- Støpselet må kobles til en korrekt installert og jordet stikkontakt.

FARE – Feil bruk av jordet støpsel kan føre til risiko for elektrisk støt.

- Hvis reparasjon eller utskifting av ledningen eller støpselet er nødvendig, må jordlederen ikke kobles til noen av de flate terminalene.
- Kontakt en kvalifisert elektriker eller servicetekniker dersom jordingsinstruksjonene ikke er fullt ut forstått, eller dersom du er i tvil om produktet er korrekt jordet.
- Produktet er fabrikkutstyrt med en spesifikk ledning og støpsel for tilkobling til riktig elektrisk krets.
- Sørg for at produktet kobles til en stikkontakt som samsvarer med støpselets konfigurasjon.
- Det skal ikke brukes adapter med dette produktet.
- Ikke modifiser det medfølgende støpselet — hvis det ikke passer i stikkontakten, skal korrekt stikkontakt installeres av en kvalifisert elektriker.
- Dersom produktet må kobles til en annen type elektrisk krets, skal tilkoblingen utføres av kvalifisert servicepersonell.

TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE.


Tekniske spesifikasjoner

Modell		RG806000
Hovedenhet	Merkespenning	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Merkeeffekt	1010 W
	Maksimal brukervekt	200 kg
	Vanntetthet	IPX4
	Vanntrykksområde	0,08–0,8 MPa (statisk trykk)
Toalett	Spylevolum	6,0 L (full spyling) / 4,0 L (halv spyling)
	Spylemetode	Kantløs sirkulær spyling / Direktespyling
	Avløpstype	Gulv- eller veggavløp
	Ytre diameter på avløp	110 mm
	Avløpets plassering	• Gulvavløp: 160–220 mm fra veggen (S-formet avløpsrør følger med). • Veggavløp: 180 mm over gulvet (avløpsrør følger ikke med).
Rengjøringsenhet	Varmeeffekt	1600 W
	Vanntemperatur	6-trinns justering (inkludert nøytralt nivå)
	Vannmengde	3-trinns justering
	Rengjøringsmodus	Bakvask / oscillerende vask, Frontvask / oscillerende vask
	Antibakterielt område	Dyse (kan også skiftes ut)
	Dyseposisjon	5-trinns justering
	Vanntrykksbeskyttelse	Trykkopprettholdende enhet, automatisk trykkavlastningsenhet
	Antiforurensningsenhet	Automatisk dysespyling, antisifonenhet, tilbakestrømningsbeskyttelse, filterenhet
	Sikkerhetsenhet	Termosikring, vanntemperatursensor, overtemperaturbeskyttelse, jordingsbeskyttelse, termostat, lekkasjebeskyttelse
Tørkeenhet	Varm luft-hastighet	0.2 m3/min
	Varm luft-temperatur	6-trinns justering (inkludert nøytralt nivå)
	Varmeeffekt	200 W
	Sikkerhetsenhet	Termosikring, lekkasjebeskyttelse, termostat
Pleiefunksjoner	Nattlysmoduser	Intelligent, alltid på, alltid av
	Støyfri innstilling	Summelyden slås av om natten for et stille miljø.
	Lokkbetjening	Myklukking, automatisk lokkåpning


Merkeeffekt: Under forhold med en omgivelsestemperatur på 23 °C / 73 °F, et statisk vanntrykk på 0,18 MPa ±0,02 MPa og en vanntemperatur på 15 °C / 59 °F, med toalettet tilkoblet strøm og vanntrykk, setetemperatur og vanntemperatur innstilt på høyeste nivå, utføres én bakvasksyklus.

Identifikasjon av deler


Venstre side:

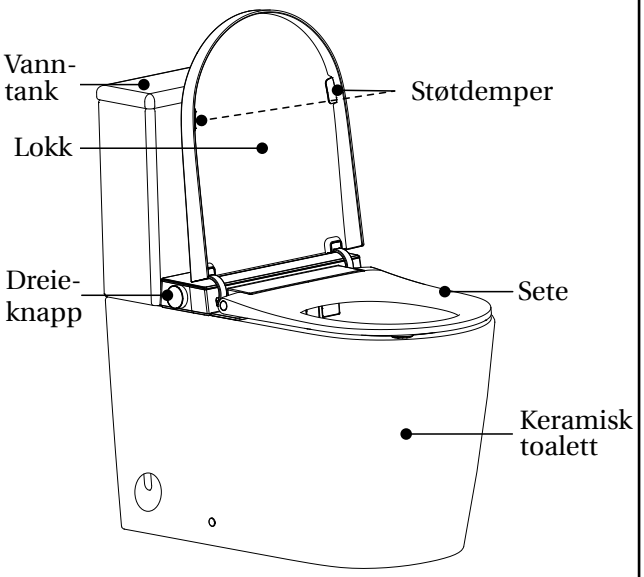

Høyre side:

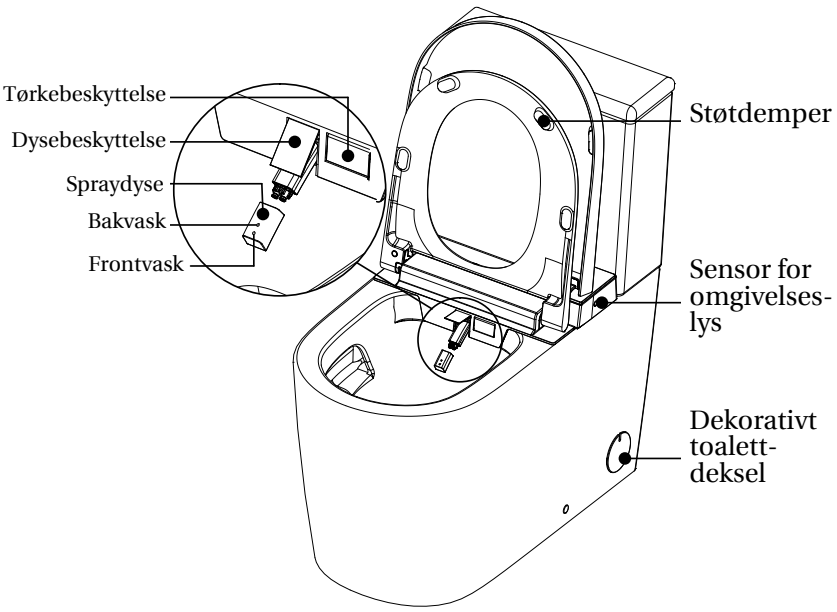

Forberedelse

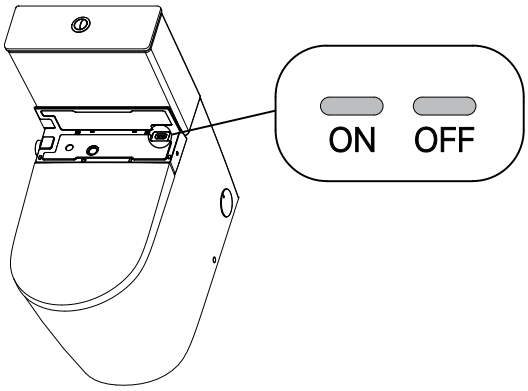

1. Trykk først på «OFF»-knappen.
2. Kontroller at «ON»-knappen spretter opp.
3. Trykk deretter på «ON»-knappen for å slå på strømmen.

Automatisk åpning/lukking av lokk

1. Når man nærmer seg toalettet
Når brukeren kommer inn i sensorens registreringsområde, åpnes lokket automatisk.




2. Når man forlater toalettet
Når brukeren forlater toalettet, lukkes lokket automatisk etter at bevegelsessensoren registrerer en periode uten aktivitet.



Vedlikehold


Pleie og vedlikehold av hovedenheten

1. Slå av strømforsyningen før vedlikehold utføres.
2. Bruk en myk, fuktig klut til rengjøring og kun desinfiserende midler anbefalt av Pressalit. (Unngå sterke kjemikalier)
3. Når rengjøringen er fullført og alle overflater er tørre, koble til strømpluggen igjen.

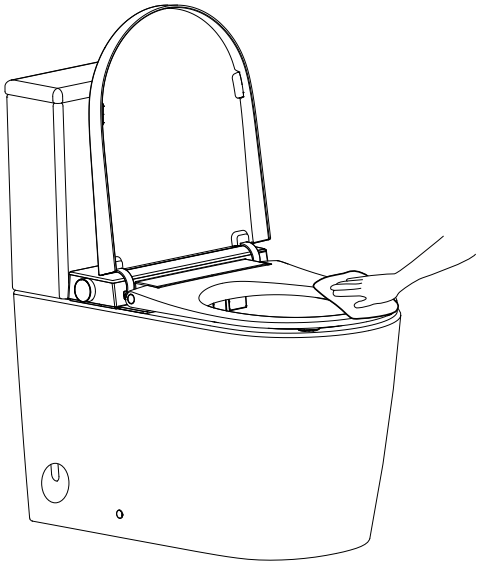

Pleie og vedlikehold av spyledyse

1. Når ingen sitter på toalettet, drei knappen med klokken. Dysen vil automatisk komme ut for rengjøring.
2. Når dysen beveger seg fremover, kan den tas av og rengjøres separat.

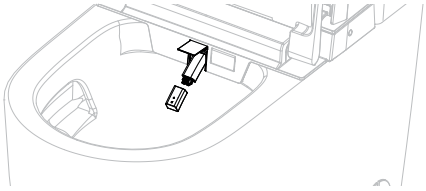

3. Bruk kun en myk klut eller en myk børste til rengjøring. Ikke trekk eller skyv spylestaven for å unngå skade.




4. Sett dysen tilbake og trykk på knappen for å føre spylestaven tilbake til normal posisjon.

Merk: Spylestaven trekkes automatisk tilbake etter 10 minutter eller når setet brukes.


Filtervedlikehold

Hvis dysens stråle er svak ved normal bruk:

1. Koble fra strømmen, steng vanntilførselsventilen og koble fra vanntilførselsslangen.

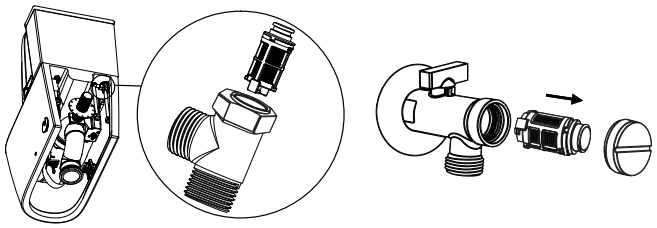

2. Ta ut filtrene.

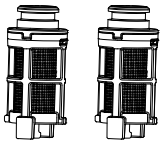

3. Skyll filtrene under rennende vann.
4. Sett filtrene på plass igjen og koble til vanntilførselsslangen. Åpne vanntilførselsventilen, kontroller for lekkasjer og koble til strømmen igjen.


Avkalking av vanntank

Avkalk toalettet etter 3 måneders bruk, eller når indikatorlampen på dreieknappen blinker 5 ganger.

1. Når ingen sitter på toalettet, hold «WATER TEMP» og «FULL FLUSH» inne i mer enn 3 sekunder for å tømme vanntanken.
2. Tøm vanntanken og hell i 125 mL avkalkingsmiddel.
3.

Merk:

- Trykk på «STOP» før avkalkingsvæsken tilsettes for å avbryte avkalkingen.
- Når avkalkingsvæsken helles i, vil toalettet gi en «pip-pip-pip-pip» lyd når tanken er full. Stopp umiddelbart å tilsette væske.
- Etter at avkalkingsvæsken er tilsatt, kan avkalkingen ikke stoppes. Andre funksjoner kan bare brukes etter at avkalkingen er fullført.

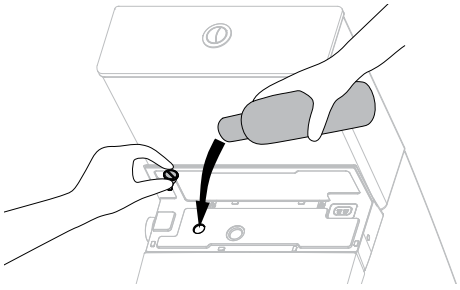

4. Hold “WATER TEMP.” og “FULL FLUSH” inne i mer enn 3 sekunder for å starte avkalkingsprogrammet. Programmet stopper automatisk etter 30 minutter. Ikke slå av vann eller strøm under avkalkingen.


Merk: Bruk 125 mL avkalkingsmiddel til husholdningsbruk per behandling. Ikke bruk avkalkingsmidler som inneholder sterke syrer, da de kan skade produktet. Følg alltid blandingsforholdet som produsenten av avkalkingsmidlet angir.

Nødfeilsøking

Strøm- og vannbrudd


- Hell omtrent 8 L vann i en beholder og hell det i toalettskålen for å skylle.

Merk: Unngå at vann renner over fra toalettskålen.

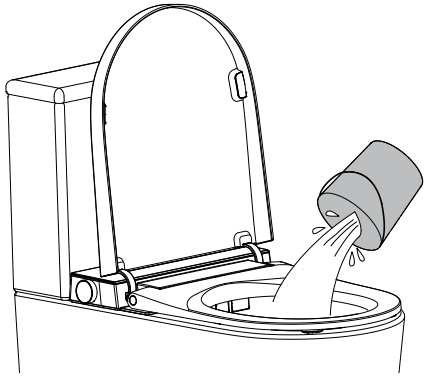

Feil på fjernkontrollen

1. Betjen via knappen på hovedenheten.

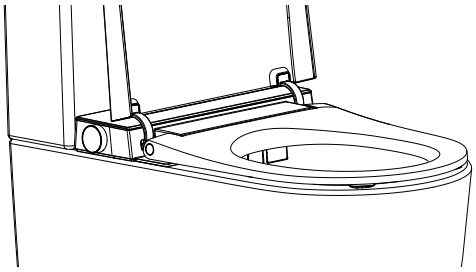

2. Batteribytte


- Fjern fjernkontrollen fra holderen.
- Åpne batteridekselet og bytt batteriene.
- Sett fjernkontrollen tilbake.

Merk:
Etter batteribytte vil innstillingene for automatiske funksjoner og energisparing bli tilbakestilt til standardverdier. Vennligst foreta en ny innstilling.

Demontering og montering av sete


Demontering av sete

1. Åpne setet til 90°.
2. Trykk på knappen på venstre side. Knappen spretter ut og setet låses opp.

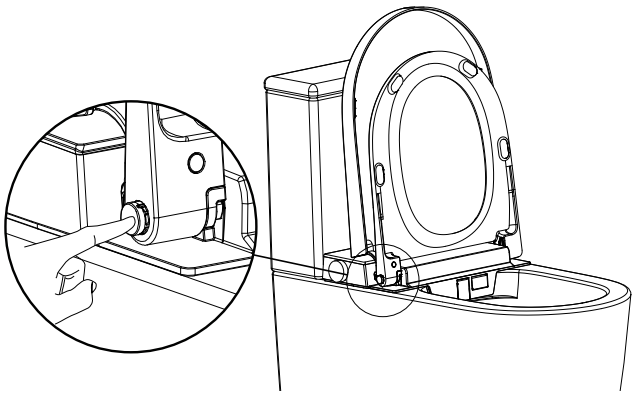


3. Vipp setet mot høyre hengsel og trekk det først ut av venstre hengselfeste, deretter av høyre.

4. Fjern setet.

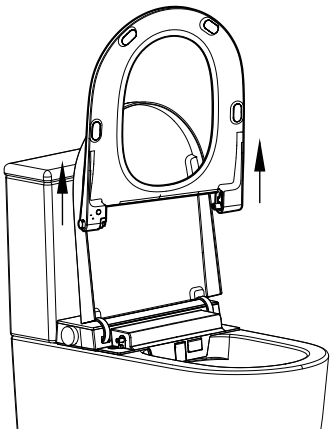


Montering av sete


1. Plasser setet i 90° posisjon.
2. Sett inn høyre hengsel først, deretter venstre.

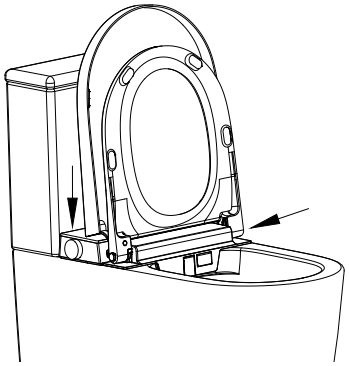



3. Trykk ned knappen på venstre side for å låse setet.

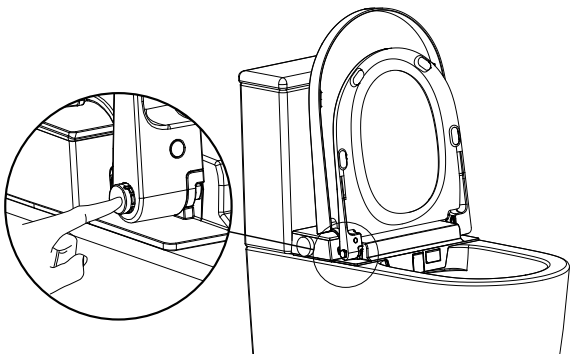

4. Senk setet til horisontal posisjon.

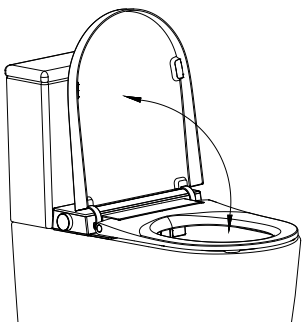

Beskrivelse av dreie-knappens funksjon

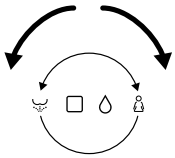Definisjon av dreieknapp / Dreieknappens funksjon	 Trykk på dreieknappen  Rotasjon mot klokken / Rotasjon med klokken
Bakvask / frontvask	Når du sitter på setet, drei knappen med klokken for å starte frontvask (feminin-vask). Drei knappen mot klokken for å starte bakvask. Hvis du trykker kort på knappen under rengjøring, stoppes den aktuelle funksjonen.
Justering av dyse-posisjon og vann-trykks-justering	Under bak-/frontvask dreies knappen med klokken for å flytte dysen fremover og mot klokken for å flytte den bakover. Hold knappen inne for å bytte til vann-trykks-justering. Drei med klokken for å øke vann-trykket og mot klokken for å redusere vann-trykket. Hold knappen inne igjen for å gå tilbake til justering av dyse-posisjon.
Justering av luft-temperatur	Når varm-luft-funksjonen er aktiv, dreies knappen med klokken for å øke luft-temperaturen og mot klokken for å redusere den.
Dyse-rengjøring	Når setet ikke er i bruk, dreies knappen med klokken for å starte manuell dyse-rengjøring. Trykk kort på knappen for å stoppe rengjøringen, og dysen trekkes tilbake.
Spyle-funksjon	Trykk kort på dreieknappen for å spyle toalettet. Spyling er deaktivert under vask, tørking eller rengjøring av dysen.


Merk:
Ved oppstart er alle funksjoner satt til mellom-nivå som standard. Etter bruk av fjern-kontrollen vil funksjons-innstillingene endres til de som er valgt på fjern-kontrollen.

Feilsøking

Problem	Årsak	Tiltak
Ingen vann fra dysen	Vann-tilførsel-slangen er klemt.	Rett ut slangen for å fjerne knekken.
	Vinkel-ventilen er stengt.	Åpne vinkel-ventilen.
	Det har oppstått vann-avbrudd.	Gjenopprett vann-tilførselen.
Svak vann-stråle	Vann-tilførsel-slangen er klemt.	Rett ut slangen for å fjerne knekken.
	Vinkel-ventilen er ikke helt åpnet.	Åpne vinkel-ventilen helt.
	Filteret er tilstoppet.	Rengjør filteret.
Lav vann-temperatur	Vann-temperaturen er ikke riktig innstilt.	Juster vann-temperaturen.
Lav tørke-temperatur	Tørke-temperaturen er ikke riktig innstilt.	Juster tørke-temperaturen.
Tørker blåser ikke	I standby-modus eller energi-spare-modus.	Bytt til funksjons-modus for å bruke tørke-funksjonen.
Spray-arm trekkes ikke tilbake	Strømmen er av.	Skyv spray-armen forsiktig tilbake og slå på strømmen.
	Sitter fast på grunn av urenheter.	Fjern urenhetene.
Spray-arm går ikke ut	Strømmen er av.	Slå på strømmen.
	Brukeren befinner seg ikke innenfor sensor-området til setet.	Juster posisjonen på setet for å aktivere sensoren.
Fjern-kontroll-indikator slår seg ikke på	Batteriene er satt inn med feil polaritet.	Sett inn batteriene på nytt.
	Lavt batteri-nivå.	Bytt batteriene med nye.
Strømindikator-lampen på dreieknappen på siden blinker 5 ganger.	Systemet angir at avkalking er nødvendig.	Hvis avkalking ikke utføres, blinker strømindikatorlampen 5 ganger hver gang toalettet registrerer en bruker, til avkalkingen er fullført. Når avkalkingen er fullført, nullstilles telleren for bruk av vaskefunksjonen, og tellingen starter på nytt.
⚠ Advarsel	Hvis problemet ikke kan løses med løsningene ovenfor, koble fra strømmen og kontakt en service-leverandør.	
	Hvis jordfeil-bryteren utløses gjentatte ganger, indikerer dette en elektrisk lekkasje-feil. Koble fra strømmen og kontakt en service-leverandør.	

Bruksanvisning for fjernkontrollen

Illustrasjon av fjernkontrollen

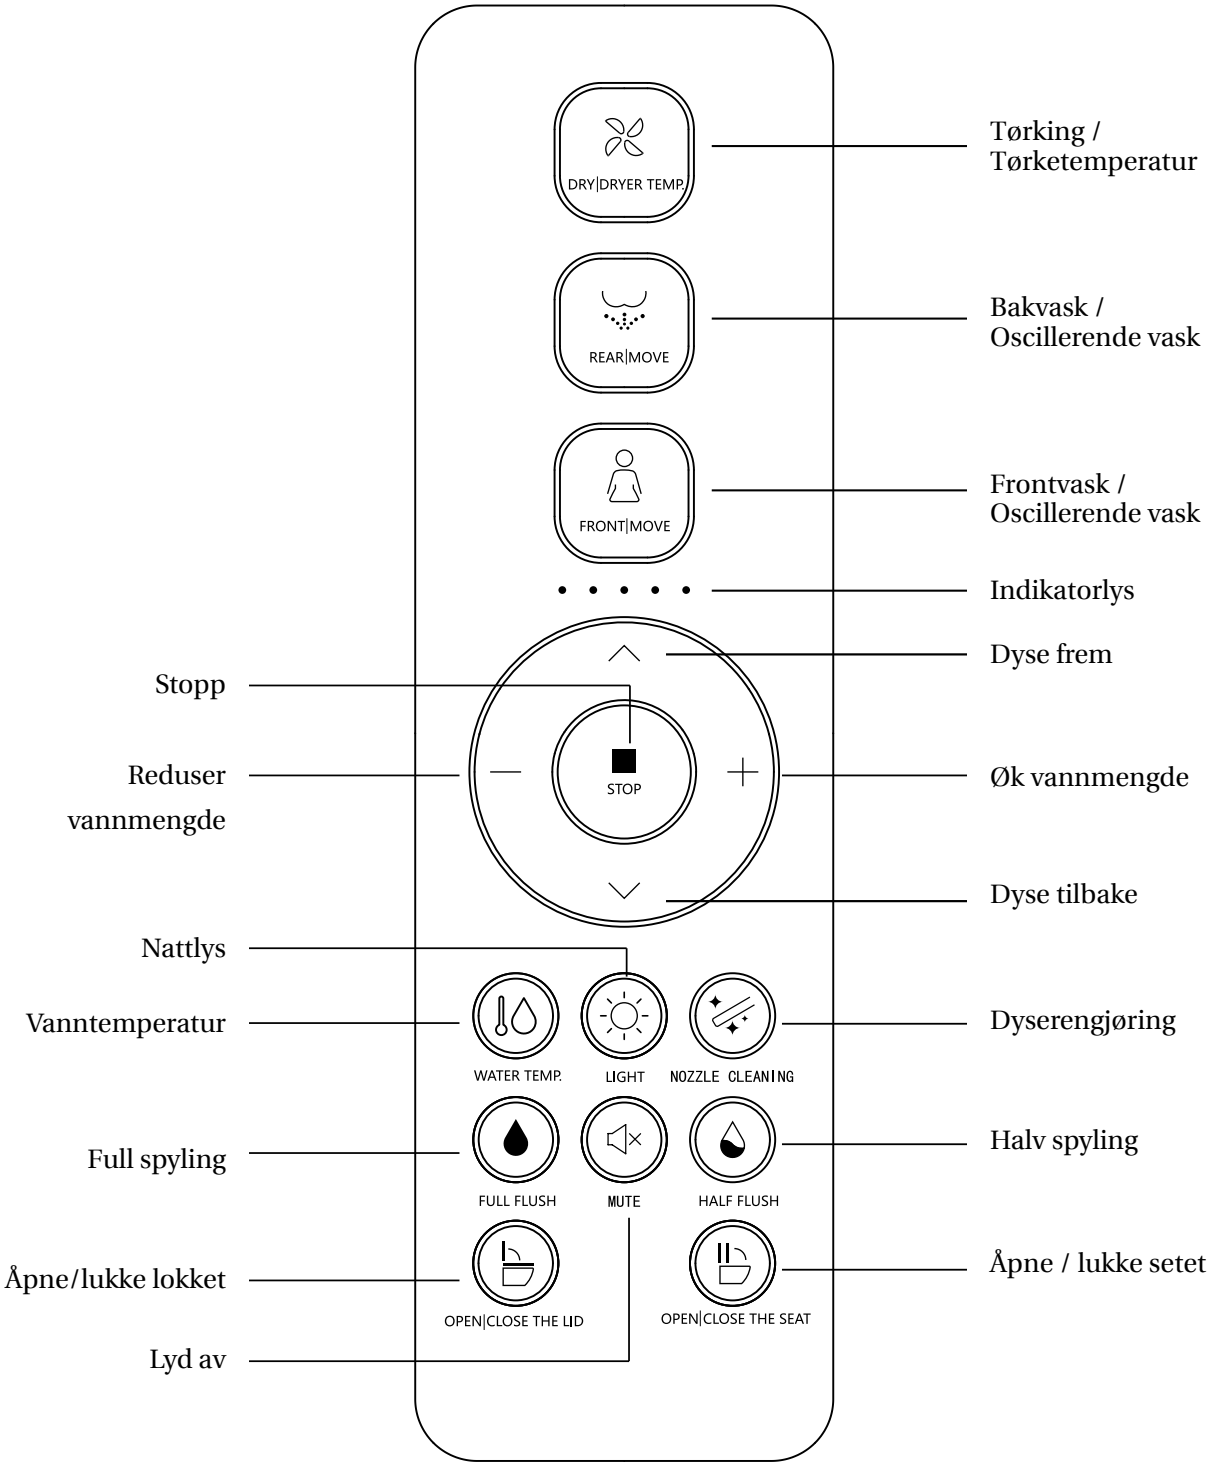

Merk: Kun når brukeren sitter og et lydsignal høres, kan funksjonene for frontvask/bakvask og tørking aktiveres. Sett deg helt bak på setet for riktig vaske-posisjon og for å unngå sprut.

Dysen vil fortsette å spraye i 1–2 sekunder etter at brukeren reiser seg under vask. Trykk derfor på “STOPP”-knappen før du reiser deg.

Bakvask




Trykk på "REAR/MOVE"-knappen. Indikatorlyset viser gjeldende vann-temperaturnivå og bakvask starter. Trykk på "REAR/MOVE"-knappen igjen for å bytte til oscillerende vask (dysen beveger seg frem og tilbake for å utvide vaskeområdet). Vasken stopper automatisk etter én syklus. Den stopper umiddelbart hvis brukeren trykker på "STOP"-knappen.

Frontvask



Trykk på "FRONT/MOVE"-knappen. Indikatorlyset tennes og viser gjeldende vann-temperaturnivå, og frontvask starter. Trykk på "FRONT/MOVE"-knappen igjen for å bytte til oscillerende vask (dysen beveger seg frem og tilbake for å utvide vaskeområdet). Vasken stopper automatisk etter én syklus. Den stopper umiddelbart hvis brukeren trykker på "STOP"-knappen.

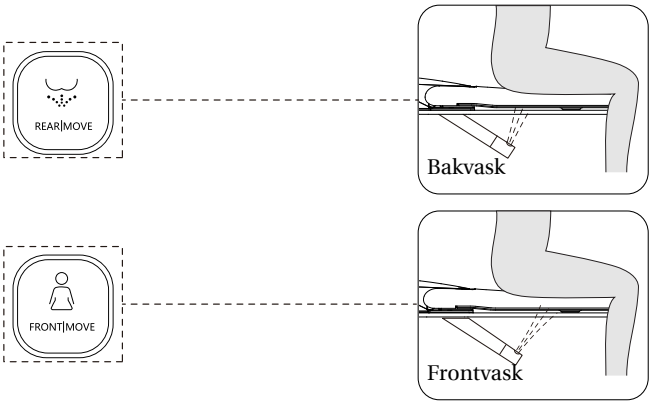


Tørking / Tørketemperatur



Trykk på "DRY DRYER TEMP."-knappen. Indikatorlyset tennes og viser gjeldende lufttemperatur. Tørking starter. Tørkingen stopper automatisk etter én syklus eller når brukeren reiser seg.
Under tørking trykker du på "DRY DRYER TEMP."-knappen for å justere lufttemperaturen mellom nivå 0–5. Indikatorlyset viser gjeldende temperaturnivå. Når indikatorlyset er av, er temperaturen nivå 0 (romtemperatur).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

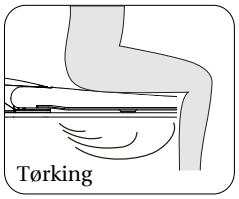


Justering av vannmengde

Trykk på "+"- eller "–"-knappen under funksjonen bakvask eller frontvask. Indikatorlyset tennes og viser gjeldende nivå for vannmengde, og vannmengden kan justeres.

Justering av dyseposisjon

Trykk på "^"- eller "v"-knappen under funksjonen bakvask eller frontvask. Indikatorlyset tennes og viser gjeldende dyseposisjon, og dyseposisjonen kan justeres i 5 nivåer.

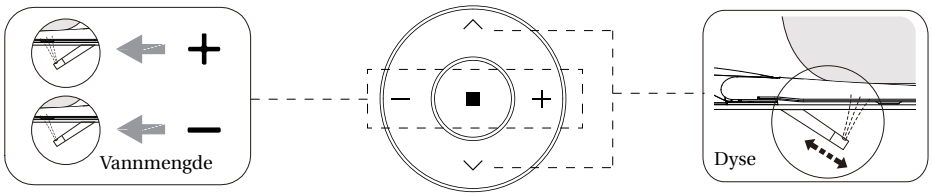

Justering av vanntemperatur



Trykk kort på "WATER TEMP."-knappen for å justere vanntemperaturen mellom nivå 0–5. Indikatorlyset viser gjeldende nivå for vanntemperaturen. Når indikatorlyset er av, er temperaturen på nivå 0 (romtemperatur).




Dyserengjøring



Når ingen sitter på setet, trykk kort på "NOZZLE CLEANING"-knappen. Dysen kjøres automatisk frem slik at den kan rengjøres. Trykk på "STOP"-knappen for å føre spylearmen tilbake til normal posisjon.

Nattlys



Justering av nattlys: Trykk kort på "LIGHT"-knappen for å slå nattlyset av eller på.
Intelligent modus: Hold "LIGHT"-knappen inne for å aktivere intelligent modus (nattlyset slås automatisk av eller på basert på omgivende lysnivå). Hvis produktet er i intelligent modus, trykk kort på "LIGHT"-knappen for å avslutte intelligent modus. (Fabrikkinnstilling: intelligent modus)


Halvt skyll / Fullt skyll




- Trykk kort på "HALF FLUSH"-knappen og toalettet starter halvt skyll.
- Trykk kort på "FULL FLUSH"-knappen og toalettet starter fullt skyll.
- Hold "FULL FLUSH"-knappen inne for å slå automatisk skyll av eller på.



Når automatisk skyll er aktivert, vil toalettet skylle automatisk når brukeren går bort fra toalettet.

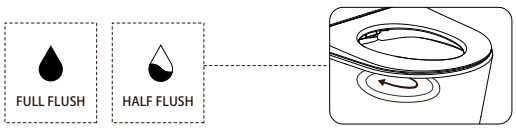

Automatisk åpning / lukking av lokk

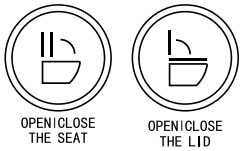

- Trykk kort på "OPEN/CLOSE THE LID"-knappen for å åpne eller lukke lokket.
- Trykk kort på "OPEN/CLOSE THE SEAT"-knappen for å åpne eller lukke setet.
- Hold "OPEN/CLOSE THE LID"-knappen inne for å slå automatisk åpning og lukking av lokket av eller på.

Stillemodus



Trykk kort på "MUTE"-knappen for å slå stillemodus av eller på.

Paring av fjernkontroll

1. Slå av strømmen til toalettet.
2. Hold «STOP» inne, og trykk på «REAR/MOVE». Indikatorlampen blinker.
3. Slå på strømmen igjen, og trykk på «ON».
4. Indikatorlampen slutter å blinke og lyser konstant i 2 sekunder for å bekrefte paringen. Ett pip høres, og fjernkontrollen er klar til bruk.

Andre funksjoner

Fotsensorfunksjon
Hold "HALF FLUSH"-knappen inne for å slå fotsensorfunksjonen av eller på. Fotsensoren deaktiveres når brukeren sitter på setet.

Skylling av elektronisk bidettank
Hold "HALF FLUSH"- og "FULL FLUSH"-knappene inne samtidig i mer enn 3 sekunder for å starte skylling av bidettens vanntank.


Steriliseringsfunksjon
Når ingen sitter og vaske-/tørkefunksjonene er slått av, hold knappen «DRY/DRYER TEMP.» inne for å aktivere plasmasteriliseringsfunksjonen. Funksjonen stopper automatisk etter 2 timer. I denne modusen stopper funksjonen også automatisk hvis en annen knapp trykkes inn eller hvis en bruker setter seg.

Merk:
- Det høres ett "BEEP" når brukeren trykker på en knapp, som viser at hovedenheten mottar signalet og utfører funksjonen. Hvis det ikke høres et pip, mottar ikke hovedenheten signalet. Juster retningen på fjernkontrollen og trykk på knappen igjen.
- Ved strømbrudd under spraying fra dysen kan ikke spylearmen trekkes tilbake. Vent til strømmen er gjenopprettet. Ved lengre strømbrudd kan spylearmen forsiktig skyves tilbake manuelt. Ikke trykk hardt for å unngå skade på spylearmen og den elektriske mekanismen.

Installasjonsforberedelse
Montering av fjernkontroll


Montering av fjernkontrollholder 1:
Montering med skruer

Bor et hull med en diameter på 6 mm og en dybde på ca. 35 mm i veggen.

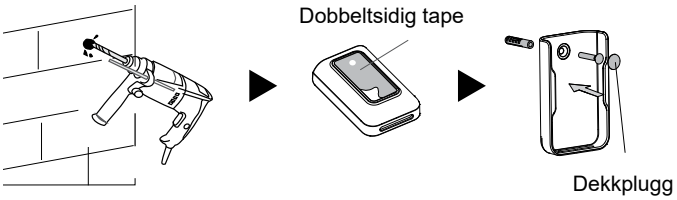


Montering av fjernkontrollholder 2:
Montering med tape

Rengjør og tørk monteringsflaten før holderen monteres.

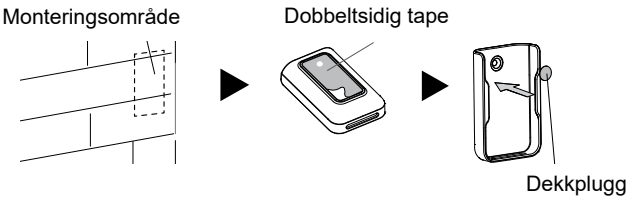

Innsetting av batterier (2 × AAA)
1. Sett batteriene i fjernkontrollen.
2. Plasser fjernkontrollen i holderen.

Merk:
- Sørg for at fjernkontrollen er innen rekkevidde i sittende stilling.
- Ikke plasser fjernkontrollen der den lett blir utsatt for vann.

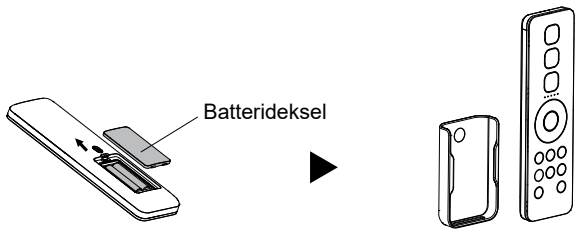

Contenido

Inodoro

Parámetros de especificación
Instrucciones de seguridad . . . 88
Especificaciones técnicas . . . 89
Identificación de las partes . . . 90
Preparación . . . 90
Apertura/cierre automático de la tapa . . . 90
Mantenimiento
Mantenimiento . . . 91
Cuidado y mantenimiento de la unidad principal . . . 91
Cuidado y mantenimiento de la boquilla de pulverización . . . 91
Mantenimiento del filtro . . . 91
Descalcificación del depósito de agua . . . 91
Solución de problemas de emergencia . . . 92
Fallo de agua y electricidad . . . 92
Fallo del control remoto . . . 92
Desmontaje e instalación del asiento . . . 92
Desmontaje del asiento . . . 92
Instalación del asiento . . . 92
Otros
Descripción de la función de la perilla . . . 93
Solución de problemas . . . 94

Mando a distancia

Instrucciones de uso del mando a distancia
Ilustración del control remoto . . . 95
Lavado posterior . . . 96
Lavado frontal . . . 96
Secado / Temperatura de secado . . . 96
Ajuste del volumen de agua . . . 96
Ajuste de la posición de la boquilla . . . 96
Ajuste de la temperatura del agua . . . 97
Limpieza de la boquilla . . . 97
Luz nocturna . . . 97
Media descarga / Descarga completa . . . 97
Apertura / cierre automático de la tapa . . . 97
Modo silencioso . . . 97
Emparejamiento del mando a distancia . . . 97
Otras funciones . . . 98
Preparación de la instalación
Instalación del soporte del control remoto . . . 98
Instalación de las baterías . . . 98

Instrucciones de montaje



Se incluye una instrucción de montaje con el producto. También puede descargarse desde pressalit.com.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Al utilizar productos eléctricos, especialmente cuando hay niños presentes, deben seguirse siempre las precauciones básicas de seguridad, incluidas las siguientes:

- Este aparato solo puede ser utilizado por niños y personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si están bajo supervisión o han recibido instrucciones sobre el uso seguro del aparato y comprenden los riesgos implicados.
- Los niños no deben jugar con el aparato.
- La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USARLO.

PELIGRO – Para reducir el riesgo de descarga eléctrica:

- No coloque ni almacene el producto donde pueda caerse o ser arrastrado hacia una bañera o un lavabo.
- No lo coloque ni lo deje caer en agua u otro líquido.
- No intente recuperar un producto que haya caído al agua. Desenchúfelo inmediatamente.
- Desconecte el producto antes de realizar el mantenimiento y la limpieza.
- No manipule el enchufe eléctrico con las manos mojadas.
- No bloquee nunca la salida del secador de aire.
- No desmonte, repare ni modifique este producto.
- Durante la instalación, desmontaje, reparación y mantenimiento del producto, la alimentación eléctrica debe estar desconectada y el suministro de agua cerrado.

ADVERTENCIA – Para reducir el riesgo de quemaduras, descarga eléctrica, incendio o lesiones personales.

- Es necesaria una supervisión estricta cuando este producto sea utilizado por, sobre o cerca de niños o personas con discapacidad.
- Utilice este producto únicamente para el uso previsto tal como se describe en este manual. No utilice accesorios no recomendados por Pressalit.
- No utilice nunca este producto si el cable o el enchufe están dañados, si no funciona correctamente, si se ha caído o dañado, o si ha caído al agua. Devuelva el producto a un centro de servicio para su revisión y reparación.
- Mantenga el cable alejado de superficies calientes.
- No lo utilice mientras duerme o si está somnoliento.
- No deje caer ni introduzca ningún objeto en ninguna abertura o manguera.
- No utilice el producto en exteriores ni en lugares donde se utilicen productos en aerosol (spray) o donde se administre oxígeno.
- Conecte este producto únicamente a una toma de corriente correctamente instalada y con puesta a tierra. Consulte las Instrucciones de puesta a tierra.
- No arroje cigarrillos ni otros materiales encendidos al inodoro, ya que podría provocar un incendio.
- Este producto es un aparato eléctrico, por lo que debe colocarse lejos del agua y de otros líquidos.
- No coloque el producto de lado ni boca abajo mientras esté conectado a la red eléctrica.
- No conecte otros aparatos eléctricos a la misma toma de corriente.
- No utilice cables de extensión ni tomas de corriente sueltas.
- No reutilice mangueras de suministro de agua existentes, ya que podría provocar fugas, incendios o descargas eléctricas. La instalación debe incluir los componentes especificados y una manguera de suministro de agua nueva.

PRECAUCIÓN – El incumplimiento de las instrucciones puede causar lesiones personales o daños materiales.

- No instale ni utilice el producto en lugares húmedos como una sala de vapor, etc.
- Se recomienda utilizar una toma de corriente impermeable instalada en un lugar donde no sea probable que se moje.
- Este producto debe utilizarse únicamente con corriente eléctrica de 220V–240V, 50/60Hz;. La alimentación eléctrica debe estar dimensionada para al menos 10 A. El enchufe debe estar equipado con un interruptor diferencial (RCD) o un protector contra fugas a tierra similar de alta sensibilidad y acción rápida. (Corriente residual nominal ≤ 10 mA).
- Durante tormentas eléctricas, se recomienda encarecidamente desenchufar el producto.
- No se ponga de pie sobre la unidad, el asiento ni la tapa.
- No se apoye en la tapa durante el uso para evitar daños.
- Este producto está equipado con asiento y tapa con cierre suave (soft-close). No empuje el asiento del inodoro para cerrarlo, ya que podrían producirse daños.
- El producto puede limpiarse con agua o con desinfectantes recomendados por Pressalit. (Evite productos químicos fuertes)
- Evite la exposición prolongada a la luz solar directa.
- Utilice únicamente agua del grifo o agua potable; de lo contrario, podría causar irritación cutánea.
- No conecte el suministro de agua a agua caliente. Asegúrese de que la temperatura del agua de entrada esté entre 3–35 °C (37–95 °F).
- Aumente la temperatura ambiente para evitar daños por congelación en el inodoro.
- Si el producto no se utiliza durante más de tres (3) días, vacíe el agua del inodoro y desenchufe el producto de la toma de corriente.
- Deje de utilizar el producto y desconecte la alimentación eléctrica si se produce un fallo de funcionamiento. Solicite servicio profesional.
- Si el producto se instala sin enchufe, debe instalarse en el cableado fijo un interruptor automático o interruptor capaz de desconectar la alimentación eléctrica.

INSTRUCCIONES DE PUESTA A TIERRA

- Este producto debe estar conectado a tierra. En caso de cortocircuito eléctrico, la puesta a tierra reduce el riesgo de descarga eléctrica al proporcionar una vía de escape para la corriente eléctrica.
- El enchufe debe conectarse a una toma de corriente correctamente instalada y con puesta a tierra.

PELIGRO – El uso inadecuado del enchufe con puesta a tierra puede provocar riesgo de descarga eléctrica.

- Si es necesario reparar o sustituir el cable o el enchufe, no conecte el conductor de tierra a ninguno de los terminales planos.
- Consulte a un electricista cualificado o a un técnico de servicio si no comprende completamente las instrucciones de puesta a tierra o si tiene dudas sobre si el producto está correctamente conectado a tierra.
- Este producto está equipado de fábrica con un cable y enchufe específicos para permitir la conexión a un circuito eléctrico adecuado.
- Asegúrese de que el producto esté conectado a una toma de corriente que coincida con la configuración del enchufe.
- No debe utilizarse ningún adaptador con este producto.
- No modifique el enchufe suministrado — si no encaja en la toma de corriente, haga que un electricista cualificado instale una toma adecuada.
- Si el producto debe volver a conectarse para su uso en un tipo diferente de circuito eléctrico, la reconexión debe ser realizada por personal de servicio cualificado.

CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES.


Especificaciones técnicas

Modelo		RG806000
Unidad principal	Tensión nominal	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Potencia nominal	1010 W
	Peso máximo del usuario	200 kg
	Impermeabilidad	IPX4
	Rango de presión del agua	0,08–0,8 MPa (presión estática)
Inodoro	Volumen de descarga	6,0 L (descarga completa) / 4,0 L (media descarga)
	Método de descarga	Descarga circular sin reborde / Descarga por arrastre
	Tipo de desagüe	Desagüe en el suelo o en la pared
	Diámetro exterior de la salida	110 mm
	Ubicación del desagüe	• Desagüe en el suelo: a 160–220 mm de la pared (tubo de desagüe en S incluido). • Desagüe en la pared: a 180 mm sobre el suelo (tubo de desagüe no incluido).
Dispositivo de limpieza	Potencia de calentamiento	1600 W
	Temperatura del agua	Ajuste de 6 niveles (incluye nivel neutro)
	Volumen de agua	Ajuste de 3 niveles
	Modo de limpieza	Lavado posterior / lavado oscilante, Lavado frontal / lavado oscilante
	Zona antibacteriana	Boquilla (también reemplazable)
	Posición de la boquilla	Ajuste de 5 niveles
	Protección de presión de agua	Dispositivo de mantenimiento de presión, dispositivo automático de alivio de presión
	Dispositivo antiincrustaciones	Limpieza automática de la boquilla, dispositivo antisifón, dispositivo antirretorno, dispositivo de filtrado
	Dispositivo de seguridad	Fusible térmico, sensor de temperatura del agua, protección contra sobretemperatura, protección de puesta a tierra, termostato, dispositivo de protección contra fugas
Dispositivo de secado	Velocidad del aire caliente	0.2 m3/min
	Temperatura del aire caliente	Ajuste de 6 niveles (incluye nivel neutro)
	Potencia de calentamiento	200 W
	Dispositivo de seguridad	Fusible térmico, dispositivo de protección contra fugas, termostato
Funciones de cuidado	Modos de luz nocturna	Inteligente, siempre encendida, siempre apagada
	Configuración silenciosa	El zumbador se desactiva por la noche para un entorno silencioso.
	Funcionamiento de la tapa	Cierre suave, apertura automática de la tapa


Rated power: Under the conditions of an ambient temperature of 23°C/73°F, water static pressure of 0.18 MPa ±0.02 MPa, water temperature of 15°C/59°F, with the toilet powered on and water pressure, seat temperature and water temperature set to the highest level, one rear washing cycle is performed.

Identificación de las partes


Lado izquierdo:

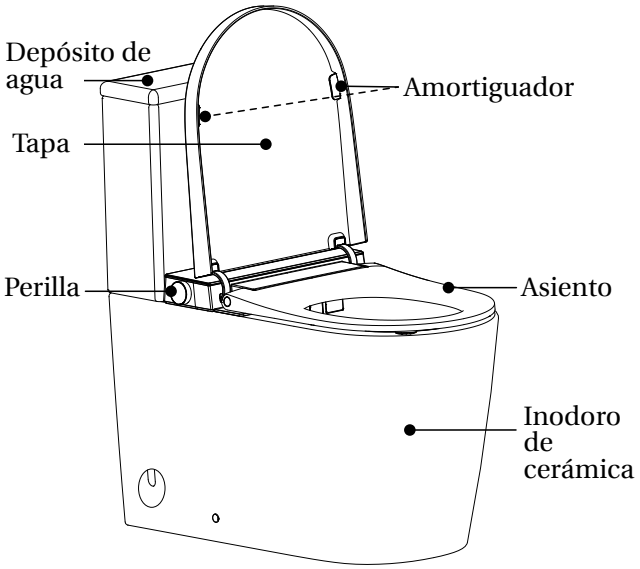

Lado derecho:

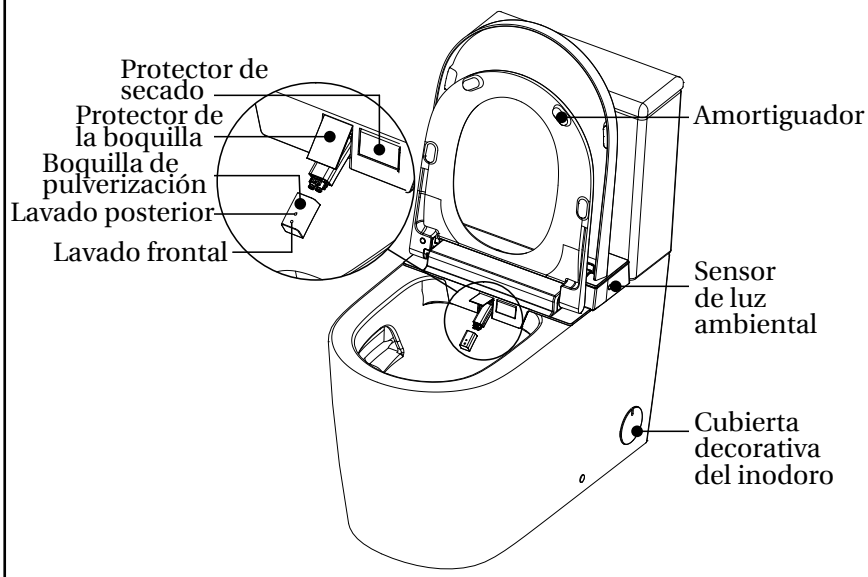

Preparación

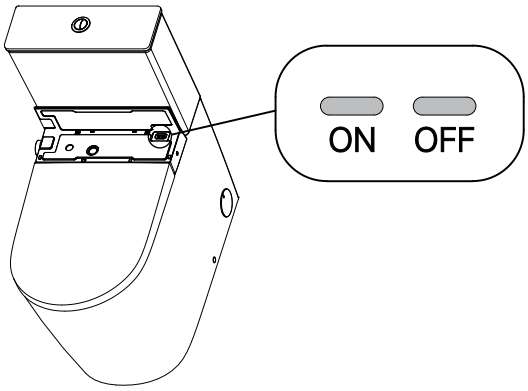

1. Pulse primero el botón “OFF”.
2. Compruebe que el botón “ON” sobresalga.
3. A continuación, pulse el botón “ON” para conectar la alimentación eléctrica.

Apertura / cierre automático de la tapa

1. Al acercarse al inodoro
Cuando el usuario entra en el rango de detección, la tapa se abre automáticamente.




2. Al salir del inodoro
Cuando el usuario se aleja del inodoro, la tapa se cierra automáticamente después de que el sensor de movimiento detecta un período de inactividad.



Mantenimiento


Cuidado y mantenimiento de la unidad principal

1. Desconecte la alimentación antes de realizar el mantenimiento.
2. Utilice un paño suave y húmedo para la limpieza y solo desinfectantes recomendados por Pressalit. (Evite productos químicos fuertes)
3. Una vez finalizada la limpieza y cuando todas las superficies estén secas, vuelva a conectar el enchufe.

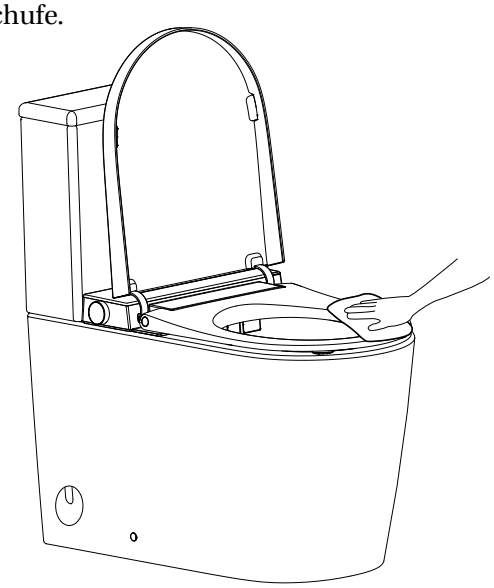

Cuidado y mantenimiento de la boquilla de pulverización

1. Cuando nadie esté sentado, gire la perilla en el sentido de las agujas del reloj. La boquilla se extenderá automáticamente para permitir la limpieza.
2. Cuando la boquilla se desplaza hacia adelante, puede retirarse y limpiarse por separado.

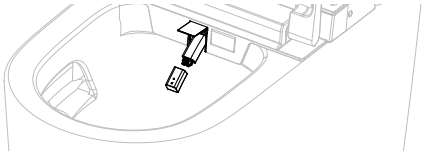

3. Utilice únicamente un paño suave o un cepillo suave para limpiar. No tire ni empuje la varilla para evitar daños.




4. Coloque nuevamente la boquilla y presione la perilla para devolver la varilla a su posición normal.

Nota: La varilla se retraerá automáticamente después de 10 minutos o si se utiliza el asiento.


Mantenimiento del filtro

Si el rendimiento del chorro es insuficiente durante el uso normal:

1. Cortar la alimentación eléctrica, cerrar la válvula de suministro de agua y desconectar la manguera de suministro de agua.

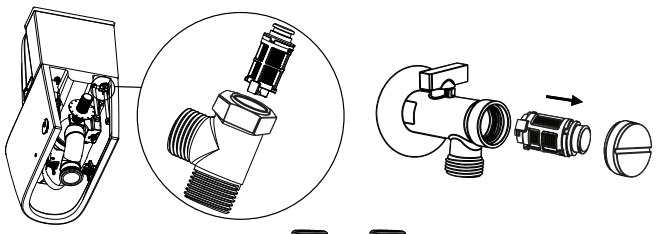

2. Extraer los filtros.

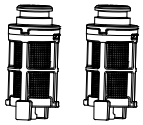

3. Enjuagar los filtros con agua corriente.
4. Volver a colocar los filtros y conectar la manguera de suministro de agua. Abrir la válvula de suministro de agua, comprobar que no haya fugas y restablecer la alimentación eléctrica.


Descalcificación del depósito de agua

Descalcifique el inodoro después de 3 meses de uso o cuando el indicador luminoso del mando giratorio parpadee 5 veces.

1. Cuando no haya nadie sentado en el inodoro, mantenga pulsados “WATER TEMP” y “FULL FLUSH” durante más de 3 segundos para vaciar el depósito de agua.
2. Vacíe el depósito de agua y vierta 125 mL de descalcificador.

Nota:

- Antes de añadir el líquido descalcificador, pulse “STOP” para cancelar el proceso de descalcificación.
- Mientras añade el líquido descalcificador, el inodoro emitirá un “beep-beep-beep-beep” cuando el depósito esté lleno. Deje de añadir líquido inmediatamente.
- Después de añadir el líquido descalcificador, la descalcificación no puede detenerse. Otras funciones solo podrán utilizarse cuando el proceso haya finalizado.

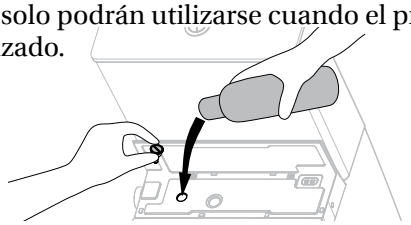

3. Mantenga presionados “WATER TEMP.” y “FULL FLUSH” durante más de 3 segundos para iniciar el programa de descalcificación. Se detendrá automáticamente después de 30 minutos. No corte el suministro de agua ni electricidad durante el proceso.


Nota: Utilice 125 mL de descalcificador doméstico por tratamiento. No utilice descalcificadores que contengan ácidos fuertes, ya que pueden dañar el producto. Siga siempre la proporción de mezcla indicada por el fabricante del descalcificador.

Solución de problemas de emergencia

Fallo de agua y electricidad


- Vierta aproximadamente 8 L de agua en un recipiente y luego en la taza del inodoro para descargar.

Nota: Evite que el agua se derrame fuera de la taza.

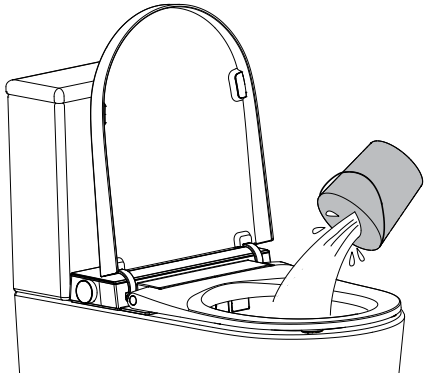

Fallo del control remoto

1. Utilice la perilla en la unidad principal.

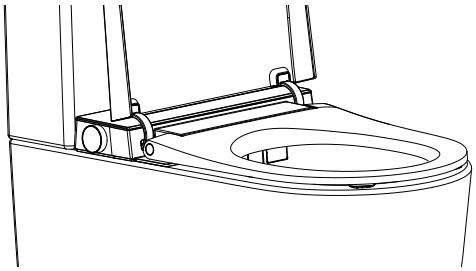

2. Reemplazo de baterías


- Retire el control remoto del soporte.
- Abra la tapa de las baterías y reemplácelas.
- Coloque nuevamente el control remoto.

Nota:
Después de reemplazar las baterías, la configuración de las funciones automáticas y de ahorro de energía se restablecerá a los valores predeterminados. Por favor, realice un restablecimiento.

Desmontaje e instalación del asiento


Desmontaje del asiento

1. Abra el asiento a 90°.
2. Presione el botón en el lado izquierdo. El botón saldrá hacia afuera y el asiento se desbloqueará.

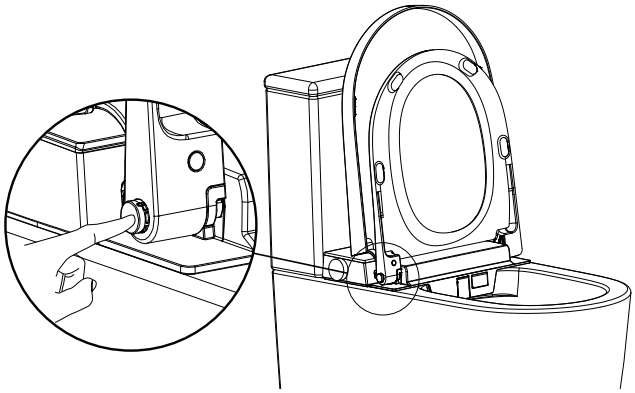


3. Incline el asiento hacia la bisagra derecha y sáquelo primero del alojamiento de la bisagra izquierda y luego de la derecha.

4. Retire el asiento.

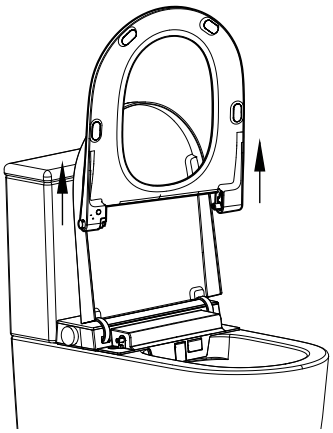


Instalación del asiento


1. Coloque el asiento en posición de 90°.
2. Inserte primero la bisagra derecha y luego la izquierda.

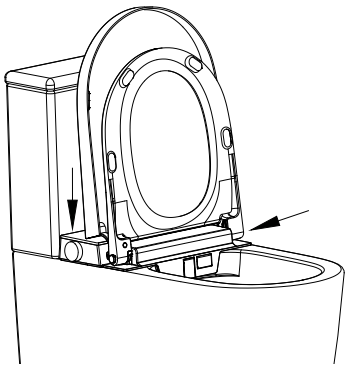



3. Presione el botón del lado izquierdo para bloquear el asiento.

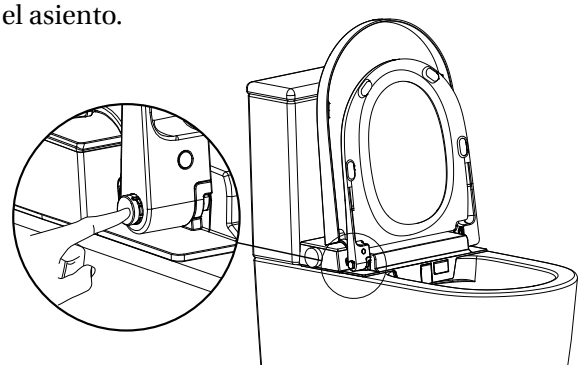

4. Baje el asiento hasta una posición horizontal.

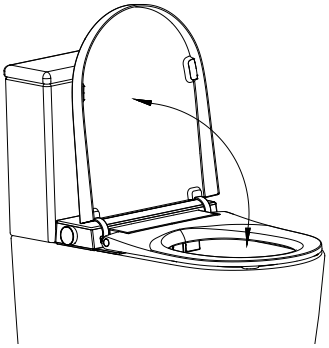

Descripción de la función de la perilla

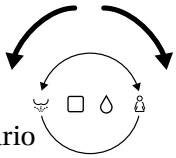Definición de la perilla / Función de la perilla	 Presione la perilla	 Giro en sentido antihorario / Giro en sentido horario
Lavado posterior / lavado frontal	Cuando esté sentado, gire la perilla en sentido horario para iniciar el lavado frontal (lavado femenino). Gire la perilla en sentido antihorario para iniciar el lavado posterior. Si presiona brevemente la perilla durante la limpieza, la función actual se detendrá.	
Ajuste de posición de la boquilla y ajuste de presión de agua	Durante el lavado posterior/frontal, gire la perilla en sentido horario para mover la boquilla hacia adelante y en sentido antihorario para moverla hacia atrás. Mantenga presionada la perilla para cambiar al ajuste de presión de agua. Gire en sentido horario para aumentar la presión y en sentido antihorario para reducirla. Mantenga presionada nuevamente para volver al ajuste de posición de la boquilla.	
Ajuste de temperatura del aire	Cuando la función de aire-caliente esté activa, gire la perilla en sentido horario para aumentar la temperatura del aire y en sentido antihorario para disminuirla.	
Limpieza de la boquilla	Cuando nadie esté sentado, gire la perilla en sentido horario para iniciar la limpieza manual de la boquilla. Presione brevemente la perilla para detener la limpieza y la boquilla se retraerá.	
Función de descarga	Pulse brevemente el mando giratorio para descargar el inodoro. La descarga está desactivada durante el lavado, el secado o la limpieza de la boquilla.	


Nota:
Al iniciar el equipo, todas las funciones se ajustan por defecto al nivel medio. Después de usar el control-remoto, la configuración cambiará a la establecida en el control-remoto.

Solución de problemas

Problema	Causa	Solución
No sale agua de la boquilla	La manguera de suministro de agua está doblada.	Enderece la manguera para eliminar el doblez.
	La válvula de ángulo está cerrada.	Abra la válvula de ángulo.
	Se ha producido un corte de agua.	Restablezca el suministro de agua.
Pulverización de agua débil	La manguera de suministro de agua está doblada.	Enderece la manguera para eliminar el doblez.
	La válvula de ángulo no está completamente abierta.	Abra completamente la válvula de ángulo.
	El filtro está obstruido.	Limpie el filtro.
Baja temperatura del agua	La temperatura del agua no está ajustada correctamente.	Ajuste la temperatura del agua.
Baja temperatura de secado	La temperatura de secado no está ajustada correctamente.	Ajuste la temperatura de secado.
El secador no sopla	En modo de espera o modo de ahorro de energía.	Cambie al modo de funcionamiento para utilizar la función de secado.
La varilla de rociado no se retrae	Sin alimentación eléctrica.	Empuje suavemente la varilla de rociado hacia atrás y encienda la alimentación.
	Bloqueado debido a impurezas.	Elimine las impurezas.
La varilla de rociado no se extiende	Sin alimentación eléctrica.	Encienda la alimentación.
	El usuario no está dentro del área de detección del asiento.	Ajuste la posición en el asiento para activar el sensor.
El indicador del control remoto no se enciende	Las baterías están insertadas con polaridad incorrecta.	Vuelva a insertar las baterías.
	Batería baja.	Reemplace las baterías por unas nuevas.
El indicador luminoso de alimentación del mando giratorio lateral parpadea 5 veces.	El sistema indica que es necesario realizar una descalcificación.	Si no se realiza la descalcificación, el indicador luminoso de alimentación parpadeará 5 veces cada vez que el inodoro detecte a un usuario, hasta que se complete la descalcificación. Una vez completada, el contador de uso de la función de lavado se restablecerá a cero y comenzará a contar de nuevo.
⚠ Precaución	Si el problema no puede resolverse con las soluciones anteriores, desconecte la alimentación y póngase en contacto con un proveedor de servicio.	
	Si el interruptor de protección contra fugas de corriente se activa repetidamente, indica una falla de fuga eléctrica. Desconecte la alimentación y póngase en contacto con un proveedor de servicio.	

Instrucciones de uso del mando a distancia

Ilustración del control remoto

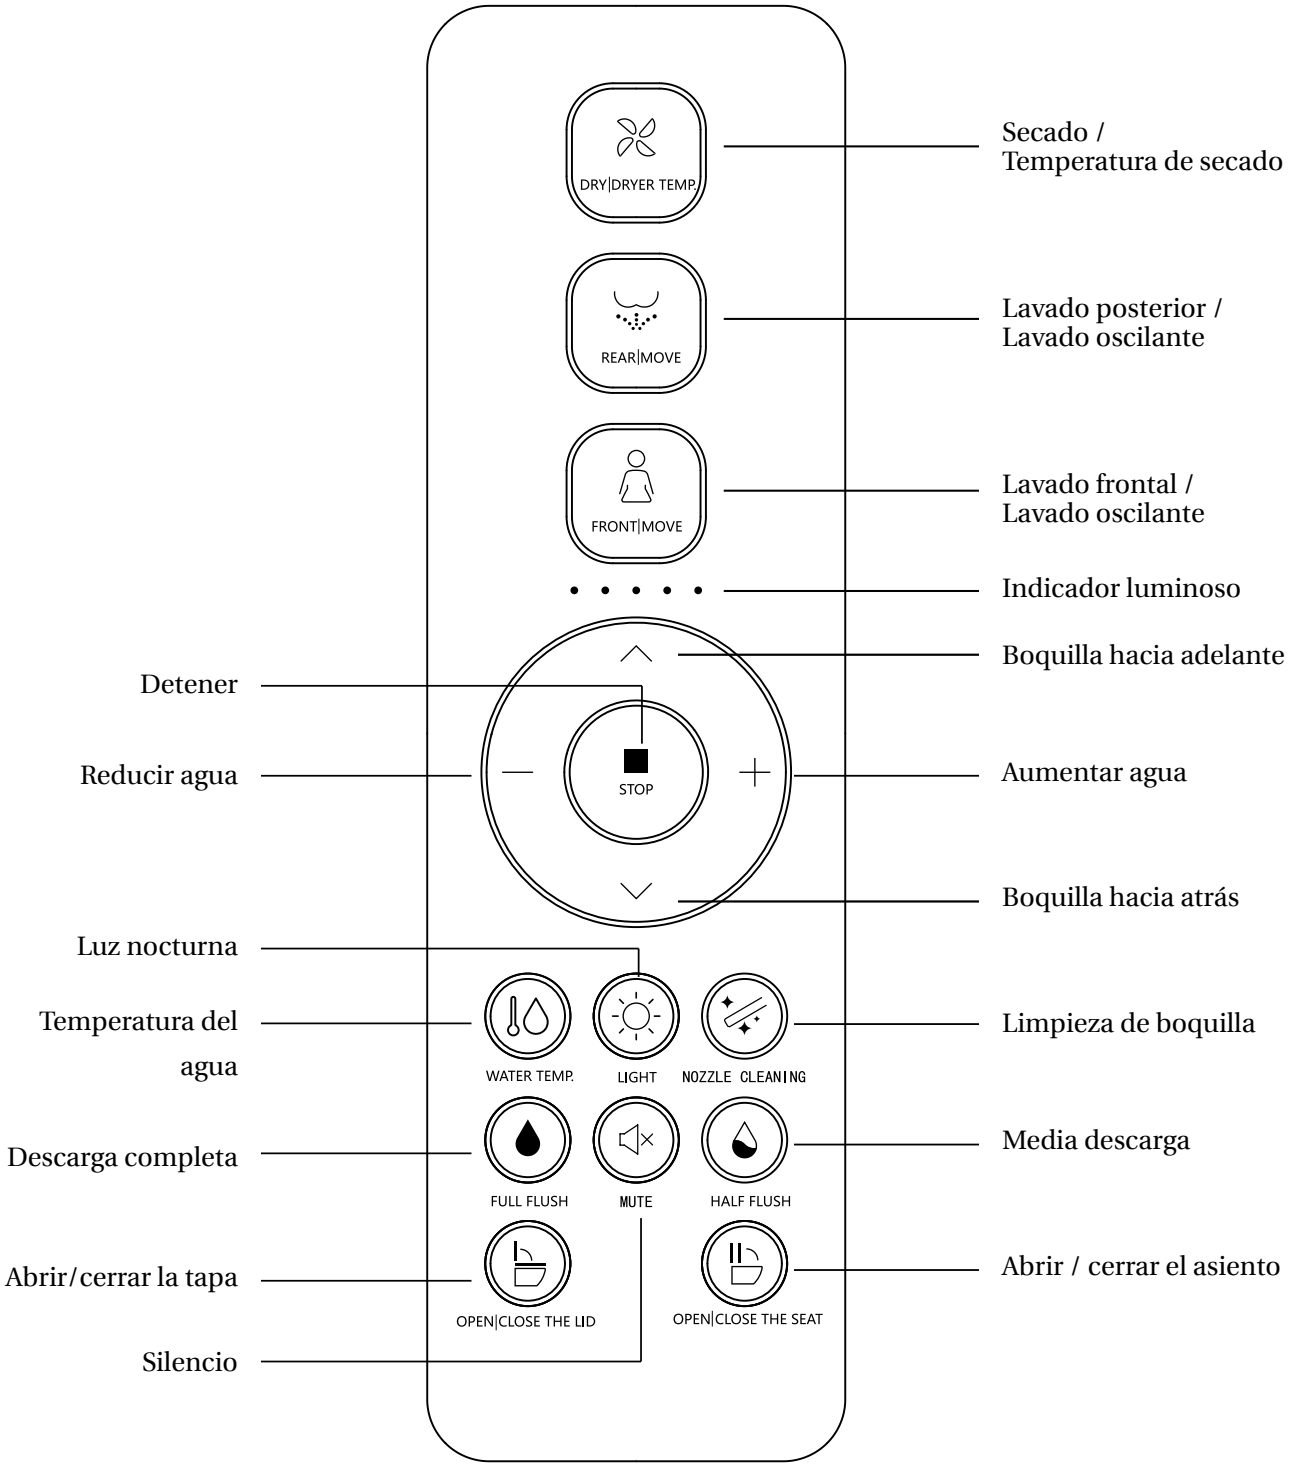

Nota: Solo cuando el usuario esté sentado y se escuche una señal acústica podrán activarse las funciones de lavado frontal/posterior y secado. Siéntese completamente hacia atrás en el asiento para asegurar una posición correcta de lavado y evitar salpicaduras.

La boquilla seguirá rociando durante 1–2 segundos después de que el usuario se levante durante el lavado. Por lo tanto, presione el botón “STOP” antes de levantarse.

Lavado posterior




Pulse el botón “REAR/MOVE”. El indicador luminoso muestra el nivel actual de temperatura del agua y comienza el lavado posterior. Pulse nuevamente el botón “REAR/MOVE” para cambiar al lavado oscilante (la boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para ampliar el área de lavado). El lavado se detendrá automáticamente después de un ciclo. Se detendrá inmediatamente si el usuario presiona el botón “STOP”.

Lavado frontal



Pulse el botón “FRONT/MOVE”. El indicador luminoso se enciende mostrando el nivel actual de temperatura del agua y comienza el lavado frontal. Pulse nuevamente el botón “FRONT/MOVE” para cambiar al lavado oscilante (la boquilla se mueve hacia adelante y hacia atrás para ampliar el área de lavado). El lavado se detendrá automáticamente después de un ciclo. Se detendrá inmediatamente si el usuario presiona el botón “STOP”.

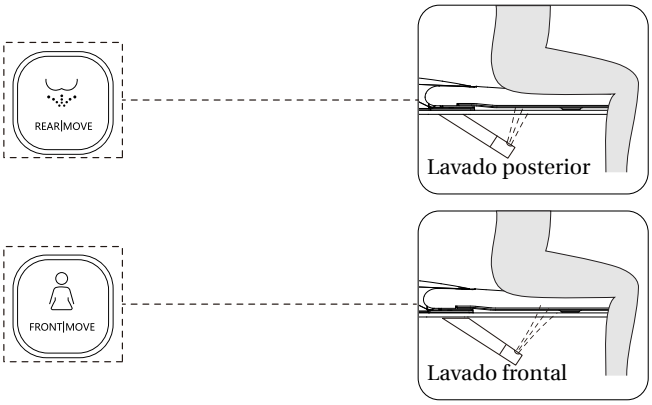


Secado / Temperatura de secado



Pulse el botón “DRY DRYER TEMP.”. El indicador luminoso se enciende y muestra la temperatura actual del aire. El secado comienza. El secado se detiene automáticamente después de un ciclo o cuando el usuario se levanta.

Durante el secado, pulse el botón “DRY DRYER TEMP.” para ajustar la temperatura del aire entre los niveles 0–5. El indicador luminoso muestra el nivel actual de temperatura. Cuando el indicador luminoso está apagado, la temperatura está en nivel 0 (temperatura ambiente).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

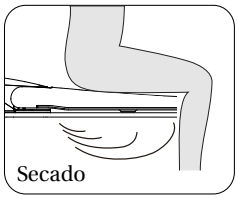


Ajuste del volumen de agua

Pulse el botón “+” o “–” durante la función de lavado posterior o frontal. El indicador luminoso se enciende y muestra el nivel actual del volumen de agua, y el volumen de agua puede ajustarse.

Ajuste de la posición de la boquilla

Pulse el botón “^” o “v” durante la función de lavado posterior o frontal. El indicador luminoso se enciende y muestra la posición actual de la boquilla, y la posición de la boquilla puede ajustarse en 5 niveles.

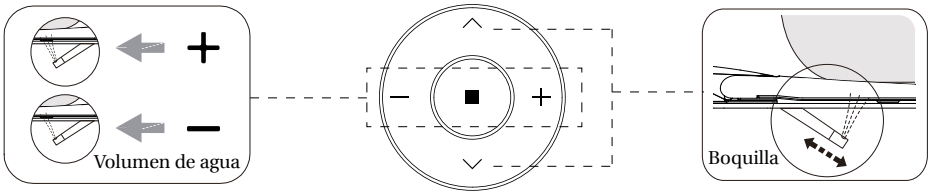

Ajuste de la temperatura del agua



Pulse brevemente el botón “WATER TEMP.” para ajustar la temperatura del agua entre los niveles 0–5. El indicador luminoso muestra el nivel actual de temperatura del agua. Cuando el indicador está apagado, la temperatura está en nivel 0 (temperatura ambiente).




Limpieza de la boquilla



Cuando nadie esté sentado, pulse brevemente el botón “NOZZLE CLEANING”. La boquilla se extenderá automáticamente para permitir su limpieza. Pulse el botón “STOP” para devolver el brazo rociador a su posición normal.

Luz nocturna



Ajuste de luz nocturna: pulse brevemente el botón “LIGHT” para encender o apagar la luz nocturna. Modo inteligente: mantenga presionado el botón “LIGHT” para activar el modo inteligente (la luz nocturna se encenderá o apagará automáticamente detectando el nivel de luz ambiental). Si el producto está en modo inteligente, pulse brevemente “LIGHT” para salir del modo inteligente. (Configuración de fábrica: modo inteligente)


Media descarga / Descarga completa






- Pulse brevemente el botón “HALF FLUSH” y el inodoro realizará media descarga.
- Pulse brevemente el botón “FULL FLUSH” y el inodoro realizará descarga completa.
- Mantenga presionado el botón “FULL FLUSH” para activar o desactivar la función de descarga automática.

Cuando la función de descarga automática está activada, el inodoro descargará automáticamente cuando el usuario se aleje de la taza.

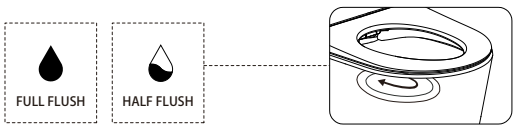

Apertura / cierre automático de la tapa

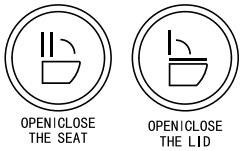

- Pulse brevemente el botón “OPEN/CLOSE THE LID” para abrir o cerrar la tapa.
- Pulse brevemente el botón “OPEN/CLOSE THE SEAT” para abrir o cerrar el asiento.
- Mantenga pulsado el botón “OPEN/CLOSE THE LID” para activar o desactivar la función automática de apertura y cierre de la tapa.

Modo silencioso



Pulse brevemente el botón “MUTE” para activar o desactivar el modo silencioso.

Emparejamiento del mando a distancia

1. Corte la alimentación eléctrica del inodoro.
2. Mantenga pulsado “STOP” y pulse “REAR/MOVE”. El indicador luminoso parpadeará.
3. Restablezca la alimentación eléctrica y pulse “ON”.
4. El indicador dejará de parpadear y permanecerá encendido durante 2 segundos para confirmar el emparejamiento. Sonará un pitido y el mando a distancia estará listo para su uso.

Otras funciones

Función del sensor de pie

Mantenga presionado el botón "HALF FLUSH" para activar o desactivar la función del sensor de pie. El sensor de pie se desactiva cuando el usuario está sentado.

Descarga del depósito del bidé electrónico

Mantenga presionados simultáneamente los botones "HALF FLUSH" y "FULL FLUSH" durante más de 3 segundos para iniciar la descarga del depósito de agua del bidé electrónico.

Función de esterilización

Cuando no haya nadie sentado y las funciones de lavado/secado estén desactivadas, mantenga pulsado el botón “DRY/DRYER TEMP.” para activar la función de esterilización por plasma. Esta función se detiene automáticamente después de 2 horas. En este modo, la función también se detiene automáticamente si se pulsa cualquier otro botón o si un usuario se sienta.

Nota:

- Se escuchará un "BEEP" cuando el usuario pulse un botón, indicando que la unidad principal ha recibido la señal y ejecuta la operación correspondiente. Si no se oye el pitido, significa que la unidad principal no recibe la señal. Ajuste la dirección del control remoto y pulse el botón nuevamente.
- En caso de corte de energía durante la pulverización de la boquilla, la varilla no podrá retraerse. Espere hasta que se restablezca la energía. Si el corte de energía dura mucho tiempo, empuje suavemente la varilla hacia atrás manualmente. No empuje con fuerza para evitar daños en la varilla y en el mecanismo eléctrico.


Preparación de la instalación

Instalación del mando a distancia

Instalación del soporte del mando a distancia 1:

Montaje con tornillos


Perforar en la pared un orificio de 6 mm de diámetro y unos 35 mm de profundidad.

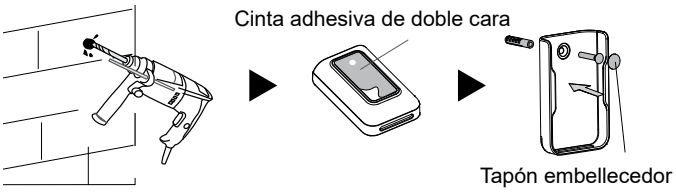

Instalación del soporte del mando a distancia 2:

Montaje con cinta adhesiva

Limpiar y secar la superficie de montaje antes de fijar el soporte.

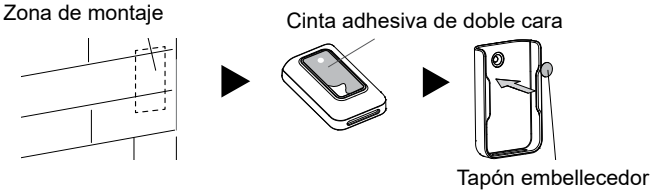


Instalación de las pilas (2 × AAA)

1. Insertar las pilas en el mando a distancia.
2. Colocar el mando a distancia en el soporte.

Nota:

- Asegurarse de que el mando a distancia quede al alcance en posición sentada.
- No colocar el mando a distancia donde pueda quedar fácilmente expuesto al agua.

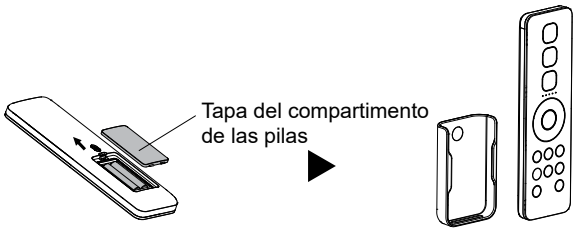

Spis treści

Toaleta

Parametry specyfikacji

Instrukcje bezpieczeństwa . . . 100
Specyfikacje techniczne . . . 101
Identyfikacja części . . . 102
Przygotowanie . . . 102
Automatyczne otwieranie/zamykanie pokrywy . . . 102

Konserwacja

Konserwacja . . . 103
- Pielęgnacja i konserwacja jednostki głównej . . . 103
- Pielęgnacja i konserwacja dyszy natryskowej . . . 103
- Konserwacja filtra . . . 103

Odkamienianie zbiornika wody . . . 103
Awaryjne rozwiązywanie problemów . . . 104
- Awaria zasilania i wody . . . 104
- Awaria pilota zdalnego sterowania . . . 104

Demontaż i montaż siedziska . . . 104
- Demontaż siedziska . . . 104
- Montaż siedziska . . . 104

Inne

Opis funkcji pokrętła . . . 105
Rozwiązywanie problemów . . . 106

Pilot zdalnego sterowania

Instrukcja obsługi pilota

Ilustracja pilota . . . 107
- Mycie tylne . . . 108
- Mycie przednie . . . 108
- Suszenie / Temperatura suszenia . . . 108
- Regulacja ilości wody . . . 108
- Regulacja położenia dyszy . . . 108
- Regulacja temperatury wody . . . 109
- Czyszczenie dyszy . . . 109
- Oświetlenie nocne . . . 109
- Pół spłukiwania / Pełne spłukiwanie . . . 109
- Automatyczne otwieranie / zamykanie pokrywy . . . 109
- Tryb cichy . . . 109
- Parowanie pilota zdalnego sterowania . . . 109

Inne funkcje . . . 110

Przygotowanie do instalacji

- Instalacja uchwytu pilota . . . 110
- Instalacja baterii . . . 110

Instrukcja montażu



Instrukcja montażu jest dołączona do produktu. Można ją również pobrać ze strony pressalit.com.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas korzystania z produktów elektrycznych, szczególnie w obecności dzieci, należy zawsze przestrzegać podstawowych środków ostrożności, w tym następujących zasad:

- Urządzenie może być używane przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo nieposiadające doświadczenia i wiedzy wyłącznie pod nadzorem lub po otrzymaniu instrukcji dotyczących bezpiecznego użytkowania urządzenia oraz zrozumieniu związanych z tym zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem.
- Czyszczenie i konserwacja wykonywana przez użytkownika nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.

PRZED UŻYCIEM NALEŻY PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE INSTRUKCJE.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym:

- Nie umieszczać ani nie przechowywać produktu w miejscu, z którego może spaść lub zostać wciągnięty do wanny lub umywalki.
- Nie umieszczać produktu w wodzie ani nie wrzucać go do wody lub innej cieczy.
- Nie sięgać po produkt, który wpadł do wody. Natychmiast odłączyć wtyczkę od zasilania.
- Odłącz produkt przed przystąpieniem do konserwacji i czyszczenia.
- Nie dotykać wtyczki elektrycznej mokrymi rękami.
- Nigdy nie blokować wylotu suszarki powietrza.
- Nigdy nie demontować, nie naprawiać ani nie modyfikować tego produktu.
- Podczas instalacji, demontażu, naprawy i konserwacji produktu należy odłączyć zasilanie elektryczne i zamknąć dopływ wody.

OSTRZEŻENIE – Aby zmniejszyć ryzyko oparzeń, porażenia prądem elektrycznym, pożaru lub obrażeń ciała.

- Należy zapewnić ścisły nadzór, gdy produkt jest używany przez dzieci, osoby z niepełnosprawnościami lub w ich pobliżu. Produkt należy używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji. Nie stosować akcesoriów niezalecanych przez Pressalit.
- Nigdy nie używać produktu, jeśli przewód lub wtyczka są uszkodzone, jeśli produkt nie działa prawidłowo, jeśli został upuszczony lub uszkodzony, albo jeśli wpadł do wody.
- Produkt należy przekazać do autoryzowanego serwisu w celu sprawdzenia i naprawy.
- Przewód należy trzymać z dala od nagrzanych powierzchni.
- Nie używać produktu podczas snu ani w stanie senności.
- Nie wrzucać ani nie wkładać żadnych przedmiotów do otworów ani przewodów.
- Nie używać produktu na zewnątrz ani w miejscach, gdzie stosowane są produkty w aerozolu (spraye) lub podawany jest tlen.
- Podłączać produkt wyłącznie do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego. Patrz Instrukcje uziemienia.
- Nie wrzucać papierosów ani innych płonących materiałów do toalety, ponieważ może to spowodować pożar.
- Produkt jest urządzeniem elektrycznym i musi być umieszczony z dala od wody i innych cieczy.
- Nie kłaść produktu na boku ani do góry nogami, gdy jest podłączony do zasilania.
- Nie podłączać innych urządzeń elektrycznych do tego samego gniazda.
- Nie używać przedłużaczy ani luźnych gniazd elektrycznych.
- Nie używać ponownie istniejących węży doprowadzających wodę, ponieważ może to spowodować wyciek, pożar lub porażenie prądem elektrycznym. Instalacja powinna obejmować określone komponenty oraz nowy wąż doprowadzający wodę.

PRZESTROGA – Nieprzestrzeganie instrukcji może spowodować obrażenia ciała lub szkody materialne.

- Nie instalować ani nie używać produktu w wilgotnych pomieszczeniach, takich jak łaźnia parowa itp.
- Zaleca się stosowanie wodoodpornego gniazda elektrycznego zainstalowanego w miejscu, w którym nie jest narażone na zamoczenie.
- Produkt należy używać wyłącznie z zasilaniem 220V–240V, 50/60Hz. Zasilanie musi być przystosowane do obciążenia prądem co najmniej 10 A. Wtyczka musi być wyposażona w wyłącznik różnicowoprądowy (RCD) lub podobne, wysoce czułe i szybko działające zabezpieczenie przeciwporażeniowe. (Znamionowy prąd różnicowy ≤ 10 mA).
- Podczas burzy zaleca się odłączenie wtyczki od zasilania.
- Nie stawać na urządzeniu, desce ani pokrywie.
- Nie opierać się o pokrywę podczas użytkowania, aby uniknąć uszkodzeń.
- Produkt jest wyposażony w deskę i pokrywę z mechanizmem wolnego opadania (soft-close). Nie dociskać deski sedesowej podczas zamykania, ponieważ może to spowodować uszkodzenie.
- Produkt można czyścić wodą lub środkami dezynfekującymi zalecanymi przez Pressalit. (Unikać silnych środków chemicznych)
- Unikać długotrwałej ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Używać wyłącznie wody z kranu lub wody pitnej; w przeciwnym razie może dojść do podrażnienia skóry.
- Nie podłączać dopływu wody do instalacji ciepłej wody. Upewnić się, że temperatura wody doprowadzanej mieści się w zakresie 3–35 °C (37–95 °F).
- Podnieść temperaturę pomieszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu toalety w wyniku zamarznięcia.
- Jeśli produkt nie będzie używany przez ponad trzy (3) dni, należy spuścić wodę z toalety i odłączyć wtyczkę od gniazda elektrycznego.
- W przypadku wystąpienia usterki należy zaprzestać użytkowania produktu i odłączyć zasilanie. Skontaktować się z profesjonalnym serwisem.
- Jeżeli produkt jest instalowany bez wtyczki, w stałej instalacji elektrycznej należy zamontować wyłącznik lub zabezpieczenie umożliwiające odłączenie zasilania.

INSTRUKCJE UZIEMIENIA

- Produkt musi być uziemiony. W przypadku zwarcia elektrycznego uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem poprzez zapewnienie drogi odprowadzenia prądu.
- Wtyczkę należy podłączyć do prawidłowo zainstalowanego i uziemionego gniazda elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO – Nieprawidłowe użycie wtyczki z uziemieniem może spowodować ryzyko porażenia prądem elektrycznym.

- Jeżeli konieczna jest naprawa lub wymiana przewodu lub wtyczki, nie podłączać przewodu uziemiającego do żadnego z płaskich zacisków.
- W przypadku niepełnego zrozumienia instrukcji uziemienia lub wątpliwości co do prawidłowego uziemienia produktu należy skonsultować się z wykwalifikowanym elektrykiem lub technikiem serwisu.
- Produkt jest fabrycznie wyposażony w specjalny przewód i wtyczkę umożliwiające podłączenie do odpowiedniego obwodu elektrycznego.
- Upewnić się, że produkt jest podłączony do gniazda odpowiadającego konfiguracji wtyczki.
- Nie należy stosować żadnych adapterów z tym produktem.
- Nie modyfikować dostarczonej wtyczki — jeśli nie pasuje do gniazda, należy zlecić instalację odpowiedniego gniazda wykwalifikowanemu elektrykowi.
- Jeżeli produkt musi zostać ponownie podłączony do innego rodzaju obwodu elektrycznego, podłączenie musi zostać wykonane przez wykwalifikowany personel serwisowy.

ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ.


Specyfikacja techniczna

Model		RG806000
Jednostka główna	Napięcie znamionowe	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Moc znamionowa	1010 W
	Maksymalna masa użytkownika	200 kg
	Stopień ochrony	IPX4
	Zakres ciśnienia wody	0.08 - 0.8 MPa (static pressure)
Toaleta	Objętość spłukiwania	6,0 L (pełne spłukiwanie) / 4,0 L (połowiczne spłukiwanie)
	Metoda spłukiwania	Spłukiwanie wirowe bez kołnierza / Spłukiwanie bezpośrednie
	Typ odprowadzania ścieków	Odpływ podłogowy lub ścienny
	Zewnętrzna średnica wylotu	110 mm
	Położenie odpływu	• Odpływ podłogowy: 160–220 mm od ściany (rura odpływowa w kształcie litery S w zestawie). • Odpływ ścienny: 180 mm nad podłogą (rura odpływowa nie jest dołączona).
Urządzenie myjące	Moc grzewcza	1600 W
	Temperatura wody	Regulacja w 6 poziomach (w tym poziom neutralny)
	Objętość wody	Regulacja w 3 poziomach
	Tryb mycia	Mycie tylne / mycie oscylacyjne, Mycie przednie / mycie oscylacyjne
	Miejsce antybakteryjne	Dysza (również wymienna)
	Pozycja dyszy	Regulacja w 5 poziomach
	Zabezpieczenie ciśnienia wody	Urządzenie utrzymujące ciśnienie, automatyczne urządzenie odciążające ciśnienie
	Urządzenie zapobiegające zanieczyszczeniom	Automatyczne czyszczenie dyszy, zabezpieczenie antysyfonowe, zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym, filtr
	Urządzenie bezpieczeństwa	Bezpiecznik termiczny, czujnik temperatury wody, zabezpieczenie przed przegrzaniem, ochrona uziemienia, termostat, urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem
Urządzenie suszące	Prędkość ciepłego powietrza	0.2 m3/min
	Temperatura ciepłego powietrza	Regulacja w 6 poziomach (w tym poziom neutralny)
	Moc grzewcza	200 W
	Urządzenie bezpieczeństwa	Bezpiecznik termiczny, urządzenie zabezpieczające przed wyciekiem, termostat
Funkcje pielęgnacyjne	Tryby oświetlenia nocnego	Inteligentne, zawsze włączone, zawsze wyłączone
	Tryb cichy	Brzęczyk jest wyłączony w nocy, aby zapewnić ciche otoczenie.
	Obsługa pokrywy	Wolne opadanie, automatyczne otwieranie pokrywy


Rated power: Under the conditions of an ambient temperature of 23°C/73°F, water static pressure of 0.18 MPa ±0.02 MPa, water temperature of 15°C/59°F, with the toilet powered on and water pressure, seat temperature and water temperature set to the highest level, one rear washing cycle is performed.

Identyfikacja części


Lewa strona:

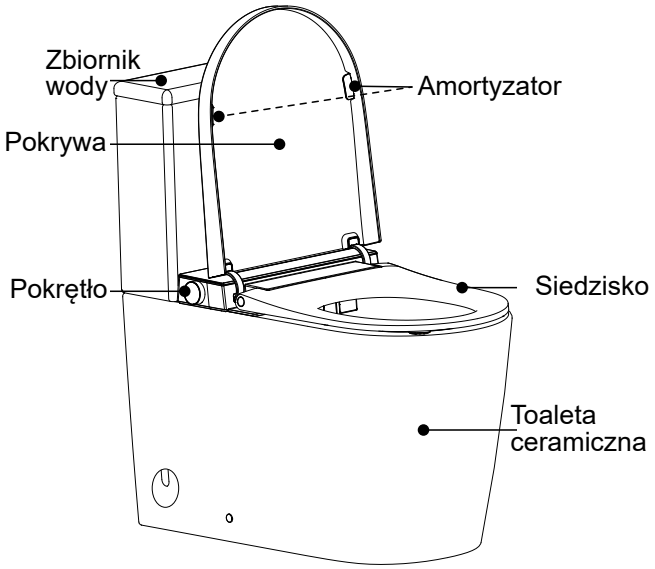

Prawa strona:

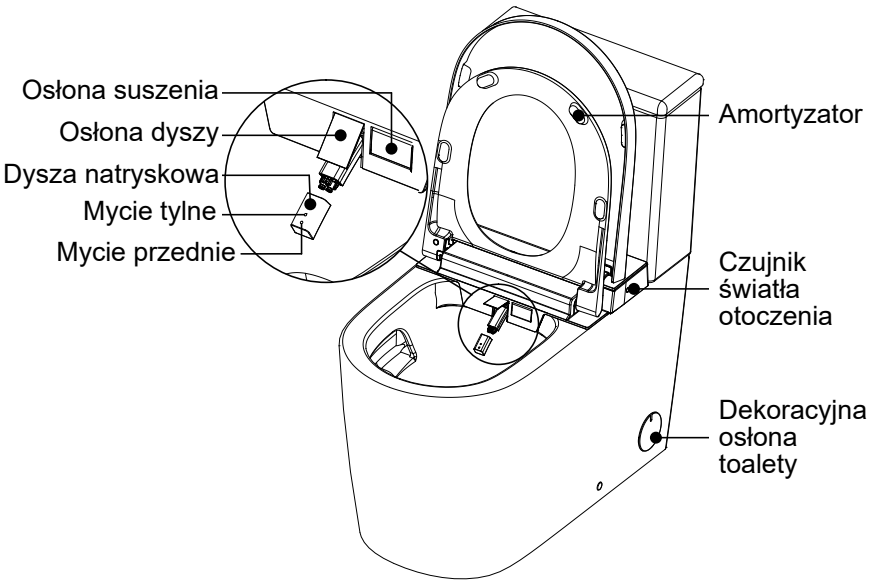

Przygotowanie

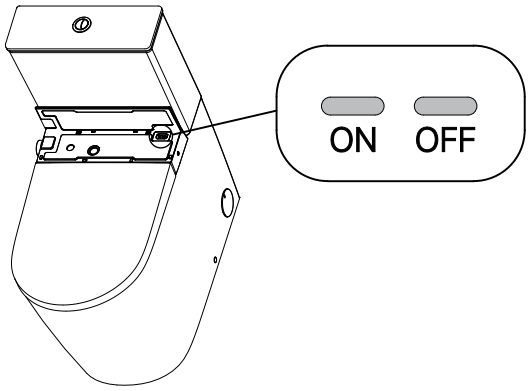


1. Najpierw nacinij przycisk „OFF”.
2. Sprawd, czy przycisk „ON” wyskoczył.
3. Nastpnie nacinij przycisk „ON”, aby włczy zasilanie.

Automatyczne otwieranie / zamykanie pokrywy

1. Zbliżanie się do toalety
Gdy użytkownik wejdzie w zasięg czujnika, pokrywa otwiera się automatycznie.




2. Opuszczanie toalety
Gdy użytkownik oddala się od toalety, pokrywa zamyka się automatycznie po wykryciu przez czujnik ruchu okresu bezczynności.

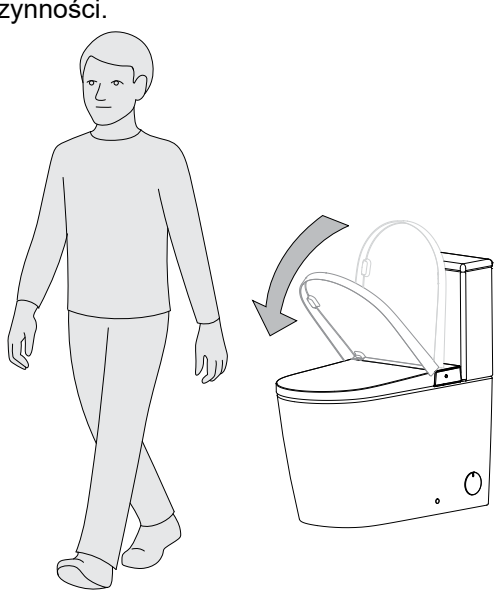

Konserwacja


Pielęgnacja i konserwacja jednostki głównej

1. Przed rozpoczęciem konserwacji odłącz zasilanie.
2. Do czyszczenia używaj miękkiej, wilgotnej ściereczki oraz wyłącznie środków dezynfekujących zalecanych przez Pressalit. (Unikać silnych środków chemicznych)
3. Po zakończeniu czyszczenia i wyschnięciu wszystkich powierzchni ponownie podłącz wtyczkę zasilania.

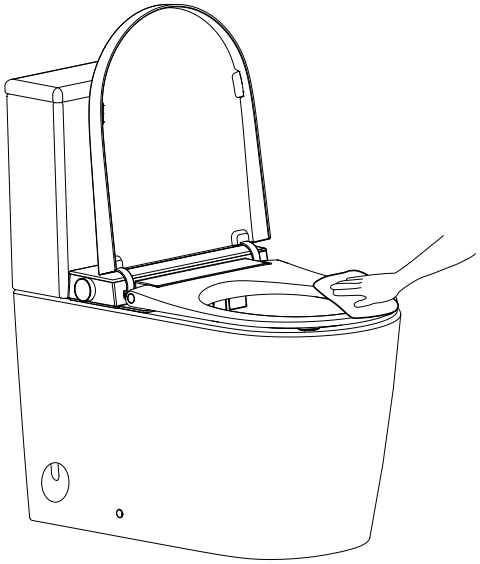


Czyszczenie i konserwacja dyszy natryskowej

1. Gdy nikt nie siedzi na toalecie, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Dysza automatycznie wysunie się, umożliwiając czyszczenie.
2. Gdy dysza wysunie się do przodu, można ją wyjąć i wyczyścić oddzielnie.

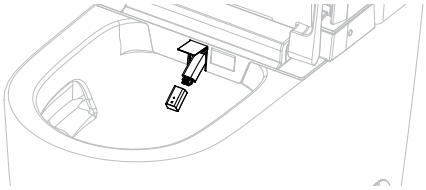

3. Do czyszczenia używaj wyłącznie miękkiej ściereczki lub miękkiej szczotki. Nie ciągnij ani nie popychaj pręta dyszy, aby uniknąć uszkodzenia.

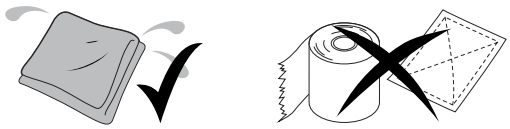


4. Włóż dyszę z powrotem i naciśnij pokrętło, aby przywrócić pręt natryskowy do normalnej pozycji.

Uwaga: Pręt natryskowy schowa się automatycznie po 10 minutach lub gdy siedzenie zostanie użyte.


Konserwacja filtra

Jeśli podczas normalnego użytkowania strumień natrysku jest zbyt słaby:

1. Wyłączyć zasilanie, zamknąć zawór dopływu wody i odłączyć wąż doprowadzający wodę.

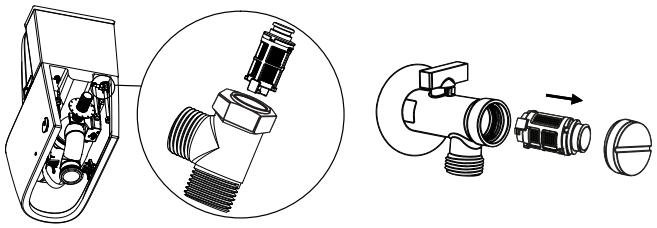

2. Wyjąć filtry.

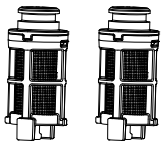

3. Opłukać filtry pod bieżącą wodą.
4. Zamontować filtry ponownie i podłączyć wąż doprowadzający wodę. Otworzyć zawór dopływu wody, sprawdzić szczelność i ponownie włączyć zasilanie.


Odkamienianie zbiornika wody

Odkamień toaletę po 3 miesiącach użytkowania lub gdy kontrolka na pokrętle mignie 5 razy.

1. Gdy nikt nie siedzi na toalecie, przytrzymaj „WATER TEMP" i „FULL FLUSH" przez ponad 3 sekundy, aby opróżnić zbiornik wody.
2. Opróżnij zbiornik wody i wlej 125 mL środka odkamieniającego.

Uwaga:

- Przed dodaniem płynu odkamieniającego naciśnij „STOP", aby anulować proces odkamieniania.
- Podczas dodawania płynu odkamieniającego toaleta wyda dźwięk „beep-beep-beep-beep", gdy zbiornik będzie pełny. Natychmiast przestań dolewać płyn.
- Po dodaniu płynu odkamieniającego procesu odkamieniania nie można zatrzymać. Inne funkcje mogą być używane dopiero po zakończeniu odkamieniania.

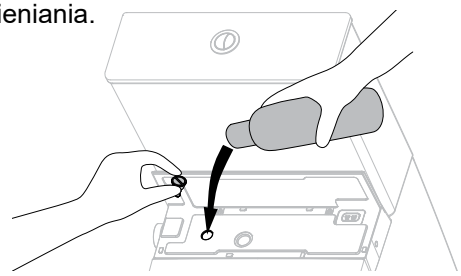

3. Naciśnij i przytrzymaj „WATER TEMP." oraz „FULL FLUSH" przez ponad 3 sekundy, aby uruchomić program odkamieniania. Program zatrzyma się automatycznie po 30 minutach. Nie odłączaj wody ani zasilania podczas odkamieniania.


Uwaga: Używaj 125 mL domowego środka odkamieniającego na jeden zabieg. Nie używaj środków odkamieniających zawierających silne kwasy, ponieważ mogą uszkodzić produkt. Zawsze przestrzegaj proporcji mieszania podanych przez producenta środka odkamieniającego.

Awaryjne rozwiązywanie problemów

Awaria zasilania i wody


- Wlej około 8 L wody do pojemnika, a następnie do miski toalety, aby spłukać.

Uwaga: Unikaj wylewania się wody poza miskę toalety.

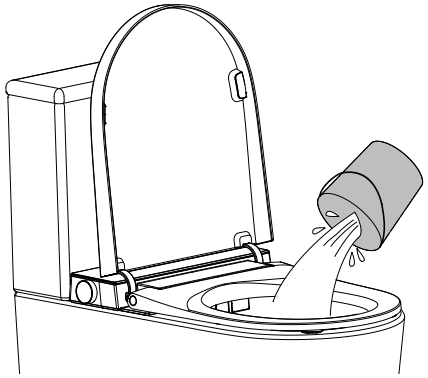

Awaria pilota zdalnego sterowania

1. Obsługuj urządzenie za pomocą pokrętła na jednostce głównej.

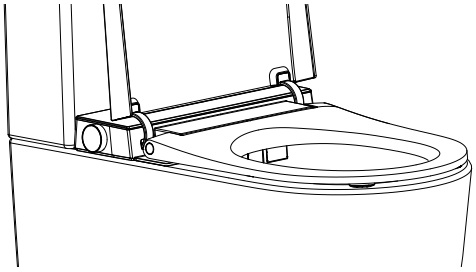

2. Wymiana baterii


- Wyjmij pilot z uchwytu.
- Otwórz pokrywę baterii i wymień baterie.
- Włóż pilot z powrotem.

Uwaga:
Po wymianie baterii ustawienia funkcji automatycznych oraz oszczędzania energii zostaną przywrócone do wartości domyślnych. Prosimy o ponowne ustawienie.


Demontaż i montaż siedziska

Demontaż siedziska

1. Otwórz siedzisko do 90°.
2. Naciśnij przycisk po lewej stronie. Przycisk wyskoczy, a siedzisko zostanie odblokowane.

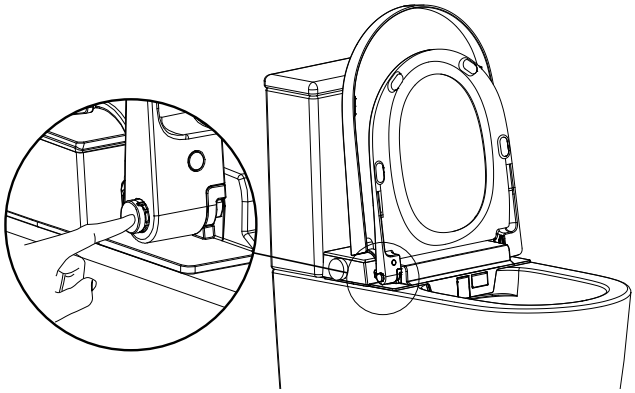


3. Przechyl siedzisko w stronę prawego zawiasu i wyjmij je najpierw z lewego gniazda zawiasu, a następnie z prawego.
4. Wyjmij siedzisko.

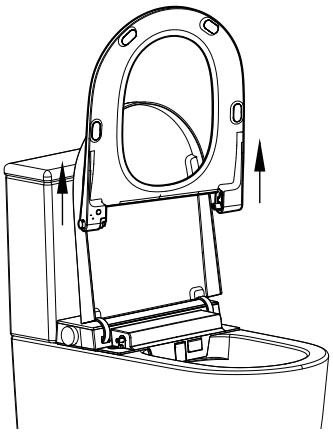


Montaż siedziska


1. Ustaw siedzisko pod kątem 90°.
2. Najpierw wsuń prawy zawias, następnie lewy.

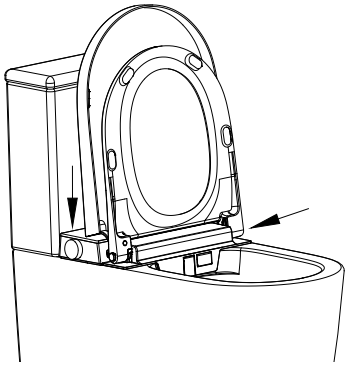



3. Naciśnij przycisk po lewej stronie, aby zablokować siedzisko.

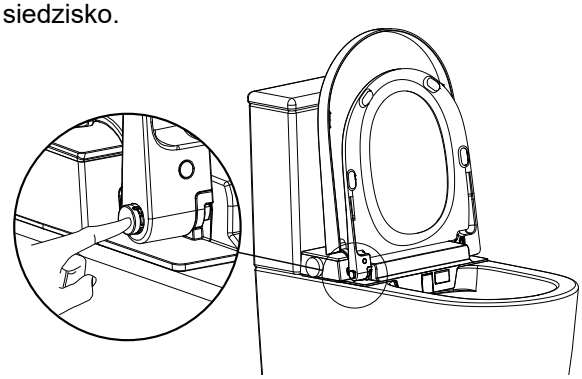

4. Opuść siedzisko do pozycji poziomej.

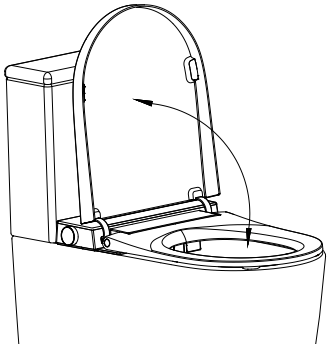

Opis funkcji pokrętła

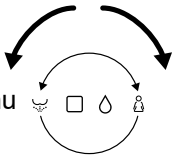
Definicja pokrętła / Funkcja pokrętła	 Naciśnij pokrętło	Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara  Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara
Mycie tylne / mycie przednie	Gdy siedzisz na sedesie, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić mycie przednie (dla kobiet). Obróć pokrętło przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby uruchomić mycie tylne. Jeśli podczas mycia krótko naciśniesz pokrętło, aktualna funkcja zostanie zatrzymana.	
Regulacja pozycji dyszy i regulacja ciśnienia wody	Podczas mycia tylnego/przedniego obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby przesunąć dyszę do przodu, a przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, aby przesunąć ją do tyłu. Naciśnij i przytrzymaj pokrętło, aby przełączyć na regulację ciśnienia wody. Obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara zwiększa ciśnienie, a przeciwnie zmniejsza. Ponowne długie naciśnięcie przełącza z powrotem na regulację pozycji dyszy.	
Regulacja temperatury powietrza	Gdy funkcja ciepłego-powietrza jest aktywna, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zwiększyć temperaturę powietrza, a przeciwnie aby ją zmniejszyć.	
Czyszczenie dyszy	Gdy nikt nie siedzi na sedesie, obróć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby uruchomić ręczne czyszczenie dyszy. Krótkie naciśnięcie pokrętła zatrzymuje czyszczenie, a dysza chowa się.	
Funkcja spłukiwania	Krótko naciśnij pokrętło, aby spłukać toaletę. Spłukiwanie jest wyłączone podczas mycia, suszenia lub czyszczenia dyszy.	

Uwaga:
Po uruchomieniu wszystkie funkcje są ustawione domyślnie na poziom średni. Po użyciu pilota ustawienia funkcji zmienią się na te ustawione na pilocie.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Brak wody z dyszy	Wąż doprowadzający wodę jest zagięty.	Wyprostuj wąż, aby usunąć zagięcie.
	Zawór kątowy jest zamknięty.	Otwórz zawór kątowy.
	Wystąpiła przerwa w dostawie wody.	Przywróć dopływ wody.
Słaby strumień wody	Wąż doprowadzający wodę jest zagięty.	Wyprostuj wąż, aby usunąć zagięcie.
	Zawór kątowy nie jest całkowicie otwarty.	Otwórz całkowicie zawór kątowy.
	Filtr jest zatkany.	Wyczyść filtr.
Niska temperatura wody	Temperatura wody nie jest ustawiona prawidłowo.	Ustaw temperaturę wody.
Niska temperatura suszenia	Temperatura suszenia nie jest ustawiona prawidłowo.	Ustaw temperaturę suszenia.
Suszarka nie działa	W trybie czuwania lub trybie oszczędzania energii.	Przełącz na tryb funkcjonalny, aby użyć funkcji suszenia.
Ramię spryskujące nie chowa się	Brak zasilania.	Delikatnie wciśnij ramię spryskujące z powrotem i włącz zasilanie.
	Zablokowane z powodu zanieczyszczeń.	Usuń zanieczyszczenia.
Ramię spryskujące nie wysuwa się	Brak zasilania.	Włącz zasilanie.
	Użytkownik nie znajduje się w obszarze wykrywania czujnika siedzenia.	Dostosuj pozycję na siedzeniu, aby aktywować czujnik.
Wskaźnik pilota nie włącza się	Baterie są włożone z nieprawidłową polaryzacją.	Włóż ponownie baterie.
	Niski poziom baterii.	Wymień baterie na nowe.
Kontrolka zasilania na bocznym pokrętle miga 5 razy.	System sygnalizuje konieczność odkamieniania.	Jeśli odkamienianie nie zostanie przeprowadzone, kontrolka zasilania będzie migać 5 razy za każdym razem, gdy toaleta wykryje użytkownika, aż do zakończenia odkamieniania. Po zakończeniu odkamieniania licznik użycia funkcji mycia zostanie wyzerowany i rozpocznie zliczanie od nowa.
⚠ Uwaga	Jeśli problemu nie można rozwiązać przy użyciu powyższych rozwiązań, należy odłączyć zasilanie i skontaktować się z serwisem.	
	Jeśli wyłącznik zabezpieczenia przed prądem upływowym uruchamia się wielokrotnie, oznacza to usterkę związaną z upływem prądu. Odłącz zasilanie i skontaktuj się z serwisem.	

Instrukcja obsługi pilota
Ilustracja pilota

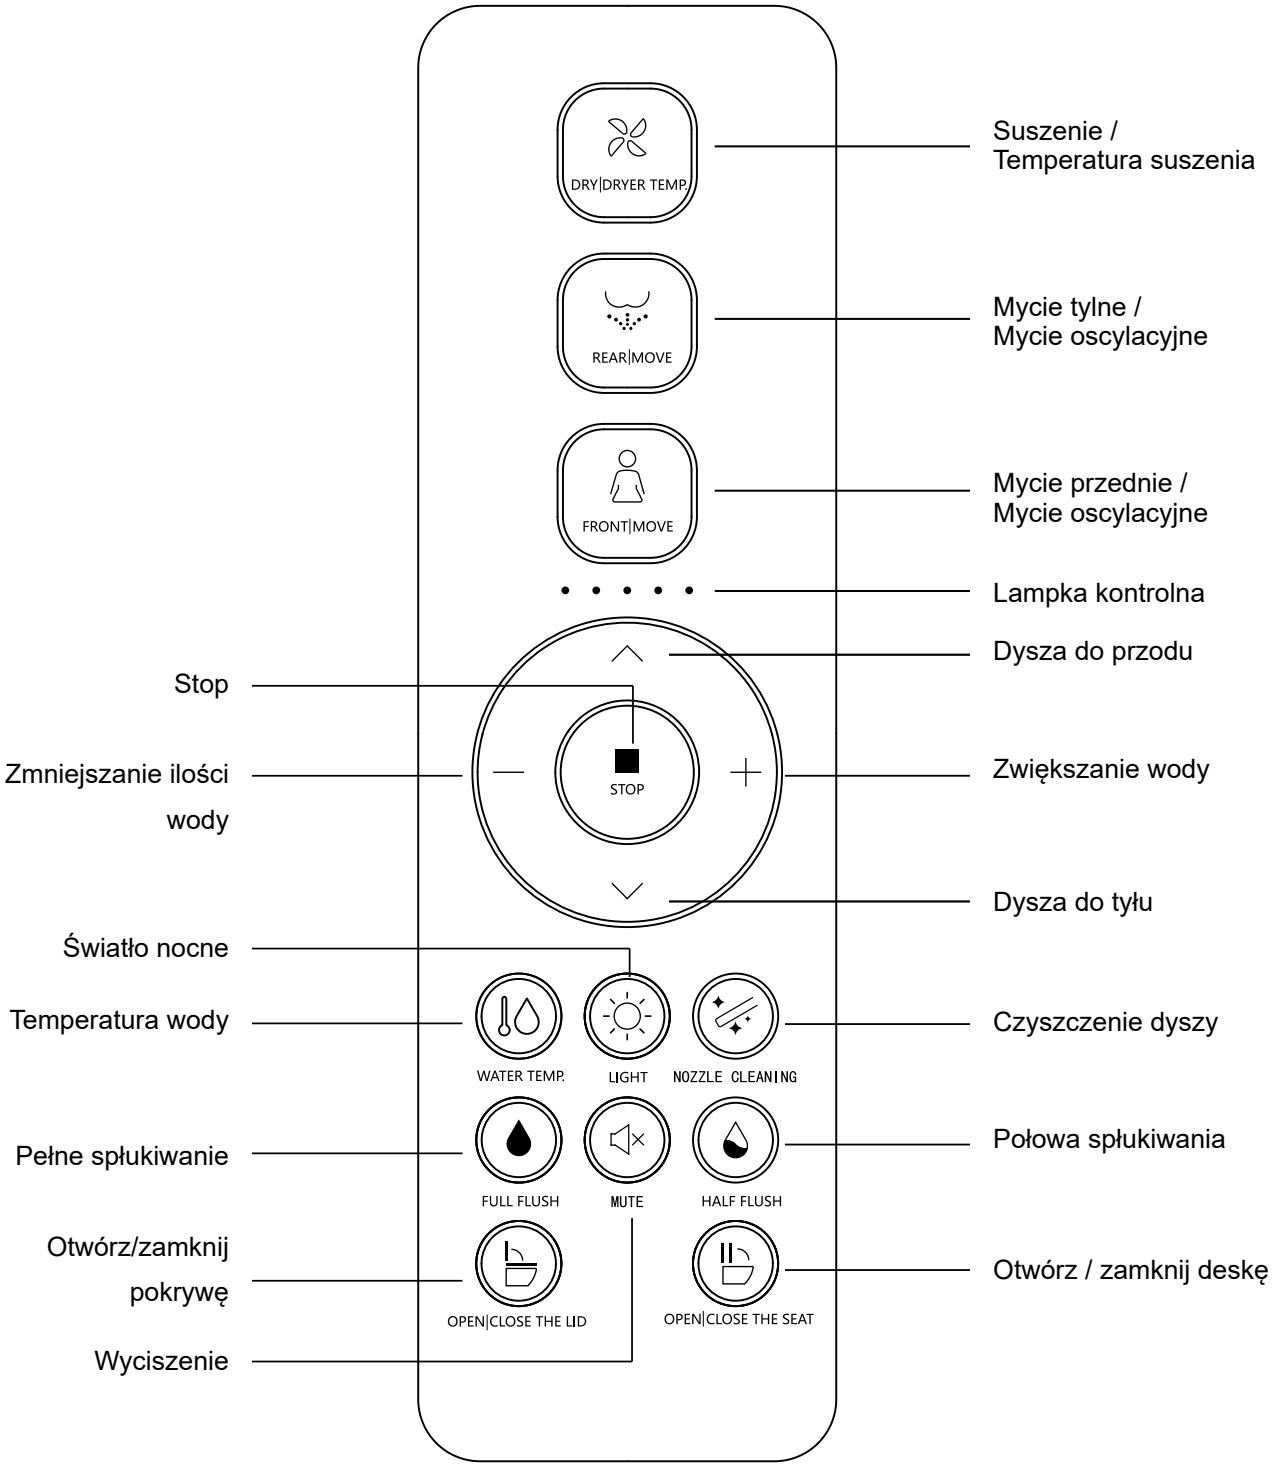

Uwaga: Funkcje mycia przedniego/tylnego oraz suszenia mogą zostać uruchomione tylko wtedy, gdy użytkownik siedzi, a rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Usiądź całkowicie z tyłu deski, aby zapewnić prawidłową pozycję mycia i uniknąć rozchlapywania.

Dysza będzie nadal rozpylać wodę przez 1–2 sekundy po wstaniu użytkownika podczas mycia. Dlatego przed wstaniem naciśnij przycisk „STOP”.

Mycie tylne




Naciśnij przycisk „REAR/MOVE”. Kontrolka pokazuje aktualny poziom temperatury wody i rozpoczyna się mycie tylne. Naciśnij ponownie przycisk „REAR/MOVE”, aby przełączyć na mycie oscylacyjne (dysza porusza się do przodu i do tyłu, aby rozszerzyć obszar mycia). Mycie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu. Zatrzyma się natychmiast, jeśli użytkownik naciśnie przycisk „STOP”.

Mycie przednie



Naciśnij przycisk „FRONT/MOVE”. Kontrolka świeci i pokazuje aktualny poziom temperatury wody, a następnie rozpoczyna się mycie przednie. Naciśnij ponownie przycisk „FRONT/MOVE”, aby przełączyć na mycie oscylacyjne (dysza porusza się do przodu i do tyłu, aby rozszerzyć obszar mycia). Mycie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu. Zatrzyma się natychmiast, jeśli użytkownik naciśnie przycisk „STOP”.

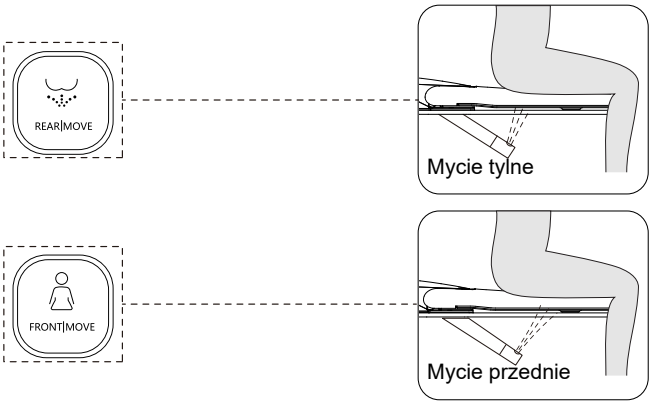


Suszenie / Temperatura suszenia



Naciśnij przycisk „DRY DRYER TEMP.”. Kontrolka zapala się i pokazuje aktualną temperaturę powietrza. Suszenie rozpoczyna się. Suszenie zatrzyma się automatycznie po jednym cyklu lub gdy użytkownik wstanie.

Podczas suszenia naciśnij przycisk „DRY DRYER TEMP.”, aby ustawić temperaturę powietrza w zakresie poziomów 0–5. Kontrolka pokazuje aktualny poziom temperatury. Gdy kontrolka jest wyłączona, temperatura znajduje się na poziomie 0 (temperatura pokojowa).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

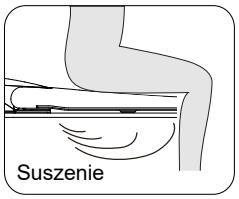


Regulacja ilości wody

Naciśnij przycisk „+” lub „–” podczas funkcji mycia tylnego lub przedniego. Kontrolka zapala się i pokazuje aktualny poziom ilości wody, a ilość wody można regulować.

Regulacja położenia dyszy

Naciśnij przycisk „^” lub „v” podczas funkcji mycia tylnego lub przedniego. Kontrolka zapala się i pokazuje aktualne położenie dyszy, a położenie dyszy można regulować w 5 poziomach.

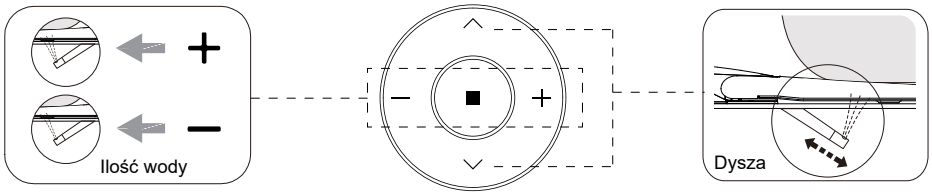

Regulacja temperatury wody



Krótko naciśnij przycisk „WATER TEMP.”, aby ustawić temperaturę wody w zakresie poziomów 0–5. Kontrolka pokazuje aktualny poziom temperatury wody. Gdy kontrolka jest wyłączona, temperatura znajduje się na poziomie 0 (temperatura pokojowa).


○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

Czyszczenie dyszy



Gdy nikt nie siedzi na desce, krótko naciśnij przycisk „NOZZLE CLEANING”. Dysza wysunie się automatycznie, umożliwiając jej wyczyszczenie. Naciśnij przycisk „STOP”, aby przywrócić ramię spryskujące do normalnej pozycji.

Oświetlenie nocne



Regulacja oświetlenia nocnego: krótko naciśnij przycisk „LIGHT”, aby włączyć lub wyłączyć oświetlenie nocne.

Tryb inteligentny: przytrzymaj przycisk „LIGHT”, aby włączyć tryb inteligentny (oświetlenie nocne włącza się lub wyłącza automatycznie w zależności od poziomu światła w otoczeniu). Jeśli produkt znajduje się w trybie inteligentnym, krótko naciśnij „LIGHT”, aby wyjść z trybu inteligentnego. (Ustawienie fabryczne: tryb inteligentny)


Pół spłukiwania / Pełne spłukiwanie




- Krótko naciśnij przycisk „HALF FLUSH”, a toaleta wykona pół spłukiwania.
- Krótko naciśnij przycisk „FULL FLUSH”, a toaleta wykona pełne spłukiwanie.
- Przytrzymaj przycisk „FULL FLUSH”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego spłukiwania.



Gdy funkcja automatycznego spłukiwania jest włączona, toaleta spłucze się automatycznie, gdy użytkownik odejdzie od miski.

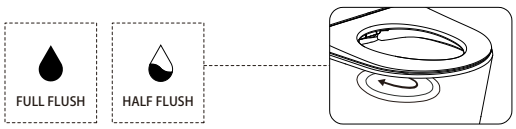

Automatyczne otwieranie / zamykanie pokrywy

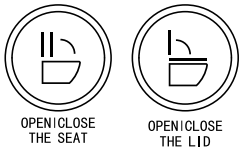

- Krótko naciśnij przycisk „OPEN/CLOSE THE LID”, aby otworzyć lub zamknąć pokrywę.
- Krótko naciśnij przycisk „OPEN/CLOSE THE SEAT”, aby otworzyć lub zamknąć deskę.
- Przytrzymaj przycisk „OPEN/CLOSE THE LID”, aby włączyć lub wyłączyć funkcję automatycznego otwierania i zamykania pokrywy.

Tryb cichy



Krótko naciśnij przycisk „MUTE”, aby włączyć lub wyłączyć tryb cichy.

Parowanie pilota

1. Wyłącz zasilanie toalety.
2. Przytrzymaj „STOP” i naciśnij „REAR/MOVE”. Kontrolka zacznie migać.
3. Włącz ponownie zasilanie i naciśnij „ON”.
4. Kontrolka przestanie migać i będzie świecić stale przez 2 sekundy, potwierdzając sparowanie. Rozlegnie się jeden sygnał dźwiękowy, a pilot będzie gotowy do użycia.

Inne funkcje

Funkcja czujnika stopy

Przytrzymaj przycisk "HALF FLUSH", aby włączyć lub wyłączyć funkcję czujnika stopy. Czujnik stopy jest dezaktywowany, gdy użytkownik siedzi na desce.

Płukanie zbiornika elektronicznego bidetu

Przytrzymaj jednocześnie przyciski "HALF FLUSH" i "FULL FLUSH" przez ponad 3 sekundy, aby rozpocząć płukanie zbiornika wody bidetu.

Funkcja sterylizacji

Gdy nikt nie siedzi, a funkcje mycia/suszenia są wyłączone, naciśnij i przytrzymaj przycisk „DRY/DRYER TEMP.”, aby aktywować funkcję sterylizacji plazmowej. Funkcja zatrzymuje się automatycznie po 2 godzinach. W tym trybie funkcja zatrzymuje się również automatycznie, jeśli zostanie naciśnięty inny przycisk lub jeśli użytkownik usiądzie.

Uwaga:

- Po naciśnięciu przycisku rozlegnie się sygnał "BEEP", co oznacza, że jednostka główna odebrała sygnał i wykonuje odpowiednią operację. Jeśli sygnał dźwiękowy nie wystąpi, oznacza to, że jednostka główna nie odebrała sygnału. Należy zmienić kierunek pilota i nacisnąć przycisk ponownie.
- W przypadku przerwy w zasilaniu podczas spryskiwania dyszy ramię natryskowe nie może się schować. Należy poczekać, aż zasilanie zostanie przywrócone. W przypadku dłuższej przerwy w zasilaniu można delikatnie wsunąć ramię ręcznie. Nie należy naciskać zbyt mocno, aby nie uszkodzić ramienia ani mechanizmu elektrycznego.


Przygotowanie instalacji

Montaż pilota zdalnego sterowania

Montaż uchwytu pilota 1:

Mocowanie za pomocą śrub

Wywiercić w ścianie otwór o średnicy 6 mm i głębokości około 35 mm.

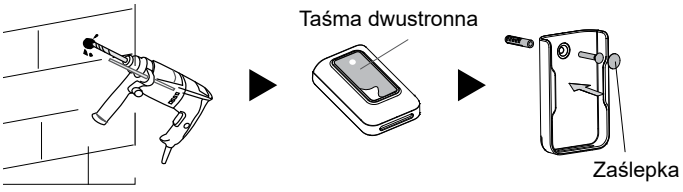

Montaż uchwytu pilota 2:

Mocowanie za pomocą taśmy klejącej

Oczyścić i osuszyć powierzchnię montażową przed zamontowaniem uchwytu.




Wkładanie baterii (2 × AAA)

1. Włożyć baterie do pilota.
2. Umieścić pilota w uchwycie.

Uwaga:

- Upewnić się, że pilot jest w zasięgu ręki w pozycji siedzącej.
- Nie umieszczać pilota w miejscu, w którym może być łatwo narażony na kontakt z wodą.

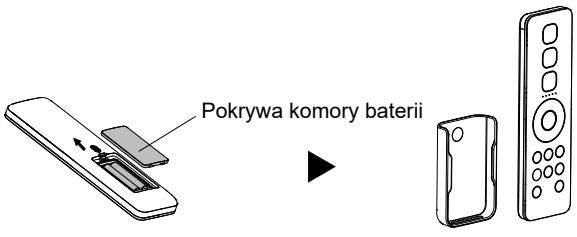

Sisältö

WC

Tekniset tiedot
Turvallisuusohjeet ... 112
Tekniset tiedot ... 113
Osien tunnistus ... 114
Valmistelu ... 114
Kannen automaattinen avaus/sulkeminen ... 114
Huolto
Huolto ... 115
Pääyksikön hoito ja huolto ... 115
Suihkusuuttimen hoito ja huolto ... 115
Suodattimen huolto ... 115
Vesisäiliön kalkinpoisto ... 115
Hätätilanteen vianetsintä ... 116
Sähkö- ja vesikatko ... 116
Kaukosäätimen vika ... 116
Istuimen irrotus ja asennus ... 116
Istuimen irrotus ... 116
Istuimen asennus ... 116
Muut
Säätö-nupin toiminnon kuvaus ... 117
Vian-määritys ... 118

Kaukosäädin

Kaukosäätimen käyttöohjeet
Kaukosäätimen kuva ... 119
Takapesu ... 120
Etupesu ... 120
Kuivaus / Kuivauslämpötila ... 120
Vesimäärän säätö ... 120
Suuttimen sijainnin säätö ... 120
Veden lämpötilan säätö ... 121
Suuttimen puhdistus ... 121
Yövalo ... 121
Puolihuuhtelu / Täyshuuhtelu ... 121
Kannen automaattinen avaus / sulkeminen ... 121
Hiljainen tila ... 121
Kaukosäätimen pariliitos ... 121
Muut toiminnot ... 122
Asennuksen valmistelu
Kaukosäätimen pidikkeen asennus ... 122
Paristojen asennus ... 122

Asennusohje



Tuotteen mukana toimitetaan asennusohje. Sen voi myös ladata osoitteesta pressalit.com.

TURVALLISUUSOHJEET

Sähkölaitteita käytettäessä, erityisesti lasten ollessa läsnä, on aina noudatettava perusvarotoimia, mukaan lukien seuraavat:

- Laitetta saavat käyttää lapset sekä henkilöt, joilla on heikentyneet fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt tai puutteellinen kokemus ja tieto, vain jos heitä valvotaan tai heille on annettu ohjeet laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät siihen liittyvät vaarat.
- Lapset eivät saa leikkiä laitteella.
- Lapset eivät saa suorittaa puhdistusta tai käyttäjän huoltotoimenpiteitä ilman valvontaa.

LUE KAIKKI OHJEET ENNEN KÄYTTÖÄ.

VAARA – Sähköiskun vaaran vähentämiseksi:

- Älä sijoita tai säilytä tuotetta paikassa, josta se voi pudota tai joutua vedetyksi kylpyammeeseen tai pesualtaaseen.
- Älä aseta tuotetta veteen tai muuhun nesteeseen äläkä pudota sitä niihin.
- Älä koske tuotteeseen, joka on pudonnut veteen. Irrota pistoke välittömästi.
- Irrota tuote virtalähteestä ennen huoltoa ja puhdistusta.
- Älä käsittele pistoketta märin käsin.
- Älä koskaan tuki ilmakuivaimen ilmanpoistoaukkoa.
- Älä koskaan pura, korjaa tai muokkaa tätä tuotetta.
- Asennuksen, purkamisen, korjauksen ja huollon aikana virran tulee olla katkaistuna ja vedensyötön suljettuna.

VAROITUS – Palovammojen, sähköiskun, tulipalon tai henkilövahinkojen vaaran vähentämiseksi.

- Tarkka valvonta on tarpeen, kun tuotetta käyttävät lapset tai henkilöt, joilla on toimintarajoitteita, tai kun sitä käytetään heidän läheisyydessään.
- Käytä tuotetta vain tässä käyttöohjeessa kuvatulla tavalla sen aiottuun käyttötarkoitukseen. Älä käytä lisävarusteita, joita Pressalit ei suosittele.
- Älä koskaan käytä tuotetta, jos johto tai pistoke on vaurioitunut, jos se ei toimi oikein, jos se on pudonnut tai vaurioitunut tai jos se on pudonnut veteen. Toimita tuote huoltokeskukseen tarkastusta ja korjausta varten.
- Pidä johto loitolla kuumista pinnoista.
- Älä koskaan käytä tuotetta nukkuessasi tai ollessasi unelias.
- Älä pudota tai työnnä mitään esineitä aukkoihin tai letkuihin.
- Älä käytä tuotetta ulkona äläkä tiloissa, joissa käytetään aerosolituotteita (suihkeita) tai joissa annostellaan happea.
- Liitä tuote ainoastaan asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan. Katso maadoitusohjeet.
- Älä heitä savukkeita tai muita palavia materiaaleja WC-istuimeen, sillä se voi aiheuttaa tulipalon.
- Tuote on sähkökäyttöinen laite, joten se on sijoitettava kauas vedestä ja muista nesteistä.
- Älä aseta tuotetta kyljelleen tai ylösalaisin, kun se on kytketty sähköverkkoon.
- Älä liitä muita sähkölaitteita samaan pistorasiaan.
- Älä käytä jatkojohtoja tai löysiä pistorasioita.
- Älä käytä uudelleen olemassa olevia vedensyöttöletkuja, sillä se voi aiheuttaa vuodon, tulipalon tai sähköiskun. Asennuksessa on käytettävä määriteltyjä komponentteja ja uutta vedensyöttöletkua.

HUOMIO – Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa henkilövahinkoja tai omaisuusvahinkoja.

- Älä asenna tai käytä tuotetta kosteissa tiloissa, kuten höyryhuoneessa tms.
- On suositeltavaa käyttää vedenpitävää pistorasiaa, joka on asennettu paikkaan, jossa se ei todennäköisesti kastu.
- Tuotetta saa käyttää ainoastaan 220V–240V, 50/60Hz sähkövirralla. Virransyötön on oltava mitoitettu vähintään 10 A:lle. Pistokkeen on oltava varustettu vikavirtasuojalla (RCD) tai vastaavalla erittäin herkällä ja nopeasti toimivalla vuotovirtasuojalla. (Nimellisjäännösvirta ≤ 10 mA).
- Ukkosmyrskyn aikana on erittäin suositeltavaa irrottaa pistoke pistorasiasta.
- Älä seiso laitteen, istuimen tai kannen päällä.
- Älä nojaa kanteen käytön aikana vaurioiden välttämiseksi.
- Tuotteessa on pehmeästi sulkeutuva istuin ja kansi (soft-close). Älä paina WC-istuinta väkisin kiinni, sillä se voi vaurioitua.
- Tuote voidaan puhdistaa vedellä tai Pressalitin suosittelemilla desinfiointiaineilla. (Vältä voimakkaita kemikaaleja)
- Vältä pitkäaikaista altistumista suoralle auringonvalolle.
- Käytä ainoastaan vesijohtovettä tai juomavettä; muutoin se voi aiheuttaa ihoärsytystä.
- Älä liitä vedensyöttöä kuumaan veteen. Varmista, että tuloveden lämpötila on 3–35 °C (37–95 °F).
- Nosta huonelämpötilaa estääksesi WC-istuimen vaurioitumisen jäätymisen seurauksena.
- Jos tuotetta ei käytetä yli kolmeen (3) päivään, tyhjennä vesi WC-istuimesta ja irrota pistoke pistorasiasta.
- Lopeta tuotteen käyttö ja katkaise virransyöttö, jos ilmenee toimintahäiriö. Ota yhteyttä ammattitaitoiseen huoltoon.
- Jos tuote asennetaan ilman pistoketta, kiinteään sähköasennukseen on asennettava katkaisija tai kytkin, jolla virransyöttö voidaan katkaista.

MAADOITUSOHJEET

- Tuote on maadoitettava. Sähköisen oikosulun sattuessa maadoitus vähentää sähköiskun vaaraa tarjoamalla sähkövirralle purkautumistien.
- Pistoke on liitettävä asianmukaisesti asennettuun ja maadoitettuun pistorasiaan.

VAARA – Maadoitetun pistokkeen virheellinen käyttö voi aiheuttaa sähköiskun vaaran.

- Jos johdon tai pistokkeen korjaus tai vaihto on tarpeen, älä liitä maadoitusjohtoa kumpaankaan litteään liittimeen.
- Kysy neuvoa pätevältä sähköasentajalta tai huoltoteknikolta, jos maadoitusohjeet eivät ole täysin ymmärrettyjä tai jos olet epävarma siitä, onko tuote asianmukaisesti maadoitettu.
- Tuote on tehtaalla varustettu erityisellä sähköjohdolla ja pistokkeella, jotka mahdollistavat liittämisen asianmukaiseen sähköpiiriin.
- Varmista, että tuote liitetään pistorasiaan, joka vastaa pistokkeen rakennetta.
- Älä käytä sovitinta tämän tuotteen kanssa.
- Älä muokkaa mukana toimitettua pistoketta — jos se ei sovi pistorasiaan, pätevän sähköasentajan on asennettava sopiva pistorasia.
- Jos tuote on liitettävä toisentyyppiseen sähköpiiriin, liitännän saa tehdä vain pätevä huoltohenkilöstö.

SÄILYTÄ NÄMÄ OHJEET.


Tekniset tiedot

Malli		RG806000
Pääyksikkö	Nimellisjännite	220 V–240 V, 50 Hz–60 Hz
	Nimellisteho	1010 W
	Käyttäjän enimmäispaino	200 kg
	Vedenkestävyys	IPX4
	Vedenpainealue	0,08–0,8 MPa (staattinen paine)
WC-istuin	Huuhtelumäärä	6,0 L (täyshuuhtelu) / 4,0 L (puolihuuhtelu)
	Huuhtelumenetelmä	Reunaton kiertohuuhtelu / Suorahuuhtelu
	Viemäröintitapa	Lattia- tai seinäviemäri
	Poistoaukon ulkohalkaisija	110 mm
	Viemäriliitännän sijainti	• Lattiaviemäri: 160–220 mm seinästä (S-muotoinen viemäriputki sisältyy toimitukseen). • Seinäviemäri: 180 mm lattian yläpuolella (viemäriputki ei sisälly toimitukseen).
Pesutoiminto	Lämmitysteho	1600 W
	Veden lämpötila	6-portainen säätö (sisältää neutraalin tason)
	Veden määrä	3-portainen säätö
	Pesutila	Takapesu / värähtelevä pesu, Etupesu / värähtelevä pesu
	Antibakteerinen alue	Suutin (myös vaihdettavissa)
	Suuttimen sijainti	5-portainen säätö
	Vedenpaineen suojaus	Paineen ylläpitolaite, automaattinen paineen vapautuslaite
	Likaantumisen estolaite	Automaattinen suuttimen puhdistus, antisifonilaite, takaisinvirtauksen estolaite, suodatinlaite
	Turvalaite	Lämpösulake, veden lämpötila-anturi, ylikuumenemissuoja, maadoitussuoja, termostaatti, vuotosuoja
Kuivaustoiminto	Lämpimän ilman nopeus	0.2 m3/min
	Lämpimän ilman lämpötila	6-portainen säätö (sisältää neutraalin tason)
	Lämmitysteho	200 W
	Turvalaite	Thermal fuse, Leakage protection device, Thermostat.
Hoitotoiminnot	Yövalotilat	Älykäs, aina päällä, aina pois päältä
	Äänetön tila	Summeri poistetaan käytöstä yöllä hiljaisen ympäristön varmistamiseksi.
	Kannen toiminta	Pehmeä sulkeutuminen, kannen automaattinen avautuminen


Nimellisteho: Olosuhteissa, joissa ympäristön lämpötila on 23 °C / 73 °F, veden staattinen paine 0,18 MPa ±0,02 MPa ja veden lämpötila 15 °C / 59 °F, kun WC-istuin on kytketty virtaan ja vedenpaine, istuimen lämpötila sekä veden lämpötila on asetettu korkeimmalle tasolle, suoritetaan yksi takapesusykli.

Osien tunnistus


Vasen puoli:

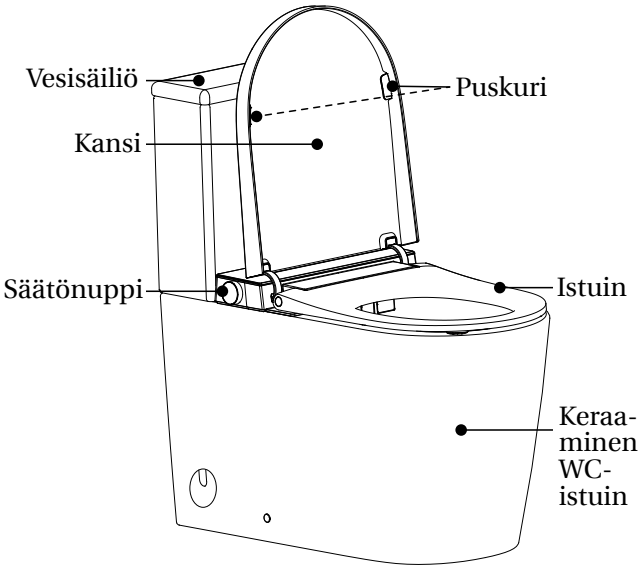

Oikea puoli:

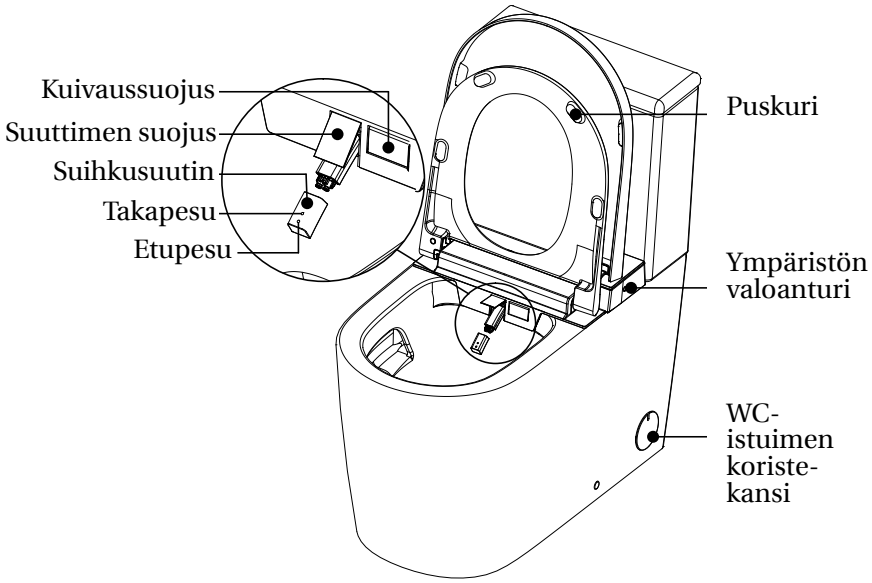

Valmistelu

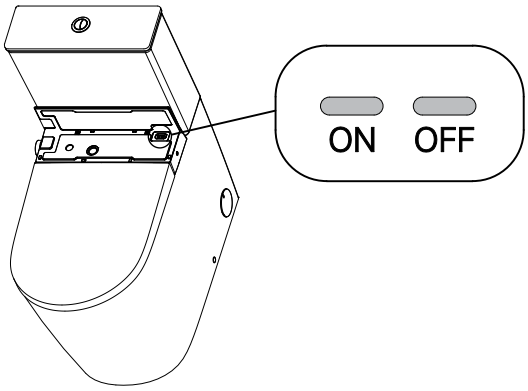

1. Paina ensin ”OFF”-painiketta.
2. Varmista, että ”ON”-painike ponnahtaa ylös.
3. Kytke sitten virta päälle painamalla ”ON”-painiketta.

Kannen automaattinen avaus/sulkeminen

1. Lähestyminen WC-istuinta
Kun käyttäjä tulee tunnistusalueelle, kansi avautuu automaattisesti.




2. Poistuminen WC-istuimelta
Kun käyttäjä poistuu WC-istuimelta, kansi sulkeutuu automaattisesti, kun liikeanturi havaitsee toimettomuusjakson.



Huolto


Pääyksikön hoito ja huolto

1. Katkaise virransyöttö ennen huoltotöiden aloittamista.
2. Käytä puhdistukseen pehmeää, kosteaa liinaa ja vain Pressalitin suosittelemia desinfiointiaineita. (Vältä voimakkaita kemikaaleja)
3. Kun puhdistus on valmis ja kaikki pinnat ovat kuivia, kytke virtapistoke takaisin.

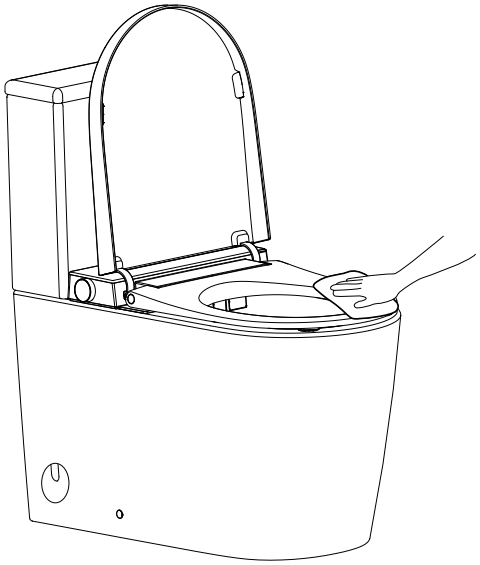

Suihkusuuttimen hoito ja huolto

1. Kun kukaan ei istu istuimella, käännä nuppia myötäpäivään. Suutin työntyy automaattisesti ulos puhdistusta varten.
2. Kun suutin liikkuu eteenpäin, se voidaan irrottaa ja puhdistaa erikseen.

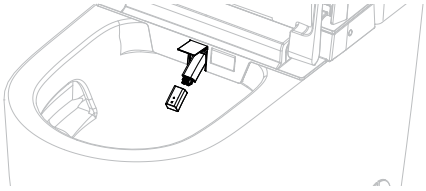

3. Käytä puhdistukseen vain pehmeää liinaa tai pehmeää harjaa. Älä vedä tai työnnä suihkuvartta vaurioiden välttämiseksi.




4. Aseta suutin takaisin paikalleen ja paina nuppia palauttaaksesi suihkuvarren normaaliin asentoon.

Huomautus: Suihkuvarsi vetäytyy automaattisesti sisään 10 minuutin kuluttua tai kun istuinta käytetään.


Suodattimen huolto

Jos suihkun teho on heikko normaalissa käytössä:

1. Katkaise virta, sulje vedensyöttöventtiili ja irrota vedensyöttöletku.

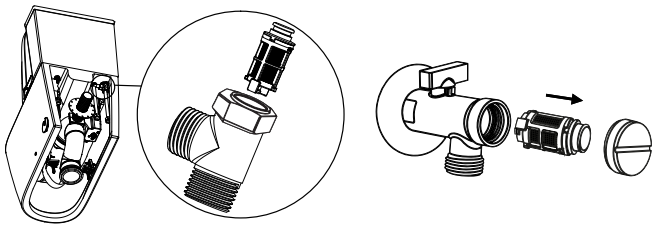

2. Irrota suodattimet.

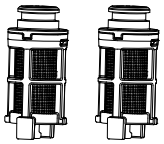

3. Huuhtele suodattimet juoksevalla vedellä.
4. Asenna suodattimet takaisin ja liitä vedensyöttöletku. Avaa vedensyöttöventtiili, tarkista, ettei vuotoja ole, ja kytke virta takaisin.


Vesisäiliön kalkinpoisto

Poista kalkki WC:stä 3 kuukauden käytön jälkeen tai kun kiertonupin merkkivalo vilkkuu 5 kertaa.

1. Kun kukaan ei istu WC:ssä, pidä ”WATER TEMP” ja ”FULL FLUSH” painettuina yli 3 sekunnin ajan tyhjentääksesi vesisäiliön.
2. Tyhjennä vesisäiliö ja kaada 125 mL kalkinpoistoainetta säiliöön.

Huomautus:

- Keskeytä kalkinpoisto painamalla ”STOP” ennen kalkinpoistonesteen lisäämistä.
- Kalkinpoistonestettä lisättäessä WC antaa “piip-piip-piip-piip” -äänen, kun säiliö on täynnä. Lopeta nesteen lisääminen välittömästi.
- Kun kalkinpoistoneste on lisätty, kalkinpoistoa ei voida keskeyttää. Muita toimintoja voidaan käyttää vasta kalkinpoiston päätyttyä.

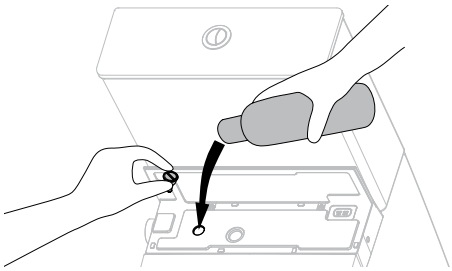

3. Paina ja pidä “WATER TEMP.” ja “FULL FLUSH” painettuna yli 3 sekunnin ajan käynnistääksesi kalkinpoisto-ohjelman. Ohjelma pysähtyy automaattisesti 30 minuutin kuluttua. Älä katkaise veden tai sähkön syöttöä kalkinpoiston aikana.


Huomautus: Käytä 125 mL kotitalouskäyttöön tarkoitettua kalkinpoistoainetta käsittelyä kohden. Älä käytä vahvoja happoja sisältäviä kalkinpoistoaineita, sillä ne voivat vahingoittaa tuotetta. Noudata aina kalkinpoistoaineen valmistajan ilmoittamaa sekoitussuhdetta.

Hätätilanteen vianetsintä

Sähkö- ja vesikatko


- Kaada noin 8 L vettä astiaan ja kaada se WC-istuimeen huuhtelua varten.

Huomautus: Vältä veden roiskumista tai valumista WC-istuimen ulkopuolelle.

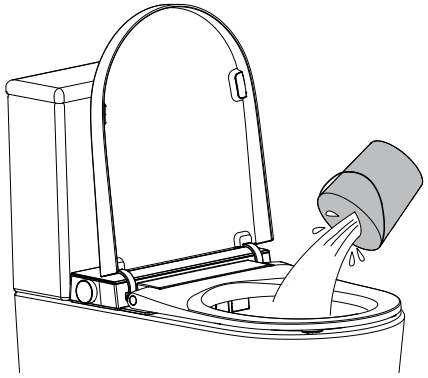

Kaukosäätimen vika

1. Käytä laitteen pääyksikön nuppia.

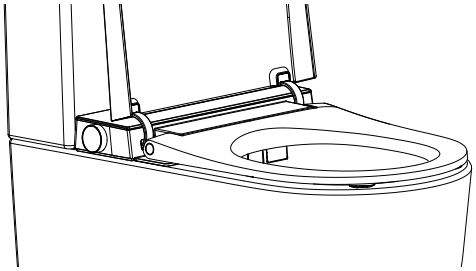

2. Paristojen vaihto


- Poista kaukosäädin telineestä.
- Avaa paristokansi ja vaihda paristot.
- Aseta kaukosäädin takaisin paikalleen.

Huomautus:
Paristojen vaihdon jälkeen automaattitoimintojen ja energiansäästön asetukset palautuvat oletusarvoihin. Suorita asetusten palautus.

Istuimen irrotus ja asennus


Istuimen irrotus

1. Avaa istuin 90° kulmaan.
2. Paina vasemmalla puolella olevaa painiketta. Painike ponnahtaa ulos ja istuin vapautuu.

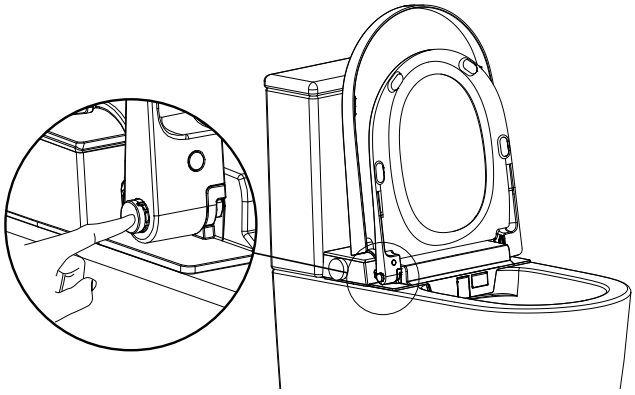


3. Kallista istuinta oikeaa saranaa kohti ja vedä se ensin irti vasemmasta saranakiinnikkeestä ja sitten oikeasta.

4. Irrota istuin.

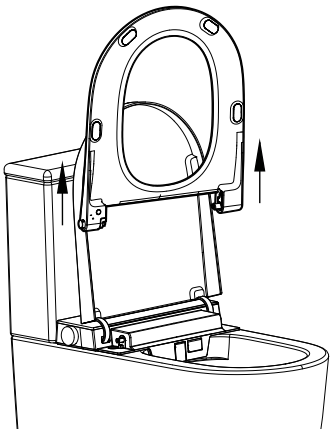


Istuimen asennus


1. Aseta istuin 90° kulmaan.
2. Aseta ensin oikea sarana ja sitten vasen.

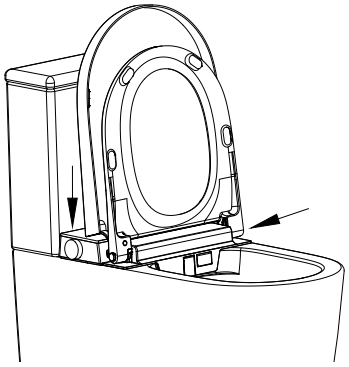



3. Paina vasemmalla puolella olevaa painiketta alas lukitaksesi istuimen.

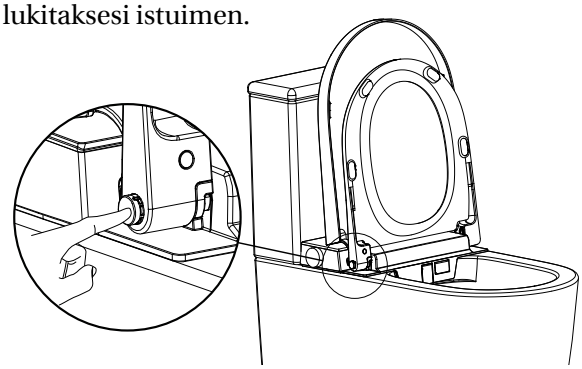

4. Laske istuin vaakasuoraan asentoon.

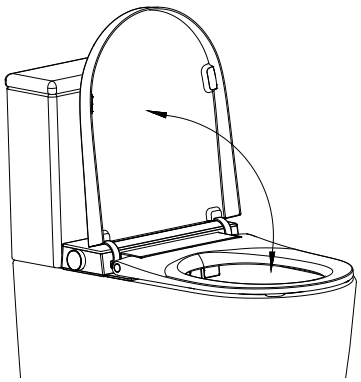

Säätö-nupin toiminnon kuvaus

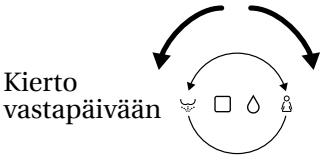Säätönupin määritelmä / Säätönupin toiminto	 Paina nuppia  Kierto vastapäivään Kierto myötäpäivään
Takapesu / etupesu	Kun istut istuimella, käännä nuppia myötäpäivään käynnistääksesi etu-pesun (naisten pesu). Käännä nuppia vastapäivään käynnistääksesi taka-pesun. Jos painat nuppia lyhyesti pesun aikana, nykyinen toiminto pysähtyy.
Suutin-asennon säätö ja veden-paineen säätö	Taka-/etu-pesun aikana käännä nuppia myötäpäivään siirtääksesi suutinta eteenpäin ja vastapäivään siirtääksesi sitä taaksepäin. Paina nuppia pitkään vaihtaaksesi veden-paineen säätöön. Käännä myötäpäivään lisätäksesi painetta ja vastapäivään vähentääksesi sitä. Paina nuppia pitkään uudelleen palataksesi suutin-asennon säätöön.
Ilman lämpötilan säätö	Kun lämmin-ilma-toiminto on aktiivinen, käännä nuppia myötäpäivään lisätäksesi ilman lämpötilaa ja vastapäivään vähentääksesi sitä.
Suuttimen puhdistus	Kun istuinta ei käytetä, käännä nuppia myötäpäivään käynnistääksesi suuttimen manuaalisen puhdistuksen. Paina nuppia lyhyesti pysäyttääksesi puhdistuksen, jolloin suutin vetäytyy takaisin.
Huuhtelu-toiminto	Huuhtele WC painamalla kiertonuppia lyhyesti. Huuhtelu on poissa käytöstä pesun, kuivauksen tai suuttimen puhdistuksen aikana.


Huomautus:
Käynnistyksen yhteydessä kaikki toiminnot ovat oletuksena keski-tasolla. Kun kauko-säädintä käytetään, asetukset vaihtuvat kauko-säätimessä valittuihin asetuksiin.

Vian-määritys

Ongelma	Syy	Ratkaisu
Ei vettä suuttimesta	Veden-syöttö-letku on taittunut.	Straighten the hose to remove the kink.
	Kulma-venttiili on suljettu.	Turn on the angle valve.
	Veden-jakelussa on katkos.	Restore the water supply.
Heikko vesi-suihku	Veden-syöttö-letku on taittunut.	Straighten the hose to remove the kink.
	Kulma-venttiili ei ole täysin auki.	Turn the angle valve fully on.
	Suodatin on tukkeutunut.	Clean the filter.
Matala veden lämpötila	Veden lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Adjust the water temperature.
Matala kuivaus-lämpötila	Kuivaus-lämpötilaa ei ole asetettu oikein.	Adjust the dryer temperature.
Kuivaus ei puhalla	Valmius-tilassa tai energia-säästö-tilassa.	Switch to functional mode to use the drying function.
Suihku-varsi ei vedäydy takaisin	Virta pois päältä.	Push back the spray wand gently and turn the power on.
	Jumiutunut epäpuhtauksien vuoksi.	Remove the impurities.
Suihku-varsi ei tule ulos	Virta pois päältä.	Turn on the power.
	Käyttäjä ei ole istuimen tunnistus-alueella.	Adjust position on seat to activate the sensor.
Kauko-säätimen merkkivalo ei syty	Paristot on asetettu väärällä polariteetilla.	Reinsert the batteries.
	Paristo heikko.	Replace the batteries with new ones.
Sivulla olevan kiertonupin virran merkkivalo vilkkuu 5 kertaa.	Järjestelmä ilmoittaa, että kalkinpoisto on tarpeen.	Jos kalkinpoistoa ei tehdä, virran merkkivalo vilkkuu 5 kertaa aina, kun WC havaitsee käyttäjän, kunnes kalkinpoisto on valmis. Kun kalkinpoisto on valmis, pesutoiminnon käyttölaskuri nollautuu ja laskenta alkaa alusta.
⚠ Varoitus	Jos ongelmaa ei voida ratkaista yllä olevien ratkaisujen avulla, katkaise virta ja ota yhteyttä huolto-palveluun.	
	Jos vikavirta-suojakytkin laukeaa toistuvasti, se viittaa sähköiseen vuoto-vikaan. Katkaise virta ja ota yhteyttä huolto-palveluun.	

Kaukosäätimen käyttöohjeet

Kaukosäätimen kuva

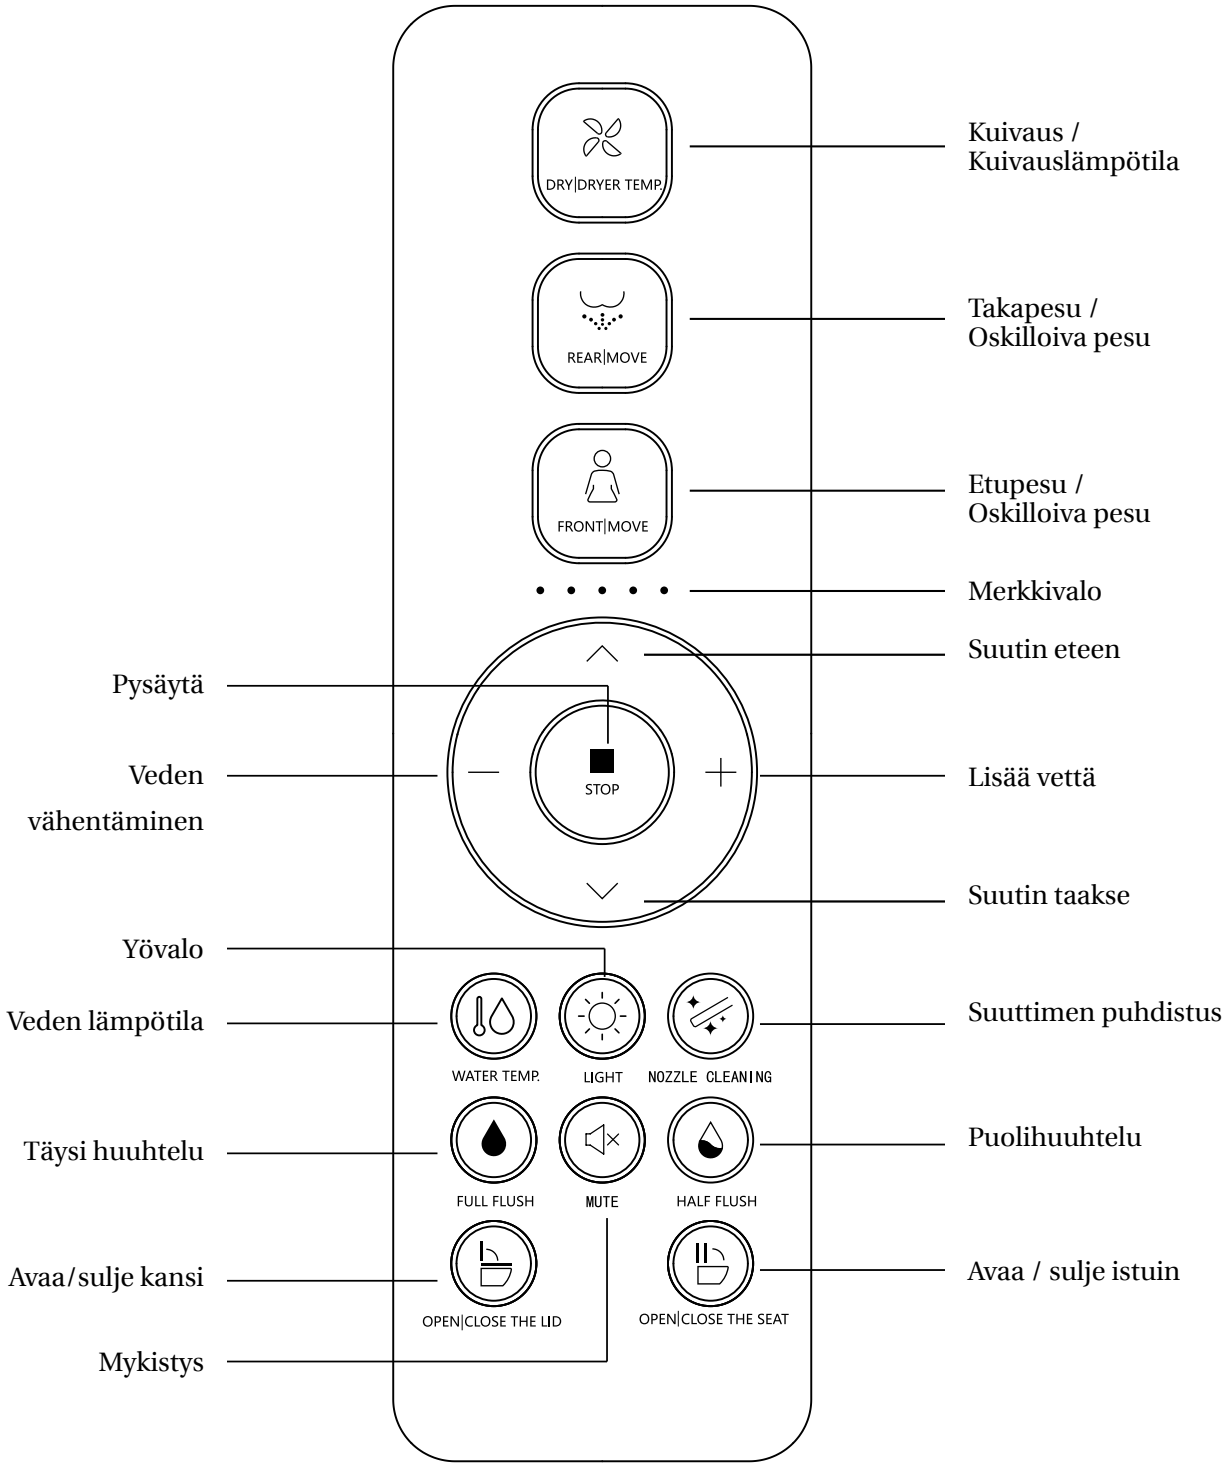

Huom: Etu- ja takapesu sekä kuivaus voidaan aktivoida vain silloin, kun käyttäjä istuu ja kuuluu äänimerkki. Istu kokonaan taaksepäin istuimella oikean pesu-asennon varmistamiseksi ja roiskeiden välttämiseksi.

Suutin jatkaa suihkutusta 1–2 sekunnin ajan sen jälkeen, kun käyttäjä nousee ylös pesun aikana. Paina siksi “STOP”-painiketta ennen kuin nouset ylös.

Takapesu




Paina “REAR/MOVE”-painiketta. Merkkivalo näyttää nykyisen veden lämpötila-tason ja takapesu alkaa. Paina “REAR/MOVE”-painiketta uudelleen vaihtaaksesi oskilloivaan pesuun (suutin liikkuu eteen ja taakse pesualueen laajentamiseksi). Pesu pysähtyy automaattisesti yhden jakson jälkeen. Se pysähtyy heti, jos käyttäjä painaa “STOP”-painiketta.

Etupesu



Paina “FRONT/MOVE”-painiketta. Merkkivalo syttyy ja näyttää nykyisen veden lämpötila-tason ja etupesu alkaa. Paina “FRONT/MOVE”-painiketta uudelleen vaihtaaksesi oskilloivaan pesuun (suutin liikkuu eteen ja taakse pesualueen laajentamiseksi). Pesu pysähtyy automaattisesti yhden jakson jälkeen. Se pysähtyy heti, jos käyttäjä painaa “STOP”-painiketta.

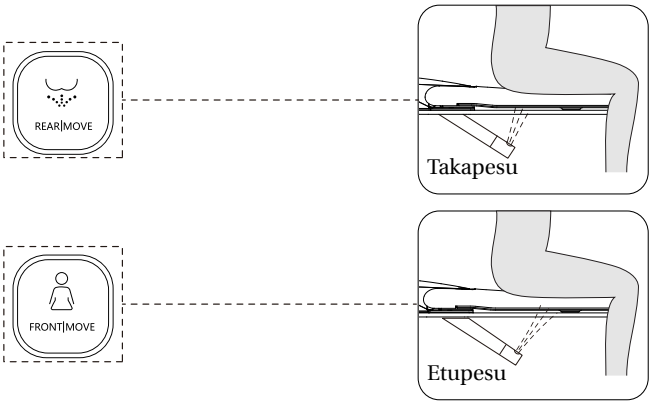


Kuivaus / Kuivauslämpötila



Paina “DRY DRYER TEMP.”-painiketta. Merkkivalo syttyy ja näyttää nykyisen ilman lämpötilan. Kuivaus alkaa. Kuivaus pysähtyy automaattisesti yhden jakson jälkeen tai kun käyttäjä nousee.
Kuivauksen aikana paina “DRY DRYER TEMP.”-painiketta säätääksesi ilman lämpötilaa tasojen 0–5 välillä. Merkkivalo näyttää nykyisen lämpötilatason. Kun merkkivalo on sammunut, lämpötila on tasolla 0 (huoneen lämpötila).

○ ○ ○ ○ ○ (Level 0) ● ○ ○ ○ ○ Level 1 ● ● ○ ○ ○ Level 2 ● ● ● ○ ○ Level 3 ● ● ● ● ○ Level 4 ● ● ● ● ● Level 5

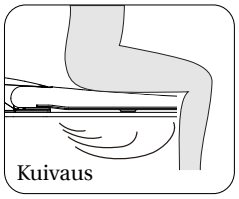


Vesimäärän säätö

Paina “+”- tai “–”-painiketta taka- tai etupesutoiminnon aikana. Merkkivalo syttyy ja näyttää nykyisen vesimäärän tason, ja vesimäärää voidaan säätää.

Suuttimen asennon säätö

Paina “^”- tai “v”-painiketta taka- tai etupesutoiminnon aikana. Merkkivalo syttyy ja näyttää suuttimen nykyisen asennon, ja suuttimen asentoa voidaan säätää 5 tasossa.

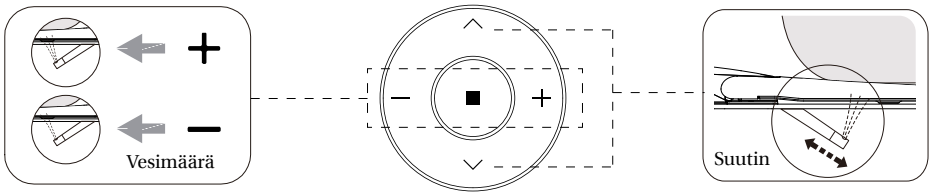

Veden lämpötilan säätö



Paina lyhyesti “WATER TEMP.”-painiketta säätääksesi veden lämpötilaa tasojen 0–5 välillä. Merkkivalo näyttää nykyisen veden lämpötilatason. Kun merkkivalo on sammunut, lämpötila on tasolla 0 (huoneen lämpötila).


○ ○ ○ ○ ○	● ○ ○ ○ ○	● ● ○ ○ ○	● ● ● ○ ○	● ● ● ● ○	● ● ● ● ●
(Level 0)	Level 1	Level 2	Level 3	Level 4	Level 5

Suuttimen puhdistus



Kun kukaan ei istu istuimella, paina lyhyesti “NOZZLE CLEANING”-painiketta. Suutin työntyy automaattisesti ulos, jotta se voidaan puhdistaa. Paina “STOP”-painiketta palauttaaksesi suihkuvarren normaaliin asentoon.

Yövalo



Yövalon säätö: paina lyhyesti “LIGHT”-painiketta kytkeäksesi yövalon päälle tai pois.
Älykäs tila: pidä “LIGHT”-painiketta painettuna siirtyäksesi älykkääseen tilaan (yövalo kytkeytyy automaattisesti päälle tai pois ympäristön valaistuksen mukaan). Jos tuote on älykkäässä tilassa, paina lyhyesti “LIGHT” poistuaksesi älykkäästä tilasta. (Tehdasasetus: älykäs tila)


Puolihuuhtelu / Täyshuuhtelu






- Paina lyhyesti “HALF FLUSH”-painiketta, ja wc suorittaa puolihuuhtelun.
- Paina lyhyesti “FULL FLUSH”-painiketta, ja wc suorittaa täyshuuhtelun.
- Pidä “FULL FLUSH”-painiketta painettuna kytkeäksesi automaattisen huuhtelutoiminnon päälle tai pois.

Kun automaattinen huuhtelu on käytössä, wc huuhtelee automaattisesti, kun käyttäjä poistuu wc-istuimen luota

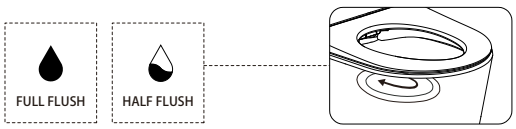

Kannen automaattinen avaus / sulkeminen

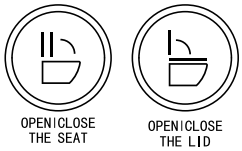

- Paina lyhyesti “OPEN/CLOSE THE LID”-painiketta avataksesi tai sulkeaksesi kannen.
- Paina lyhyesti “OPEN/CLOSE THE SEAT”-painiketta avataksesi tai sulkeaksesi istuimen.
- Pidä “OPEN/CLOSE THE LID”-painiketta painettuna kytkeäksesi kannen automaattisen avaus ja sulkemistoiminnon päälle tai pois.

Hiljainen tila



Paina lyhyesti “MUTE”-painiketta kytkeäksesi hiljaisen tilan päälle tai pois.

Kaukosäätimen pariliitos

1. Katkaise WC:n virransyöttö.
2. Pidä ”STOP” painettuna ja paina ”REAR/MOVE”. Merkkivalo alkaa vilkkua.
3. Kytke virransyöttö takaisin ja paina ”ON”.
4. Merkkivalo lakkaa vilkkumasta ja palaa yhtäjaksoisesti 2 sekunnin ajan pariliitoksen vahvistukseksi. Kuuluu yksi äänimerkki, ja kaukosäädin on käyttövalmis.

Muut toiminnot

Jalkasensoritoiminto

Pidä "HALF FLUSH"-painiketta painettuna kytkeäksesi jalkasensoritoiminnon päälle tai pois. Jalkasensori poistuu käytöstä, kun käyttäjä istuu.

Elektronisen bideesäiliön huuhtelu

Pidä "HALF FLUSH"- ja "FULL FLUSH"-painikkeita painettuna samanaikaisesti yli 3 sekunnin ajan käynnistääksesi bideen vesisäiliön huuhtelun.

Sterilointitoiminto

Kun kukaan ei istu ja pesu-/kuivaustoiminnot ovat pois päältä, pidä “DRY/DRYER TEMP.” -painiketta painettuna aktivoidaksesi plasmasterilointitoiminnon. Toiminto pysähtyy automaattisesti 2 tunnin kuluttua. Tässä tilassa toiminto pysähtyy myös automaattisesti, jos jotakin muuta painiketta painetaan tai jos käyttäjä istuutuu.

Huomautus:

- Kun käyttäjä painaa painiketta, kuuluu "BEEP", mikä osoittaa, että pääyksikkö on vastaanottanut signaalin ja suorittaa toiminnon. Jos äänimerkkiä ei kuulu, pääyksikkö ei ole vastaanottanut signaalia. Säädä kaukosäätimen suuntaa ja paina painiketta uudelleen.
- Jos sähkökatko tapahtuu suuttimen suihkutuksen aikana, suihkuvarsi ei voi vetäytyä sisään. Odota, kunnes virta palautuu. Pitkän sähkökatkon aikana suihkuvarsi voidaan työntää varovasti takaisin käsin. Älä työnnä voimakkaasti, jotta suihkuvarsi ja sähkömekanismi eivät vahingoitu.

Asennuksen valmistelu

Kaukosäätimen asennus

Kaukosäätimen pidikkeen asennus 1:

Kiinnitys ruuveilla


Poraa seinään halkaisijaltaan 6 mm:n ja syvyydeltään noin 35 mm:n reikä.



Kaukosäätimen pidikkeen asennus 2:

Kiinnitys teipillä

Puhdista ja kuivaa asennuspinta ennen pidikkeen asentamista.

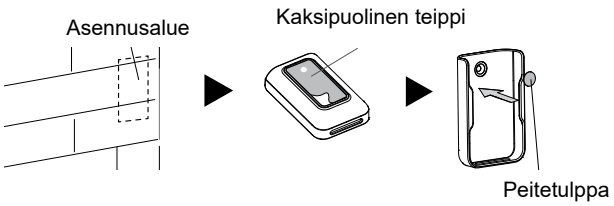


Paristojen asentaminen (2 × AAA)

1. Aseta paristot kaukosäätimeen.
2. Aseta kaukosäädin pidikkeeseen.

Huomautus:

- Varmista, että kaukosäädin on ulottuvilla istuma-asennossa.
- Älä sijoita kaukosäädintä paikkaan, jossa se altistuu helposti vedelle.

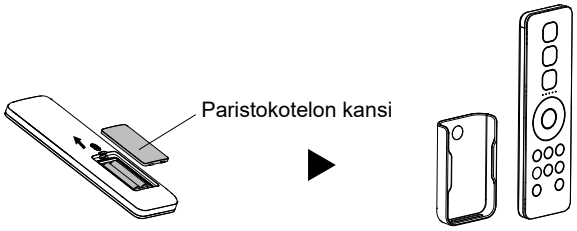

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
8680 Ry
Denmark
Tel. : +45 8788 8788
Fax : +45 8788 8789
E-mail : pressalit@pressalit.com

www.pressalit.com

en	Visit our website to find your local dealer and get further information about Pressalit and our solutions for bathrooms and kitchens.
dk	Besøg vores hjemmeside for at finde din lokale forhandler og få yderligere oplysninger om Pressalit og vores løsninger inden for bad og køkken.
de	Besuchen Sie unsere Website, und finden Sie einen Händler in Ihrer Nähe, um mehr über Pressalit und unsere Lösungen für Badezimmer und Küchen zu erfahren.
fr	Rendez-vous sur notre site Internet pour trouver les coordonnées du revendeur le plus proche et obtenir des informations sur Pressalit et nos solutions pour la salle de bains et la cuisine.
nl	Breng een bezoek aan onze website om te zien waar u onze producten kunt kopen en voor meer informatie over Pressalit en onze oplossingen voor badkamers en keukens.
sv	Besök vår webbplats för att hitta en lokal återförsäljare och för mer information om Pressalit och våra lösningar för kök och badrum.
no	Besøk nettstedet vårt for å finne din lokale forhandler og få ytterligere informasjon om Pressalit og løsningene våre for bad og kjøkken.
es	Visite nuestro sitio Web para localizar su distribuidor local y obtener información adicional sobre Pressalit y nuestras soluciones para cuartos de baño y cocinas.
pl	Odwiedź naszą stronę www, gdzie znajdziesz lokalnego dystrybutora oraz informacje o Pressalit i naszych rozwiązaniach dla łazienek oraz kuchni.
fi	Verkkosivuiltamme löydät paikallisen jälleenmyyjäsi ja saat lisätietoja Pressalitista sekä kylpyhuone- ja keittiöratkaisuistamme.

V5353 Version 1.4 2026-10