


DH5 Uni Kombi beslag til lift-off Model 1030 SWAY Norden

A10190


Anvend dele til:
A10191, A10192 og A10195

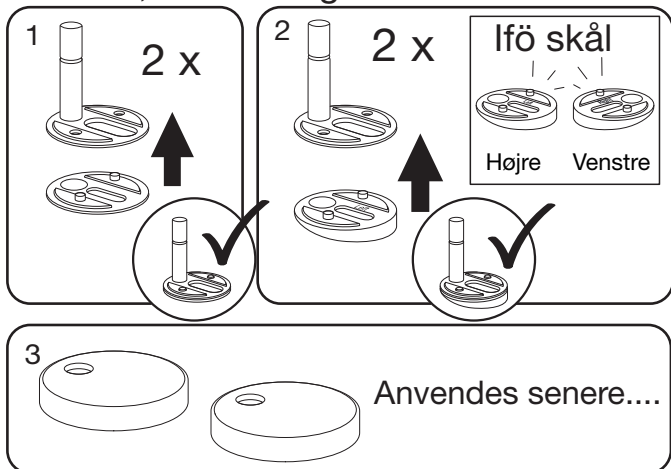


A10191

Bundmonteret

STEP 1: Anvend dele fra A10190/A10196

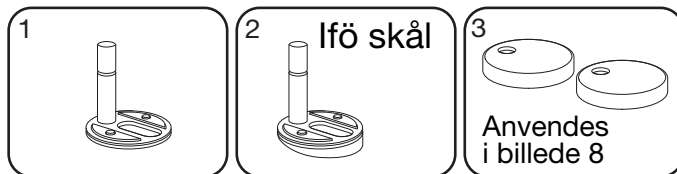


STEP 2:

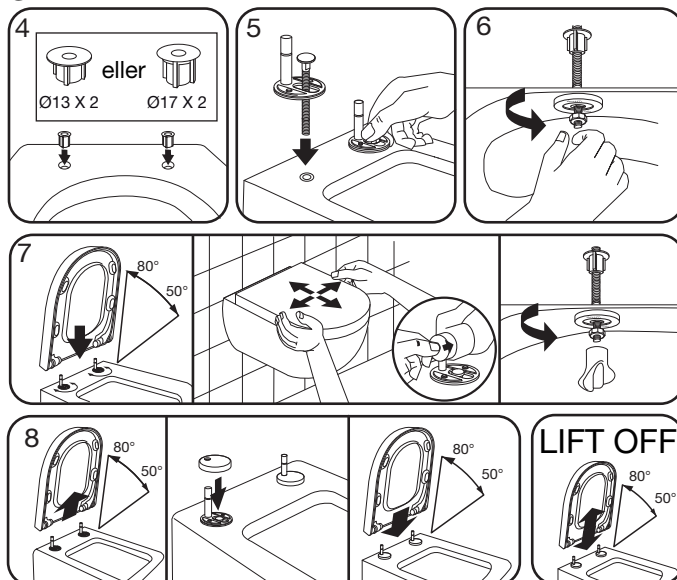


A10192

Topmonteret

STEP 1: Anvend dele fra A10190/A10196

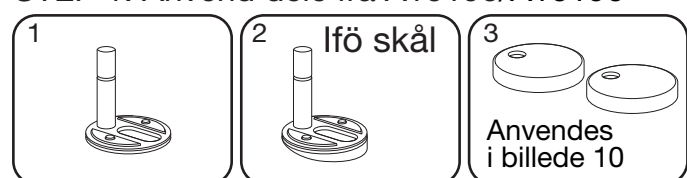


STEP 2:

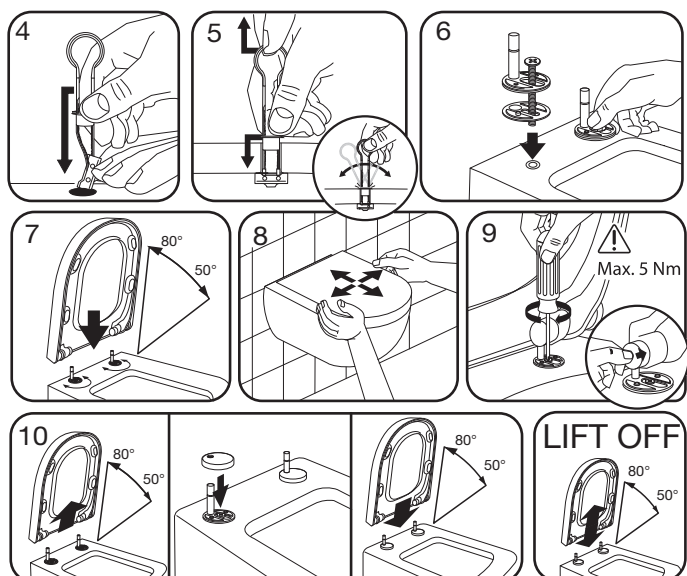


A10195

Topmonteret

STEP 1: Anvend dele fra A10190 / A10196

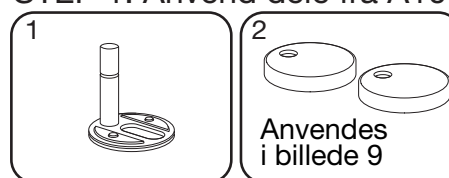

STEP 2:

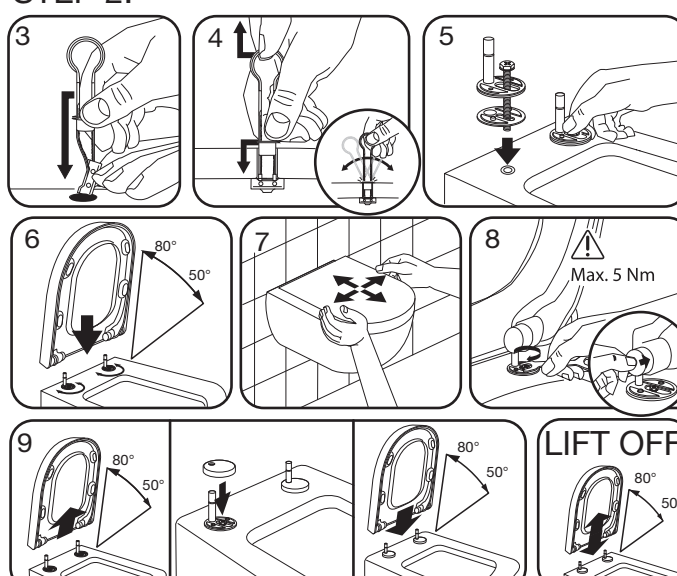

16-03-2026

