




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering R9874112
<b>Färg</b>	VVS:615843104 NRF:7501073 EAN:5708590365961 HMI: 124108  Antracitgrå
<b>Beskrivning</b>	 <p>Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.</p> <p>PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering. Till höjddreglerbara, högerhandsmanövrerade toalettarmstöd, klapsitsar och duschsitsar utan rygg- och armstöd. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringskruvar.</p>
<b>Justerbar</b>	Fast höjd
<b>Material</b>	Aluminium och polystyren plast.
<b>Ergonomi</b>	Den lodräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna på höjden. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.
<b>Funktioner</b>	Om den vågräta skenan och den lodräta skenan kombineras kan utrymmet i badrummet utnyttjas optimalt till fördel för både brukare och vårdgivare.
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.




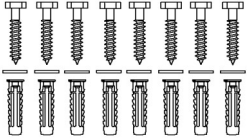
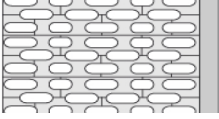
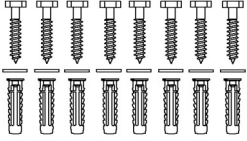
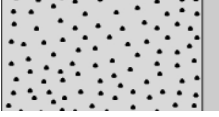
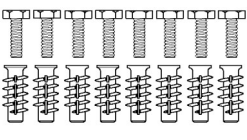
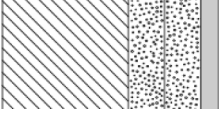
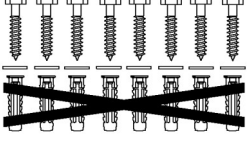


<b>Product</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering
<b>Varunummer</b>	R9874112
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>









<b>Product</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering
<b>Varunummer</b>	R9874112

## Montage i olika väggtyper

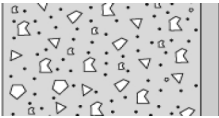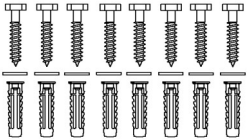	<b>Betong &gt;B25</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8660 - Monteringsset, 8 st. bultar M8 x 35 försänkt, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8610 - Monteringsset, 8 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

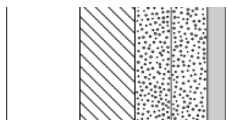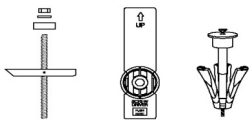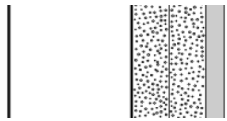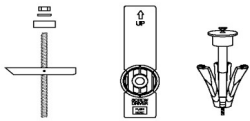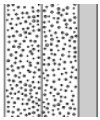

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	PLUS väggskena, 400 mm, med hakar till höger, för lodrät montering R9874112
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (8 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.