




# PRESSALIT®

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | PLUS väggskena med hakar, 210 mm. För vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd<br>R9861112   |
| <b>Färg</b>                         | VVS: 615842132<br>EAN: 5708590352275<br><br>Antracitgrå  |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>PLUS väggskena, lodrät med hakar, för lodrät montering, 210 mm.<br/>Till höjddreglerbara vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd.<br/>Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan.<br/>Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.<br/>Exkl. monteringskruvar.</p> <p>PLUS väggskena, lodrät med hakar, för lodrät montering, 210 mm.<br/>Till höjddreglerbara vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd.<br/>Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.<br/>Material: Aluminium och polystyren plast.<br/>Exkl. monteringskruvar.</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Fast höjd  |
| <b>Material</b>                     | Aluminium och polystyren plast.  |
| <b>Ergonomi</b>                     | Den lodräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna på höjden. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov.   |
| <b>Funktioner</b>                   | Om den vågräta skenan och den lodräta skenan kombineras kan utrymmet i badrummet utnyttjas optimalt till fördel för både brukare och vårdgivare.   |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.  |

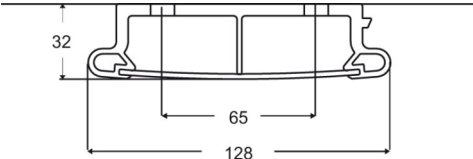




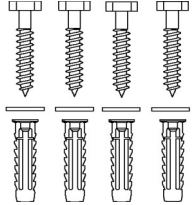

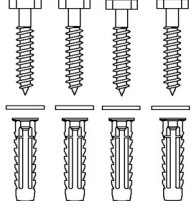

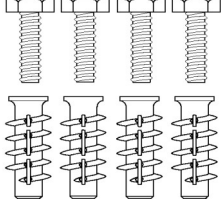

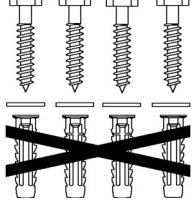
PRESSALIT®

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena med hakar, 210 mm. För vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd  |
| <b>Varunummer</b> | R9861112  |
| <b>Rengöring</b>  | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnigen kan uppstå.</p> |









|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Product</b>    | PLUS väggskena med hakar, 210 mm. För vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd |
| <b>Varunummer</b> | R9861112   |

## Montage i olika väggtyper
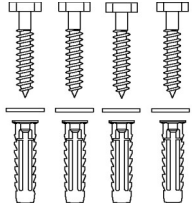
|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Lättbetong P4</b><br>V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8.<br>Måste beställas separat.  |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |

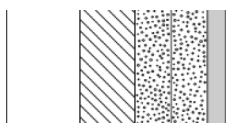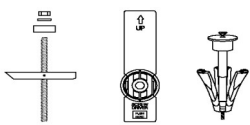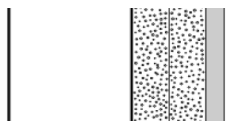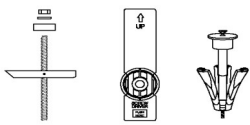

|   |  |
|---|--|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>   | PLUS väggskena med hakar, 210 mm. För vänsterhandsmanövrerade toalettarmstöd<br>R9861112   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>         |

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.