
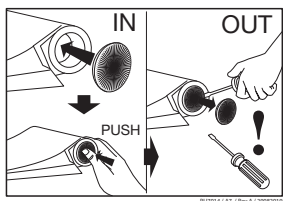


BS38 Uni Kombi beslag til lift-off Model S1062 Interio Norden


A10080

6 stk. dækkapper + monteringsvejledning

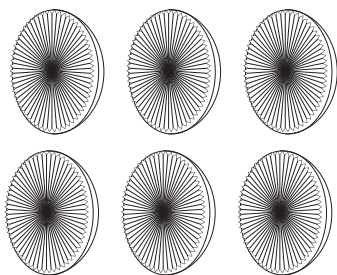

A10196

Anvend dele til:
A10191, A10192 og A10195

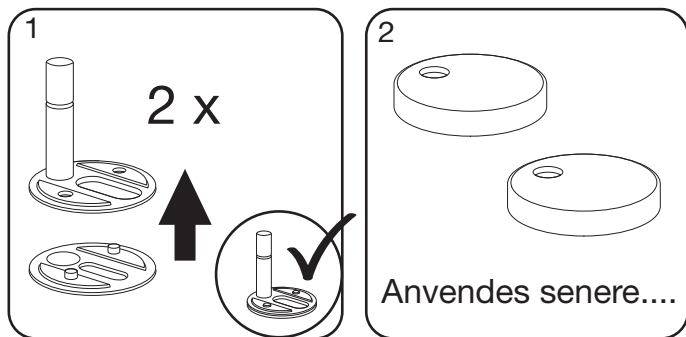


A10191

Bundmonteret

STEP 1: Anvend dele fra A10190 / A10196




STEP 2:

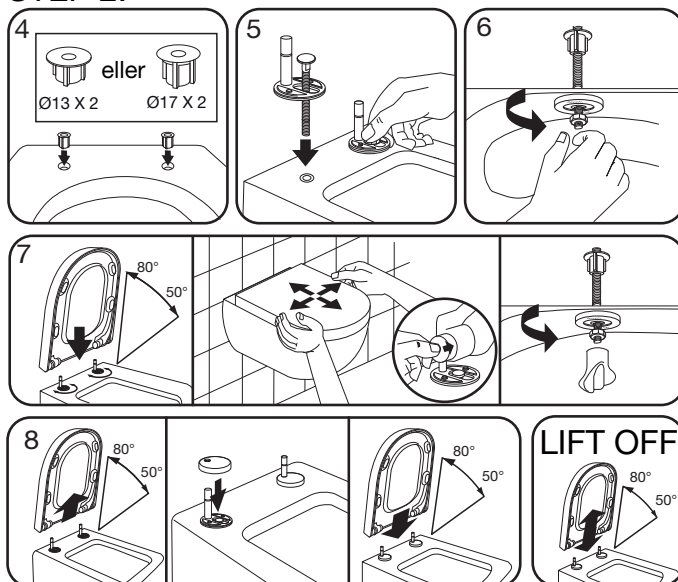


A10192

Topmonteret

STEP 1: Anvend dele fra A10190 / A10196

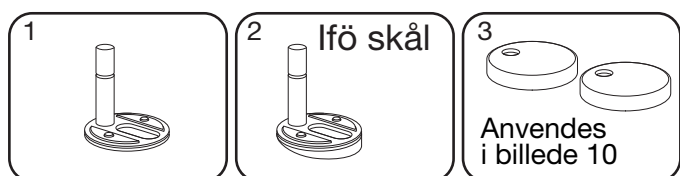


STEP 2:

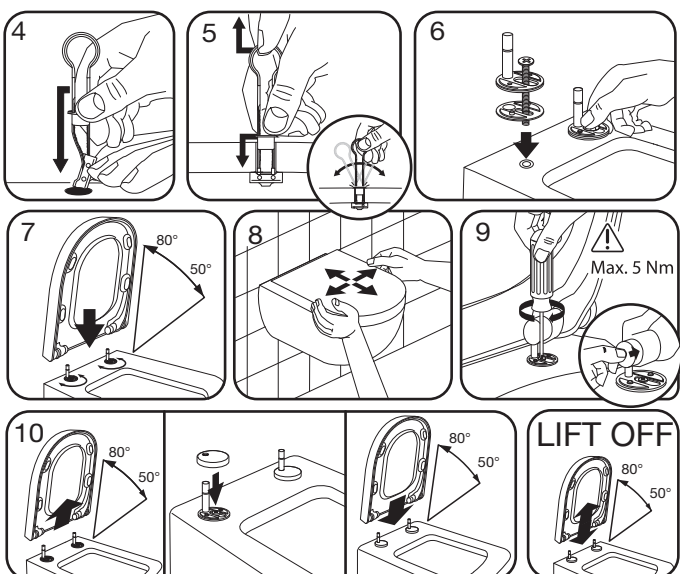


A10195

Laufen skål

STEP 1: Anvend dele fra A10190 / A10196

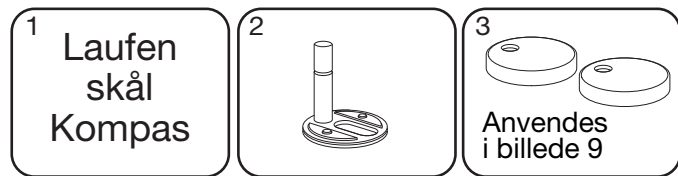

STEP 2:

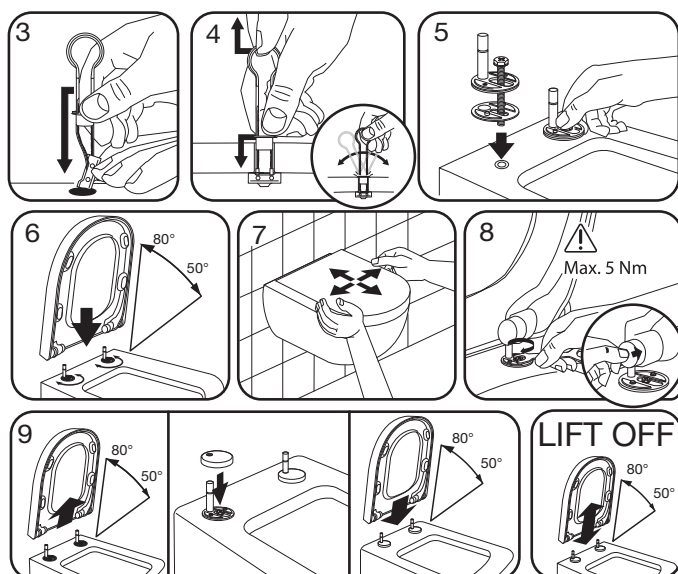

5 7 0 8 5 9 0 3 6 6 7 0 8

31-10-2019

