


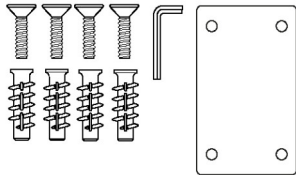

PRESSALIT®

Article Numéro article	Kit vis de montage V8654 (4 pièces), pour béton cellulaire V8654
Description	EAN:5708590351407  Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire. Nécessaire pour : LUS barres de relèvement : R360070, R360085 PLUS strapontin rabattable : R5510, R5504 PLUS sièges de douche : R7304, R7404 Kit vis de montage, 4 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8, pour béton cellulaire
Matériaux	Acier inoxydable

pressalit.com