




Article Numéro article	Tuyauteries flexibles 1200/1500 mm R2064
Description	<p>VVS:747476510 NRF:6132524 RSK:7972612 EAN:5708590116891</p>  <p>Les systèmes d'arrivée et d'évacuation flexibles sont nécessaires pour permettre le réglage des supports de lavabo.</p> <p>Tuyauteries flexibles Tuyaux d'alimentation: 1200 mm, tuyau d'évacuation: 1500 mm. Tuyauteries de montage: tuyau d'alimentation flexible tressé inox, avec écrou 12/17 mm et embout 10 mm. Tuyau d'évacuation flexible Ø 32 mm</p>
Matériaux	<p>Les tuyaux d'alimentation sont fabriqués à partir de plastique SPX recouvert d'acier inoxydable tressé. Les écrous de connexion de 3/8" sont fabriqués en laiton avec un embout de cuivre de 10mm. Le tuyau d'évacuation flexible est en PVC blanc ondulé d'un diamètre de 32mm. Nous déconseillons le rinçage du tuyau d'évacuation avec du formaldéhyde.</p> <p>Le coude et son connecteur amovible sont fabriqués en PP (polypropylène), avec un joint en TPE (élastomère thermoplastique). Les températures maximales d'utilisation sont de 80 ° C (en utilisation continue) et 90 ° C (en utilisation ponctuelle). Le PP est très résistant à l'eau, l'humidité et à la plupart des solvants organiques. Le joint d'étanchéité est fabriqué à partir d'EPDM, particulièrement résistant aux variations de températures (de -50 ° C à +120° C/150° C), à l'ozone, aux intempéries et à la plupart des produits chimiques. Mais sa résistance est faible aux produits pétroliers et aux solvants.</p>
Ergonomie	<p>Pour obtenir la flexibilité optimale des produits, il est important que les installations d'eau soient placées correctement afin de n'entraver aucun mouvement. Le tuyau d'évacuation peut être raccourci pour s'adapter à l'installation.</p>
Fonctions	<p>Pressalit fournit un kit de tuyaux flexibles pour l'alimentation en eau chaude et froide ainsi qu'un tuyau d'évacuation des eaux usées. Les éléments du kit commencent là où sont prévues les arrivées d'eau et se fixent au niveau des vannes de coupure. Ils se terminent là où le tuyau de vidange rejoint le système d'évacuation prévu dans le mur. Cela suppose que le connecteur convienne au coude d'évacuation Pressalit d'un diamètre de Ø32mm. Un adaptateur devra être commandé séparément pour les évacuations plus larges, comme celles de Ø40 mm de diamètre par exemple.</p>

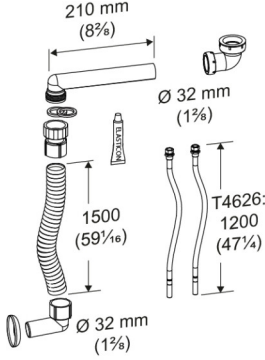

PRESSALIT®

Article	Tuyauteries flexibles 1200/1500 mm
Numéro article	R2064
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.
Nettoyage	Lors du nettoyage du lavabo, il est recommandé de rincer le tuyau d'évacuation avec de l'eau chaude à 50°/60° C afin d'éviter l'accumulation de résidus de savon à l'intérieur du tuyau. Assurez-vous que le tuyau est bien étiré au cours de cette opération.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®