


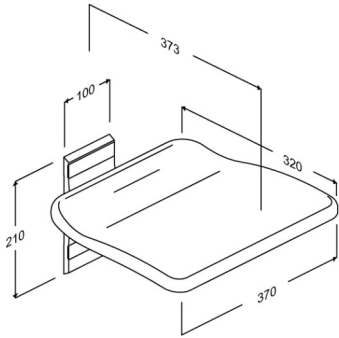

PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510112
Kleur	VVS:777531012 NRF:7501002 RSK:8565072 EAN:5708590321332 HMI: 130159 NBS:N13:448 FDA:INN/D135865 Antracietgrijs
Beschrijving	 De zitting is geschikt voor situaties waarin extra zitplaatsen vereist zijn en de ruimte beperkt is, bijvoorbeeld in keukens, liften en corridors op luchthavens. Opklapbaar zitje niet voor direct gebruik onder de douche. PLUS opklapbaar zitje. Voor vaste montage. Materialen: aluminium, duroplast kunststof, kunststof. Excl. bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Product capaciteit	Vaste montage Maximale belasting: 435 kg. Wanneer de zitting is belast met 435 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 199 kg. Houd er rekening mee dat een gebruikersgewicht van 435 kg mogelijk een versterkte muur vereist voor een veilige installatie. Een gebruikersgewicht tot 262 kg kan, afhankelijk van het type muur, op een standaardmuur worden geïnstalleerd, mits onze installatie-instructies worden opgevolgd. Wanneer de zitting wordt belast met 262 kg, wordt elke wandbevestiging belast met 120 kg. <i>De zitting is statisch getest met veiligheidsfactor 1,5, wat een vereiste is volgens de toegepaste normen voor ondersteunende hulpmiddelen.</i>
Materialen Ergonomy	De opklapbare zitting is gemaakt van duroplast kunststof en de montage-en ophangbeugel zijn gemaakt van 10 mmgeanodiseerd aluminium. De uiteinden zijn gemaakt van ABS-kunststof. Ergonomisch gevormde zitting, die een goede en comfortabele ondersteuning biedt.



PRESSALIT®






Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510112
Functie	De zitting kan worden opgeklapt wanneer deze niet in gebruik is, of om ruimte vrij te maken.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken anders kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.








PRESSALIT®

Product	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte
Artikelnummer	R5510112

Installatie in verschillende wandtypes

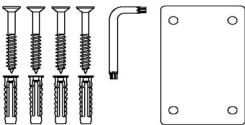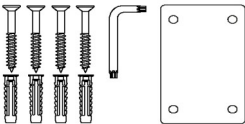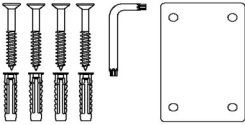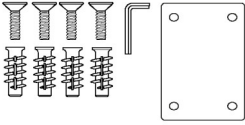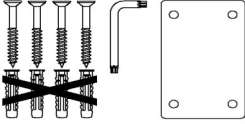	Betonwanden >B25 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8654 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken bouten M8 x 35, pluggen FTP M 8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8604 - Bevestigingsmateriaal, 4 verzonken schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

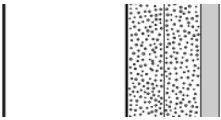

Product Artikelnummer	PLUS opklapbaar zitje, vaste hoogte R5510112		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren.		