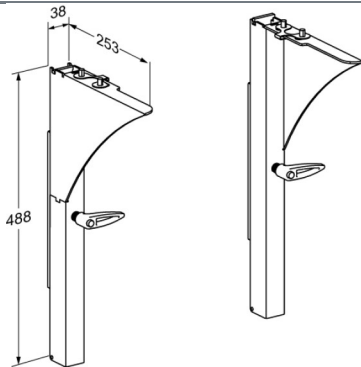




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX konsoler till tvättställ, 200 mm höjdglerbara R2015182
Färg	VVS: 636858810 NRF: 6132552 EAN: 5708590329345 HMI: 106240 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Ljusgrå
Beskrivning	 <p>MATRIX –konsol upphängning är den prisvärda lösningen för MATRIX MEDIUM- och ANGLE-tvättställ. De finns i en manuellt höjdglerbar version som är lämplig där inga dagliga höjdgleringar behövs.</p> <p>Konsoler i set om 2 st. 200 mm höjdglerbara (Ej avsedd för daglig höjdglerinställning). Till tvättställ R2120/1 och R204x. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Exkl. monteringskruvar.</p>
Justerbar Höjdglering Produktkapacitet	Höjdglerbar 200 mm Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 75 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.
Material	Pulverlackerat rostfritt stål

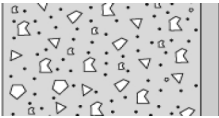
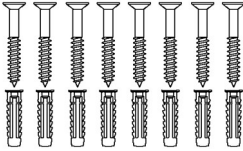

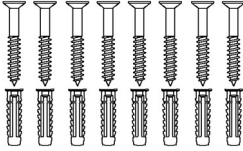
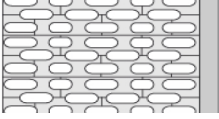
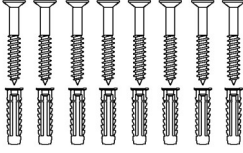
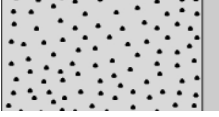

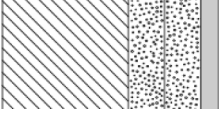
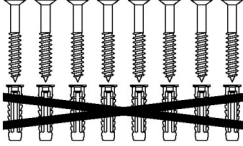


Product	MATRIX konsoler till tvättställ, 200 mm höjreglerbara
Varunummer	R2015182
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>

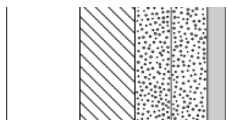

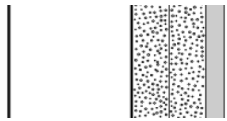

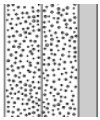



Product	MATRIX konsoler till tvättställ, 200 mm höjreglerbara
Varunummer	R2015182

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8601 - Monteringsset 8 st. Ø6 x 70, plugg SX8. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8601 - Monteringsset 8 st. Ø6 x 70, plugg SX8. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8601 - Monteringsset 8 st. Ø6 x 70, plugg SX8. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 It is not recommended to install this product in aerated concrete.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8601 - Monteringsset 8 st. Ø6 x 70, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	MATRIX konsoler till tvättställ, 200 mm höjdregerbara R2015182
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.