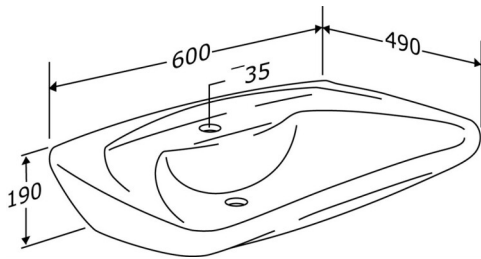




PRESSALIT®

Article Numéro article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique sans trop-plein R2051000
Couleur	VVS:636859000 NRF:6132512 EAN:5708590207964 HMI: 42542 NBS:N13:30,335 Blanc
Description	 MATRIX est une série de lavabos, la plupart d'entre eux sont conçus par Pressalit. Les lavabos MATRIX SMALL et CURVE s'adaptent aux supports de lavabo PLUS, SELECT et VALUE, tandis que MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP et SQUARE sont conçus sur mesure pour s'adapter à des supports spécifiques. MATRIX CURVE, lavabo ergonomique, 600 x 490 x 190, avec trou pour la robinetterie Ø35, sans trop plein. Bonde de fond fournie. Le bord frontal stabilise l'utilisateur debout ou assis. Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui. Pour l'utilisateur assis, le design des angles permet de s'en servir comme accoudoir et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes. Matériaux : porcelaine. Compatible avec les support de lavabo PLUS, SELECT et VALUE de Pressalit.
Capacité du produit	200 kg.
Matériaux Ergonomie	Céramique
	Arrondi vers l' intérieur, le bord frontal du lavabo stabilise l'utilisateur, qu'il soit debout ou assis.
	Les angles arrondis sont agréables à saisir et offrent un bon point d'appui.
	Pour l'utilisateur assis, le design des angles permet de s'en servir comme accoudoirs et la base plane du lavabo laisse plus d'espace aux jambes.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

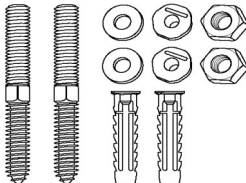
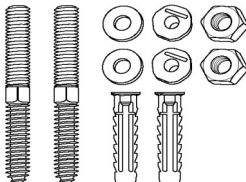
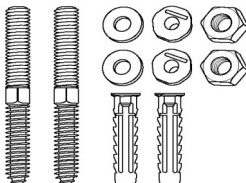
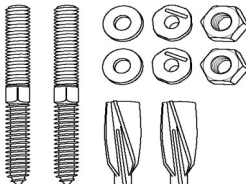
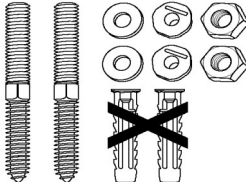
Article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique sans trop-plein
Numéro article	R2051000
Nettoyage	Pour nettoyer le lavabo, employez de la simple eau savonneuse. Il est important que le lavabo est essuyé juste après le nettoyage à l'aide d'un tissu doux. Pour la désinfection du lavabo, les agents suivants peuvent être utilisé : Hydroxyde de sodium 5% Solution d'acide acétique 10% Solution d'éthanol 70% Hypochlorite de sodium 5%, chlore actif Chlorure de sodium 170 g / l, dilué à 50%. Il est important que le lavabo est essuyé juste après la désinfection à l'aide d'un tissu doux. NB ! Évitez les agents nettoyants abrasifs, car cela pourrait endommager la surface du lavabo.



PRESSALIT®




Article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique sans trop-plein
Numéro article	R2051000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8602 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles SX12. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8652 - Kit vis de montage, 2 vis cervicales Ø10 x 100, chevilles GB14. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8602 - Kit vis de montage, 2 vis fraisées Ø10 x 80, chevilles SX12. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

Article Numéro article	MATRIX CURVE lavabo ergonomique sans trop-plein R2051000	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.

pressalit.com