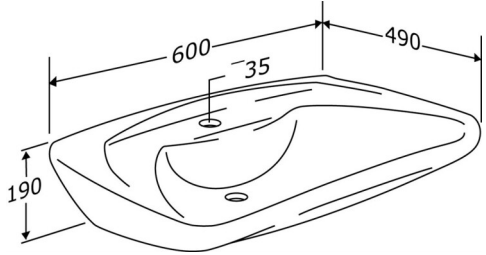




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask uden overløb R2051000
Farve	VVS:636859000 NRF:6132512 EAN:5708590207964 HMI: 42542 NBS:N13:30,335 Hvid
Produktbeskrivelse	 <p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX CURVE ergonomisk vask, 600 x 490 x 190 mm, med hanehul Ø36, uden overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken har en indadgående buet forkant, som stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. Den flade bund giver plads til benene under vasken. Materiale: Porcelæn. Passer på Pressalit PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng.</p>
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer Ergonomi	Keramik Forkantens indadgående bue stabiliserer en stående såvel som en siddende bruger. De afrundede kanter er gode at gribe om og støtte sig til. For den siddende bruger giver hjørnernes design plads og støtte til albuerne i vasken og den flade bund giver plads til benene.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

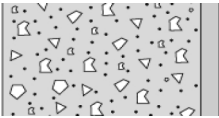
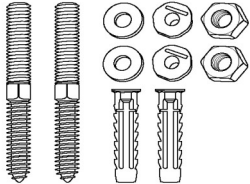

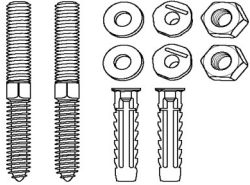
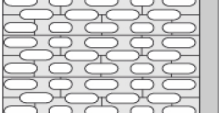
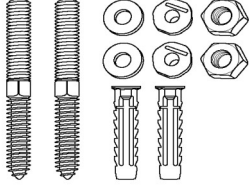
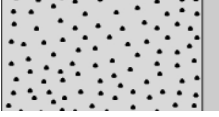
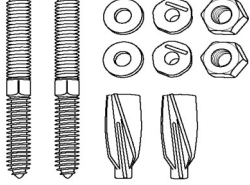
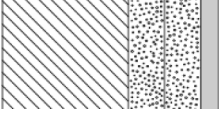
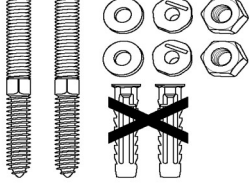


Produkt	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask uden overløb
Varenummer	R2051000
Rengøring	<p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes:</p> <p>Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.</p> <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</p>
Overenstemmelses- erklæring	<p>Erklæring om ydeevne</p> <p>Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015.</p> <p>4.1 Belastningsmodstand: Bestået. 4.6 Rengøringsvenlighed: Bestået. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 00. 4.8 Holdbarhed: Bestået.</p>

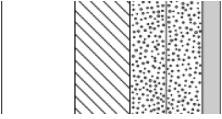

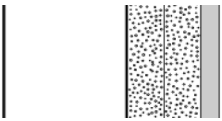





Produkt	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask uden overløb
Varenummer	R2051000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8652 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8602 - Monteringssæt, 2 stk. undersænkede franske skruer Ø10 x 80, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



Produkt Varenummer	MATRIX CURVE ergonomisk håndvask uden overløb R2051000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.