




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar RK1012
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590265735 HMI: 42886  Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration. Løfteenhed til bordplade, med 2 el-motorer, med sargkontakt. Inkl. 3 bæringer og transformator. Længde fra 1401 mm - 2000 mm. Højderegulérbar op til 300 mm. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.. Ønsket længde angives ved bestilling.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad Støjniveau	Højderegulérbar 300 mm Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade. Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s 45 dB
Materialer Ergonomi	Materiale: Teleskopben: Aluminium, ABS-plast Tværprofiler: Aluminium Bæringer: Stål Sargkontakt: ABS-plast Overfladebehandling: Bæringer: Pulverlakerede (grå RAL 9006) Et elektrisk højderegulerbart køkkenbord er ideelt i alle situationer, hvor flere brugere - siddende som stående - benytter samme køkken. Det kan være i det private køkken eller i større enheder med fælles køkkenfaciliteter, som f.eks. bofællesskaber og plejecentre.

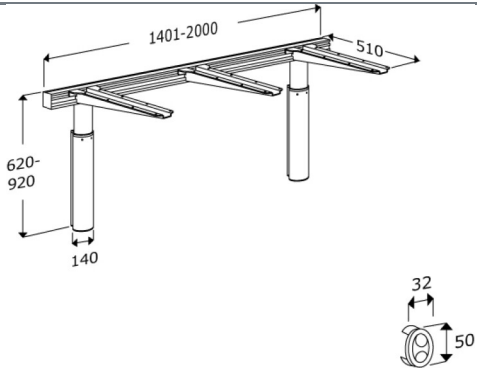

Produkt	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1012
Funktioner	Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen. Kontakter til betjening kan placeres i sargen efter ønske. Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for betjening af overskabe. Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en håndbetjening. Fås til bordplader i alle længder mellem 600 mm og 3000 mm.
Aktuator (motor)	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22
Styreboks	CBD4 (Linak) IP22
Håndbetjening	HB53 (Linak), IPX1
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 300 W Strømforbrug, standby: 2 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulerbar
Varenummer	RK1012
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.



PRESSALIT®

Produkt	Løfteenhed til bordplade, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1012

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®