




PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm RK1420
Beskrivning	EAN:5708590378862  Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket säkerställer att hela familjen kan njuta av den fulla potentialen och använda den höjdjusterbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdjusteringar på köksbänkar och skåp. INDIVO lyftenhet för överskåp, med en motor och kontrollbox. Höjdreglerbar 430 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Vid höjdjustering nedåt kommer lyften även att röra sig 180 mm mot brukaren. Till överskåp bredd 400-1200 mm. Observera: Maximal höjd för överskåp är 725 mm. Om ett överskåp ska vara högre än så måste en förlängning RK1065 eller RK1066 läggas till. Ange höjd, bredd och djup på överskåp vid beställning. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdreglerbar 430 mm Maximal belastning: 1 motorkonsol: 110 kg. 2 motorkonsoller: 220 kg. Hastighet upp: 18 mm/s Hastighet ner: 18 mm/s 48 dB
Material	Material: Liftnotor: Stål Tvärstag: Aluminium Brytare: ABS-plast

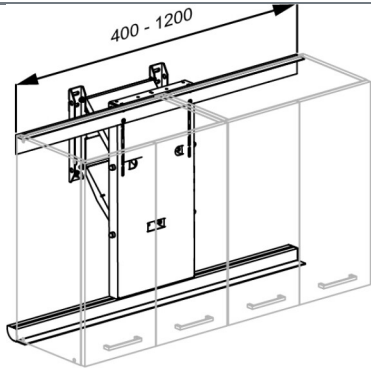

PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm RK1420
Ergonomi	Väggskåpen flyttas diagonalt, det vill säga både vertikalt och mot användaren. Detta gör det enkelt för sittande användare och barn att se och komma åt det täckta innehållet. Höjddjusterbara väggskåp ger extra förvaringsmöjligheter i kök där skåp inte kan installeras under bänkskivor av hänsyn till sittande användare.
Funktioner	Hisshöjden för väggskåpen justeras via brytare i bänkskivans framkant. Bedrivningsbrytarna kan placeras var som helst längs framkanten. Brytarna är färgkodade - aluminium för bänkskivor och rött för väggskåp. Hissarnas konstruktion gör att lyftmotorerna är så diskreta som möjligt, oavsett skåpets position. När väggskåpen sänks 430 mm till sitt lägsta läge, förlängs de samtidigt 180 mm mot användaren.
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD4 (Linak) IP22
Manöverdosa	HB53 (Linak), IPX1
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 187 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®










Product	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm
Varunummer	RK1420
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.












PRESSALIT®

Product	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm
Varunummer	RK1420

Montage i olika väggtyper

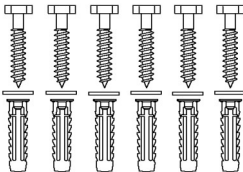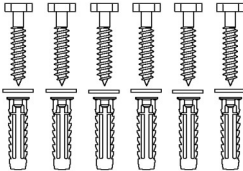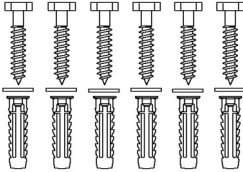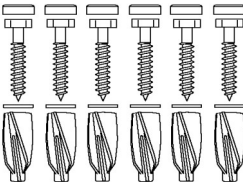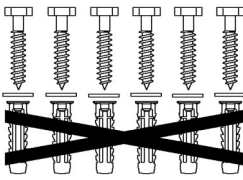	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= H12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

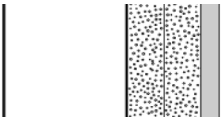

Product Varunummer	INDIVO lyftenhet för överskåp 400-1200 mm RK1420		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.