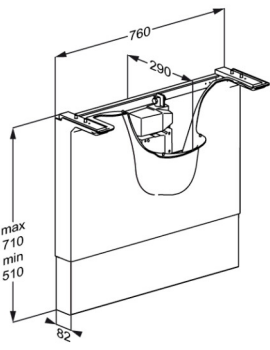




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjdreglerbar R4850000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 654022300 EAN: 5708590340913 HMI: 138115 FDA: ILW/D142473  MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdjusterbara och sidoreglerbart versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna. MATRIX upphängning till tvättställ, vägghängd, höger, med vit monteringskåpa, inkl. dolt till- och avloppssystem. Elektrisk höjdreglerbart 200 mm med tryckknappar i framkant på tvättställ. Inkl. monteringsskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX ANGLE DEEP tvättställ, R2150/R2151). Material: Pulverlackerat stål och PMMA. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	200 mm
Produktkapacitet	Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 60 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.



PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjddreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjddreglerbar R4850000
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 11,75 mm/s Hastighet ner: 11,75 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	Pulverlackerat stål och PMMA. 230 LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6 CA30 Careline (Linak), IPX6 Strömförbrukning vid maximal belastning: 70 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

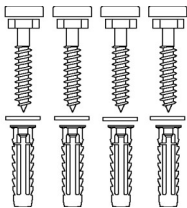
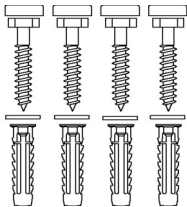

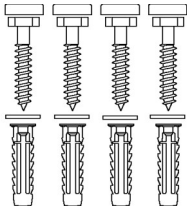

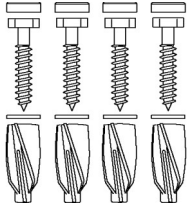

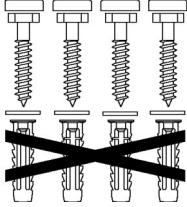
Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjddreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjddreglerbar R4850000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.









PRESSALIT®

Product	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjdreglerbar
Varunummer	R4850000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	MATRIX elektriskt höjdreglerbar upphängning till tvättställ, höger, höjdreglerbar R4850000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.