




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX upphängning till tvättställ, fast höjd, inkl. till- och avloppssystem R2012000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 654020100 RSK: 7506031 EAN: 5708590355429 HMI: 138145  MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydda efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdbar och sidoreglerbart versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna. MATRIX upphängning till tvättställ, fast höjd. Inkl. höger monteringskåpa, som döljer det inkluderade till- och avloppssystem. Rekomenderas endast med MATRIX ANGLE DEEP tvättställ (R2140/R2141). Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal användarvikt (MUM): 227 kg. Maximal belastning: 200 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 200 kg, är varje väggmonteringskrav belastad med 80 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 200 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 227 kg belastar tvättstället.
Material	Pulverlackerat rostfritt stål. Monteringskåpa: PMMA/ABS.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.

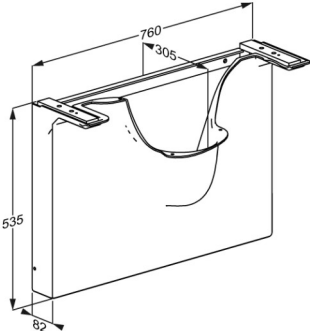

PRESSALIT®






Product Varunummer	MATRIX upphängning till tvättställ, fast höjd, inkl. till- och avloppsystem R2012000
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.








PRESSALIT®

Product	MATRIX upphängning till tvättställ, fast höjd, inkl. till- och avloppssystem
Varunummer	R2012000

Montage i olika väggtyper

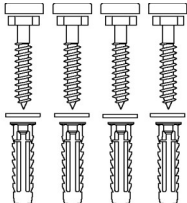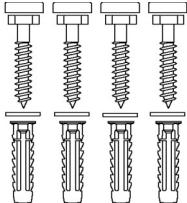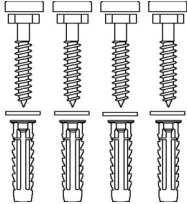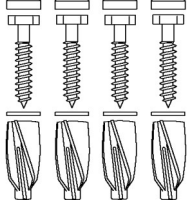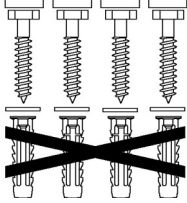	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

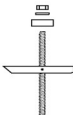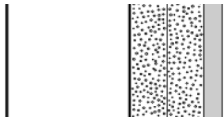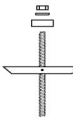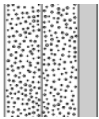

Product Varunummer	MATRIX upphängning till tvättställ, fast höjd, inkl. till- och avloppsystem R2012000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.