




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX MEDIUM håndvask med overløb, til elektrisk ophæng R2122000
Farve	VVS: 639863100 NRF: 6132439 EAN: 5708590349404 HMI: 105903 Hvid 
Produktbeskrivelse	MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX MEDIUM vask, 780 x 550 x 165 mm, med aflægningsplads, to integrerede håndgreb i fronten og betjeningsknapper på forsiden, hanehul Ø36 mm og overløbshul. Bundventil skal bestilles separat. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Til montering på MATRIX elektrisk vaskophæng (R4822).
Produktkapacitet	180 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

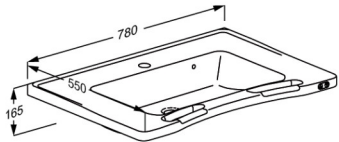

PRESSALIT®

Produkt	MATRIX MEDIUM håndvask med overløb, til elektrisk ophæng
Varenummer	R2122000
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

pressalit.com