



Produkt Varenummer	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulerbart med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion R4953000
Farve	VVS: 654005400 NRF: 6132452 EAN: 5708590349107 HMI: 105958 FDA: ILW/D142473 Hvid
Produktbeskrivelse	<p>SELECT vaskeløfter, gulvstående. Elektrisk højderegulerbar 300 mm med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion. Anbefales med til- og afløbssystem R2065. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Ekskl. monteringskrue til væg. Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>SELECT vaskeløfter, gulvstående. Elektrisk højderegulerbar 300 mm med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion. Anbefales med til- og afløbssystem R2065. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Materialer: Anodiseret aluminium og polystyren (PS). Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
Justerbarhed	Højderegulerbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maksimal belastning: 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringskrue med 18 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 171 kg støtter sig til vasken.</p>



Produkt	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion
Varenummer	R4953000
Hastighed opad	Hastighed op: 21 mm/s Hastighed ned: 21 mm/s
Støjniveau	45 dB
Materialer	Anodiseret aluminium. Frontpladerne er i polystyren. Topplade i kompaktlaminat. <i>Brændbarhedstestet (ISO 8191-1 og ISO 8191-2). Testrapport tilgængelig.</i>
Ergonomi	Løfterens stramme og rene design med de glatte flader er både let at gøre rent og smukt at se på i det daglige. Samtidig er det med til at sikre høj hygiejne på badeværelset. De eksklusive aluminiumprofiler er både slidstærk, lette og elegante at se på.
Funktioner	Vasken hæves eller sænkes ved hjælp af en håndbetjening. Vasken kan reguleres 300 mm op eller ned – fra 670 til 970 mm over gulvet.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4
Styreboks	CB9 Careline, (Linak), IPX6
Håndbetjening	HB7, (Linak) IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.


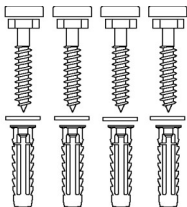

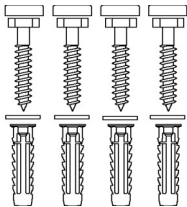

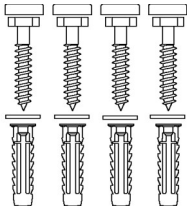

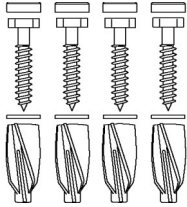

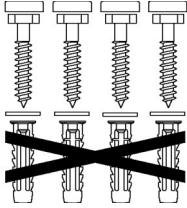


Produkt	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion
Varenummer	R4953000
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> <p>WEEE Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.</p>









Produkt	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulerbart med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion
Varenummer	R4953000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

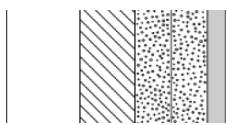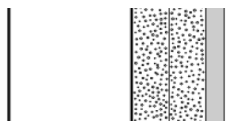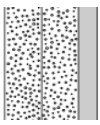

Produkt Varenummer	SELECT vaskophæng, gulvstående med vægmontering, elektrisk højderegulérbart med håndbetjening, inkl. sikkerhedsstopfunktion R4953000	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.