




# PRESSALIT®

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | MATRIX ANGLE håndvask uden overløb, højrevendt<br>R2041000  |
| <b>Farve</b>                        | VVS:636856000<br>NRF:6132508<br>EAN:5708590325118<br>HMI: 82615<br>NBS:N13:30,335<br>Hvid   |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           |  <p>MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng.</p> <p>MATRIX ANGLE sejlformet vask, 1000 x 571 x 120 mm, højrevendt, med aflægningsplads og to integrerede håndgreb i fronten, hanehul Ø36 mm, uden overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med drypbakke, der forhindrer vand i at løbe ned på brugeren, og med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken.</p> <p>Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.<br/>Kan monteres på R2010 fastmonterede eller R2015 højdejusterbare bæringer.</p> |
| <b>Produktkapacitet</b>             | 200 kg.   |
| <b>Materialer</b>                   | Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.  |
| <b>Garanti</b>                      | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.  |

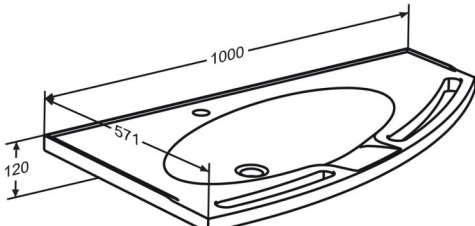

# PRESSALIT®

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | MATRIX ANGLE håndvask uden overløb, højrevendt   |
| <b>Varenummer</b> | R2041000   |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring.</p> <p>Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Natriumhydroxid 5%</li><li>Eddikesyre 10%</li><li>Ethanol 70%</li><li>Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin</li><li>Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%.</li></ul> <p>Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering.</p> <p><b>NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.</b></p> |

[pressalit.com](http://pressalit.com)

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®