




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX bæringer til håndvask, 200 mm højderegulérbare R2015182
Farve	VVS: 636858810 NRF: 6132552 EAN: 5708590329345 HMI: 106240 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Lysegrå
Produktbeskrivelse	 MATRIX bæringer er den prisbillige løsning til MATRIX MEDIUM og ANGLE håndvaske. De fås i en manuelt højdejustérbar version som er velegnet hvor der ikke er brug for daglige højdejusteringer. Bæringer, sæt af 2 stk, 200 mm manuelt højdejustérbare (Ikke til daglig højdeindstilling). Til MEDIUM og ANGLE håndvaske med integrerede håndgreb. Anbefales med til- og afløbssystem R2067/R2065. Ekskl. monteringsbolte.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet	Højderegulérbar 200 mm Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 75 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål

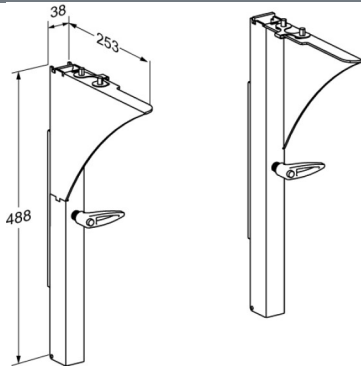

PRESSALIT®





Produkt	MATRIX bæringer til håndvask, 200 mm højderegulérbare
Varenummer	R2015182
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortynses ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.






PRESSALIT®

Produkt	MATRIX bæring til håndvask, 200 mm højderegulérbare
Varenummer	R2015182

Montering i forskellige vægtyper

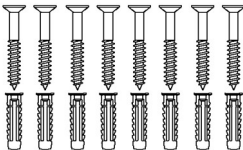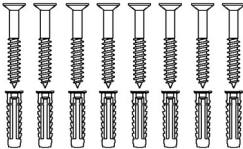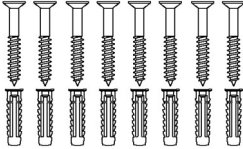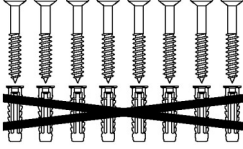	Beton >B25 V8601 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8601 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8601 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 It is not recommended to install this product in aerated concrete.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8601 - Monteringssæt, 8 stk. franske skruer Ø6 x 70, dübel SX8. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

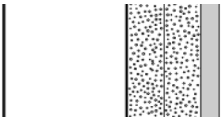

Produkt Varenummer	MATRIX bæringer til håndvask, 200 mm højderegulérbare R2015182
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.