




|                           |  |
|---------------------------|--|
| <b>Produkt</b>            | PLUS vægskinne, 3000 mm  |
| <b>Varenummer</b>         | R9830112   |
| <b>Farve</b>              | Antracitgrå  |
| <b>Produktbeskrivelse</b> | <p>VVS:615841130<br/>NRF:7501065<br/>EAN:5708590305899<br/>HMI: 71748</p>  <p>PLUS vægskinne, 3000 mm, til vandret montering.<br/>Vægskinnen anvendes til ophængning af toiletstøtter, brusesæder og vaskophæng, og muliggør sideværts regulering af disse produkter.<br/>Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder.</p> <p>Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring..<br/>Ekskl. monteringskruer til væg.<br/>Se Teknisk datablad (pdf) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p><i>Erstatter R9909.</i></p> <p>PLUS vægskinne, 3000 mm, til vandret montering.<br/>Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring.<br/>Materiale: Aluminium og polystyren.<br/>Ekskl. monteringskruer til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b>       | Fastmonteret   |
| <b>Produktkapacitet</b>   | Maksimal belastning: Op til 1000 kg, afhængig af væggens beskaffenhed.   |
| <b>Materialer</b>         | Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS.   |
| <b>Ergonomi</b>           | Den vandrette vægskinne gør indretningen fleksibel. Gennem produkternes forflytbarhed opnås optimale betingelser både for brugeren og hjælperen, og rummet udnyttes perfekt.   |
| <b>Funktioner</b>         | Skinnen fordeler vægten af det enkelte badeværelsesprodukt over hele skinnens længde. Produkterne kan fastlåses til skinne med intuitive justerings- og låsefunktioner. Frontpladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger.   |
| <b>Garanti</b>            | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.   |



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produkt</b>    | PLUS vægskinne, 3000 mm   |
| <b>Varenummer</b> | R9830112  |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b><br/>Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p> |

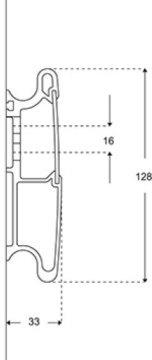

# PRESSALIT®

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| <b>Produkt</b>    | PLUS vægskinne, 3000 mm |
| <b>Varenummer</b> | R9830112                |

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®