




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdglerbar och manuellt sido reglerbar R4780
Beskrivning	VVS: 654003210 NRF: 6132537 RSK: 7972595 EAN: 5708590309330 HMI: 71756 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdglerbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ, eldriven med manövreringsgrepp, 300 mm steglös höjdglering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukshängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2064/R2065/R2067. Material: Aluminium och plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Till montering på vågrät väggskena (ingår ej).
Justerbar Höjdglering Produktkapacitet	Höjd- och sidoreglerbar 300 mm Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 22 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 104 kg belastar tvättstället.

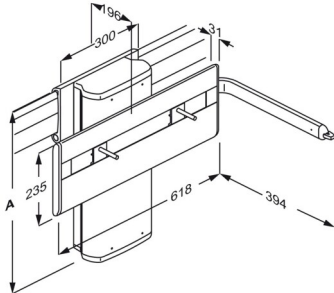

PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdglerbar och manuellt sido reglerbar R4780
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s 45 dB
Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	230 LA40 (Linak) 4000N, IPX6 SMPS14002 Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjddreglerbar och manuellt sido reglerbar
Varunummer	R4780
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

22. september 2026