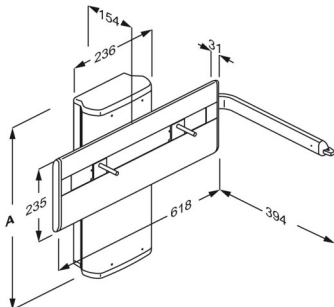




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar R4750
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>           VVS:654003110            NRF:6132534            RSK:7972592            EAN:5708590309309            HMI: 71761            NBS:N13:30,335            FDA:ILW/D142473         </p>  <p>           PLUS Waschtisch-Lifter sind in elektrisch, pneumatisch und manuell höhenverstellbaren Versionen erhältlich.            Sie eignen sich zur Montage an der Wand oder zur Montage an Pressalit PLUS Wandschienen.         </p> <p>           PLUS Waschtisch-Lifter, Wandmontage.            Elektrisch, um 300 mm höhenverstellbar, mit Betätigungshebel.            Betätigungshebel kann als Handtuchhalter dienen und kann wahlweise auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden.            Empfehlung: Zu- und Ablaufsystem R2065/R2067.            Inkl. Befestigungsmaterial für Waschtisch (mit MATRIX SMALL und MATRIX CURVE/NEW CURVE Waschtischen empfohlen).            Materialien: Aluminium und ABS polymer.            Exkl. Wandbefestigungen.         </p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b>	Höhenverstellbar 300 mm



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar R4750
<b>Produktkapazität</b>	Maximale Belastbarkeit: 100 kg. Geeignet für Waschtische von bis zu 22 kg. Bei einer Belastung mit 100 kg, trägt jede Befestigungsschraube 42 kg. <i>Die Waschtisch-Lifter müssen in der Lage sein, das Gewicht des Waschtisches und das Gewicht der Person zu tragen, die den Waschtisch benutzt, um sich aus der sitzenden Position aufzurichten. <b>Weder der Waschtisch noch der Waschtisch-Lifter sind zum Tragen einer Person bestimmt.</b> Eine für den Waschtisch-Lifter geltende Prüfmethode spiegelt dies wider: ISO 17966 schreibt eine statische Prüfung an der Vorderkante des Waschtisches bei 75% des maximalen Benutzergewichts vor, d.h. wenn die maximale Belastung eines Waschtisch-Lifters 100 kg und das Gewicht des Waschtisches 22 kg beträgt, entspricht dies nach ISO 17966 einem Benutzergewicht von 104 kg, das sich an der Vorderkante des Waschtisches abstützt.</i>
<b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 23 mm/s
<b>Geräusch</b>	45 dB
<b>Materialien</b>	Der Waschtisch-Lifter besteht vorwiegend aus Aluminium mit einer 10 µm Eloxalschicht. Die Abdeckung des Waschtisch-Lifters ist mit Endkappen aus ABS-Polymer versehen. Der Betätigungshebel besteht aus einem Schalter aus ABS-Polymer am Ende eines Arms aus eloxiertem Aluminium.
<b>Ergonomie</b>	Die Waschtischhöhe lässt sich mithilfe des Betätigungshebels einstellen. Der Waschtisch-Lifter passt für alle Waschtischtypen mit Bolzenaufhängung. Das abgerundete und schlanke Design gestaltet die Reinigung einfach und unkompliziert.
<b>Funktionen</b>	Der Betätigungshebel kann als Handtuchhalter verwendet werden. Der Betätigungshebel kann auf der rechten oder linken Seite des Waschtisches angebracht werden.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
<b>Steuerkasten</b>	SMPS14002
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 75 W Stromverbrauch, standby: 1,5 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 5 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



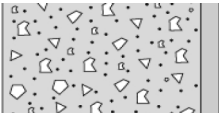
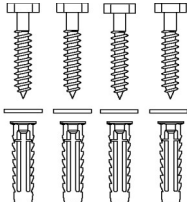

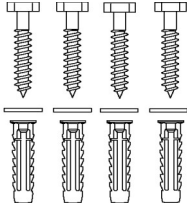
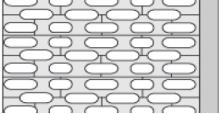
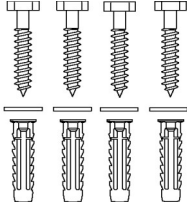
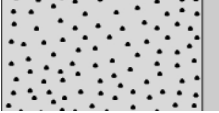
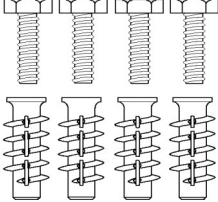
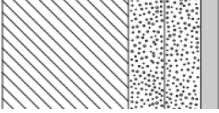
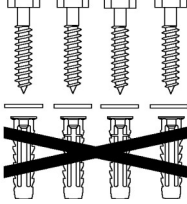
# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R4750
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> <p><b>ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE:</b> Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.</p>
<b>Produzent</b>	Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark

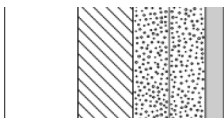
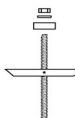

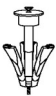
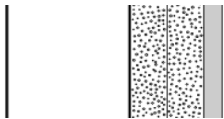
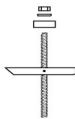


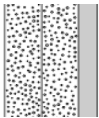


<b>Produkt</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar
<b>Produktnummer</b>	R4750

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p><b>Beton &gt;B25</b></p> <p>V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Vollziegel &gt;= Mz12</b></p> <p>V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b></p> <p>V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Porenbeton P4</b></p> <p>V8653 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Bolzen M8 x 35, Dübeln FTP M 8. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p><b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b></p> <p>V8603 - Befestigungsmaterial, 4 Stck. Schlüsselschrauben Ø8 x 70, Dübeln SX10. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	PLUS Waschtisch-Lifter mit Betätigungshebel, elektrisch höhenverstellbar R4750
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.   
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.   
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Befestigungsmaterial (4 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 