




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8672000
Färg	VVS: 777636120 NRF: 7501978 RSK: 8565114 EAN: 5708590338392 HMI: 48573 Vit
Beskrivning	 Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Lågtgående, vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	700 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 75 kg.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 38 mm/s Hastighet ner: 38 mm/s
Ljudnivå	48 dB
Material	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.
Anslutnings ström (V)	230

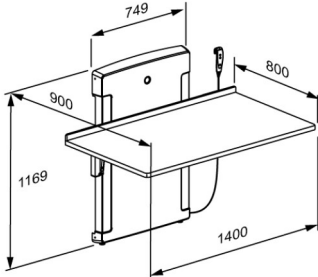






Product	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8672000
Motor	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.








PRESSALIT®

Product	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8672000

Montage i olika väggtyper

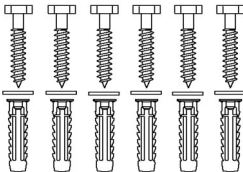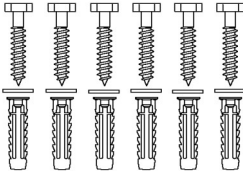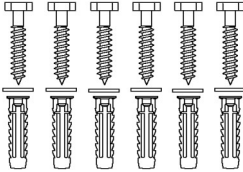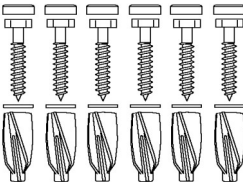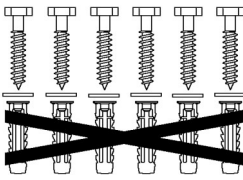	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8672000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	  	
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		