




**WC-Sitz Dania mit Deckel**  
**Mit stabilisierenden Puffern und Spezialscharnier mit**  
**durchgehender Scharnierwelle (D92).**

**Produktnummer**

R37112-D92999  
 VVS: 615679112  
 NRF: 6190611  
 EAN: 5708590321301  
 HMI: 108574  
 NBS: N13:300

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, mit Deckel.  
 Mit D92999 Spezialscharnier mit durchgehender  
 Scharnierwelle aus V2A Edelstahl.



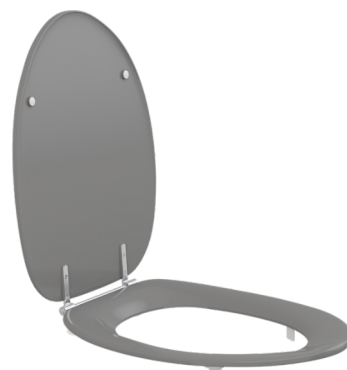


**Farbe**

Anthrazitgrau

**Beschreibung**

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, mit  
 Deckel. Mit D92999 Spezialscharnier mit  
 durchgehender Scharnierwelle aus V2A Edelstahl.

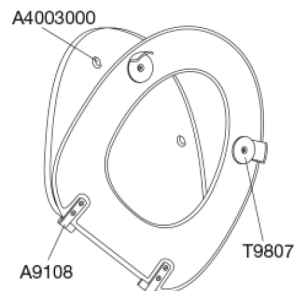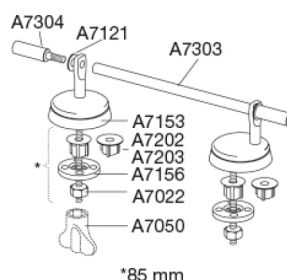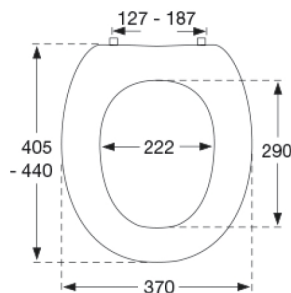

**Materialien**

**WC-SITZ:**  
 Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**PUFFER:**  
 EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

**SCHARNIERE:**  
 Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

**Produktkapazität**

Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 375 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 250 kg.

**Gewicht**

3,757 kg



---

**WC-Sitz Dania mit Deckel**  
**Mit stabilisierenden Puffern und Spezialscharnier mit**  
**durchgehender Scharnierwelle (D92).**

---

<b>Kartonmaße</b>	457x389x68 mm
<b>Gewicht, brutto</b>	4,257 kg
<b>Gewicht pro kolli</b>	21,285 kg
<b>Stück per kolli</b>	5
<b>Kolli pro Palette</b>	18
<b>Stück pro Palette</b>	90
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Zur Desinfektion der WC-sitz kann z.B. Ethanol 85% verwendet werden. Wichtig ist, dass der Toilettensitz nach der Desinfektion mit klarem Wasser nachgewischt und anschließend trocken gerieben wird. Bitte verwenden Sie für die Reinigung, Desinfektion und Trocknung des WC-Sitzes ausschließlich weiche Reinigungstücher. Tücher aus Mikrofaser sind nur bedingt verwendbar, sie können unter Umständen Kratzer verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.</p>
<b>Garantie</b>	<p>Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.</p> <p>Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.</p>