




PRESSALIT®

Produkt	INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte 1001-1400 mm
Produktnummer	RK1411202
	EAN:5708590378794
Farbe	Grau (RAL 9006)
Produkt- beschreibung	 Pressalit INDIVO Hubeinheiten lassen sich problemlos in den privaten Haushalt integrieren, so dass die ganze Familie die höhenverstellbare Funktion voll nutzen kann. Die Hubeinheiten können auch dazu beitragen, eine flexible Küchenlösung für z.B. Pflegezentren, Schulküchen und Schulforschungslabore zu schaffen, überall dort, wo eine häufige Höhenverstellung an Küchenarbeitsplatten und -schränken erforderlich ist. INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte, mit zwei Elektromotoren und Steuerkasten. Inkl. Querstrebe und zwei Träger. Höhenverstellbar bis zu 300 mm mit Zargeschalter oder kabelgebundener Fernbedienung. Für Arbeitsplatte in Länge 1001-1400 mm. Bitte Länge und Tiefe der Arbeitsplatte bei der Bestellung angeben. Ekskl. Befestigungsmaterial.
Verstellung	Höhenverstellbar
Höhenverstellung	300 mm
Produktkapazität	Maximale Belastung: 100 kg, inklusive Eigengewicht der Arbeitsplatte. Die Belastung muss gleichmässig verteilt werden.
Aufwärtsgeschwindigkeit	Geschwindigkeit aufwärts: 20 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 20 mm/s
Geräusch	45 dB
Materialien	Hubsäule: Pulverbeschichteter Stahl Querstrebe: Aluminium Träger: Pulverbeschichteter Stahl

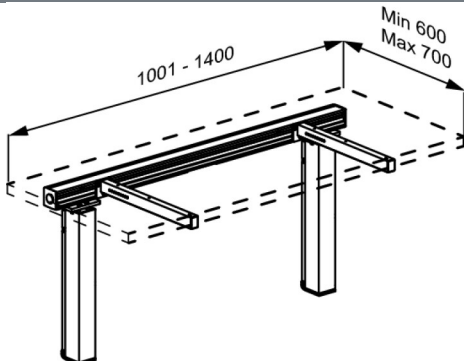

Produkt	INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte 1001-1400 mm
Produktnummer	RK1411202
Ergonomie	Ein elektrisch höhenverstellbarer Küchentisch ist ideal in Situationen, in denen verschiedene Benutzer - sitzende ebenso wie stehende - dieselbe Küche benutzen. Dabei kann es sich um private Küchen oder grössere Einheiten mit gemeinsamen Kücheneinrichtungen, wie beispielsweise in Wohngemeinschaften und Pflegeheimen, handeln.
Funktionen	Hubeinheiten werden mit Hilfe von Schaltern an der Zarge der Arbeitsplatte oder mit einer kabelgebundenen Fernbedienung in der Höhe verstellt.
Motor	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20
Steuerkasten	CBD6S (Linak) IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB53 (Linak), IPX1
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 300 W Stromverbrauch, standby: 2 W
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



Produkt	INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte 1001-1400 mm
Produktnummer	RK1411202
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abgetrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können. ENTKALKUNG DER ALUMINIUMTEILE: Pressalit empfiehlt, eventuelle Kalkablagerungen auf der Wandschiene und anderen Aluminiumteilen mit einer Mischung aus 3 Teilen 30%-iger Essigsäure und 7 Teilen Wasser zu entfernen. Nach Reinigung der Aluminiumteile mit dem Essigwasser, muss mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch nachgetrocknet werden.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



PRESSALIT®

Produkt	INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte 1001-1400 mm
Produktnummer	RK1411202

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8607 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden. 
	Vollziegel >= Mz12 V8607 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden. 
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8607 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden. 
	Porenbeton P4 V8657 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Sechskantschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfüterung V8607 - Befestigungsmaterial, 9 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfüterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden. 



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	INDIVO Hubeinheit für Arbeitsplatte 1001-1400 mm RK1411202		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (9 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (9 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Befestigungsmaterial (9 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.		

Das ist die Verantwortung des Installateurs zu sichern, dass korrektes Befestigungsmaterial verwendet wird.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®