




PRESSALIT®

Product Varunummer	MATRIX manuell upphängning till tvättställ, höjdreglerbar R4820000
Färg	VVS: 654021100 NRF: 6132446 EAN: 5708590349275 HMI: 105920 FDA: ILW/D142473 Vit
Beskrivning	 MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydd efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjdjusterbara och sidoreglerbara versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationsskydd för att dölja VVS-installationerna. MATRIX upphängning till tvättställ, vägghängda, med vit monteringskåpa och inkl. till- och avloppssystem. Manuell höjdreglerbart 200 mm med handvevsmanövrering. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX MEDIUM tvättställ, R2120/R2121) Material: Pulverlackerat stål och PMMA. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering Produktkapacitet	Höjdreglerbar 200 mm Maximal användarvikt (MUM): 167 kg. Maximal belastning (SWL): 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 25 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 60 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 25 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 167 kg belastar tvättstället.</i>

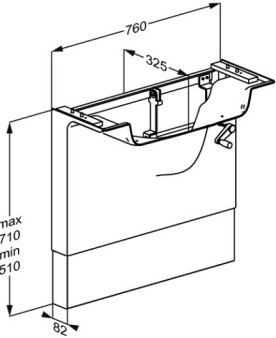

PRESSALIT®

Product	MATRIX manuell upphängning till tvättställ, höjreglerbar
Varunummer	R4820000
Material	Pulverlackerat stål och PMMA.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.




PRESSALIT®

Product	MATRIX manuell upphängning till tvättställ, höjdreglerbar
Varunummer	R4820000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	MATRIX manuell upphängning till tvättställ, höjddreglerbar R4820000
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.