




PRESSALIT®

| | |
|-------------------------------------|---|
| Product Varunummer | VALUE upphängning till tvättställ, manuellt höjdreglerbar med gascylinder R1210000 |
| Färg | VVS:654011300 NRF:6191663 EAN:5708590176710 HMI: 25575 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Vit |
| Beskrivning |  <p>VALUE upphängning till tvättställ, vägghängda. Manuell höjdreglerbart 315 mm med gasdriven manövreringsgrepp. Rekommenderas med R2065/R2067 flexibla till-/avloppssystem. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> <p>VALUE upphängning till tvättställ, vägghängda. Manuell höjdreglerbart 315 mm med gasdriven manövreringsgrepp. Rekommenderas med R2065/R2067 flexibla till-/avloppssystem. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Materialer: Rilsan-belagt stål. Inkl. monteringskruvar för massiv sten. Pluggs måste beställas separat.</p> |
| Justerbar | Höjdreglerbar |
| Höjjustering | 315 mm |
| Produktkapacitet | Maximal belastning: 80 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 80 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 20 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 80 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 77 kg belastar tvättstället. |

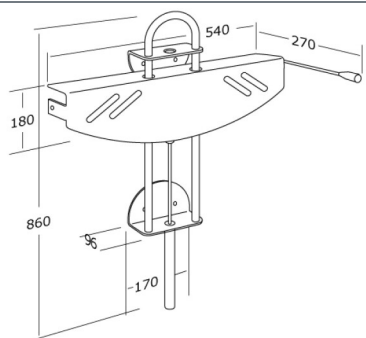

| | |
|--|---|
| Product Varunummer | VALUE upphängning till tvättställ, manuellt höjddreglerbar med gascylinder R1210000 |
| Ergonomi Funktioner | Höjddreglerbar upphängning till tvättställ lämpar sig väl för t.ex. vårdhem. De olika inställningsmöjligheterna gör att brukaren klarar sig bättre på egen hand, och förbättrar dessutom vårdgivarens arbetsmiljö. Höjddreglering med gas lämpar sig speciellt bra när höjden behöver justeras med jämna mellanrum för t.ex. skiftande brukare. |
| Garanti Rengöring | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspirit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggnen kan uppstå. |



PRESSALIT®

| | |
|-------------------|--|
| Product | VALUE upphängning till tvättställ, manuellt höjreglerbar med gascylinder |
| Varunummer | R1210000 |

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®