




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX ANGLE DEEP wastafel zonder overloop, rechts afgerond R2041000
Kleur	VVS:636856000 NRF:6132508 EAN:5708590325118 HMI: 82615 NBS:N13:30,335 Wit
Beschrijving	 <p>MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP rechts afgeronde wastafel, 1000 x 571 x 120 mm, met twee geïntregeerde handgrepen aan de voorzijde. Met een kraangat van diameter 36mm en zonder overloop. Incl afvoergarnituur. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen. Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op de MATRIX wastafelconsol R2015 of R2010.</p>
Product capaciteit	200 kg
Materialen	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

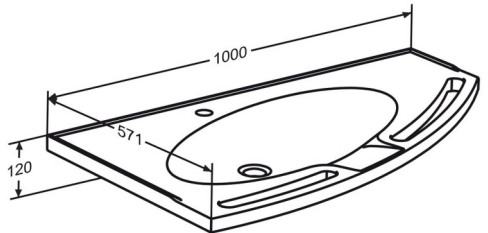

PRESSALIT®

Product	MATRIX ANGLE DEEP wastafel zonder overloop, rechts afgerond
Artikelnummer	R2041000
Reiniging	<p>Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen.</p> <p>Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none">Natriumhydroxide 5%Azijzuuroplossing 10%Ethanoloplossing 70%Natriumhypochloriet 5%, actief chloorNatriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. <p>Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water.</p> <p>NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.</p>

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®