



Toiletsæde Colani uden låg Med styrebuffer og institutionsbeslag (D92).

Varenummer

R26000-D92999
VVS: 615670000
NRF: 6190531
EAN: 5708590315881
HMI: 108580
NBS: N13:300

Toiletsæde Colani, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål.






Farve

Hvid

Beskrivelse

Toiletsæde Colani, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål.

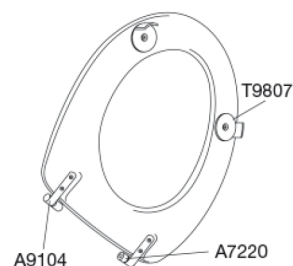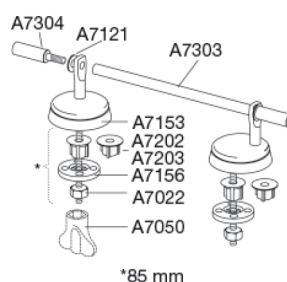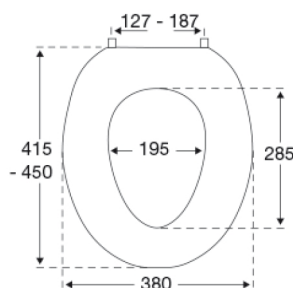

Materialer

TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m³) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m³.

BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

Produktkapacitet

Dette produkt er testet statisk med 375 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 250 kg.



**Toiletsæde Colani uden låg
Med styrebuffer og institutionsbeslag (D92).**

Vægt	1,957 kg
Mål pr. stk. (emballeret)	490x389x84 mm
Vægt emballeret	2,357 kg
Vægt pr. kolli	11,785 kg
Antal pr. kolli	5
Kolli pr. palle	12
Antal pr. palle	60
Rengøring	Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud. Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.
Garanti	Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen. Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.