




PRESSALIT®

| | |
|---|--|
| Product Varunummer | PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar med gascylinder R4650 |
| Beskrivning | <p>VVS: 654002100 NRF: 6132532 RSK: 7972590 EAN: 5708590309439 HMI: 71762 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473</p>  <p>PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor.</p> <p>PLUS upphängning till tvättställ med gascylinder, 300 mm steglös höjdregering, reglaget placerat intill tvättstället. Manövreringsgreppet kan även fungera som handdukhängare. Greppet kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Till tvättställ på 16-22 kg. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2067/R2065. Material: Aluminium, plastmaterial. Inkl. monteringskruvar till tvättställ. Exkl. monteringskruv för vägg.</p> |
| Justerbar Höjjustering | Höjdregerbar 300 mm |

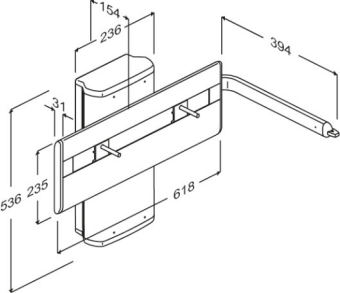

| | |
|---|---|
| Product Varunummer | PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuellt höjdregerbar med gascylinder R4650 |
| Produktkapacitet | Maximal belastning: 135 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 135 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 57 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 135 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 151 kg belastar tvättstället. |
| Material Ergonomi Funktioner | Tvättställskonsolen är huvudsakligen tillverkad av 10 mikrometer anodiserat aluminium. Konsolens ändrar är täckta med ABS-polymer. Konsolen är tillgänglig med en spakstyrning som består av en ABS-polymerbrytare i slutet av en anodiserad aluminiumarm Tvättställets höjd justeras enkelt med hjälp av spakreglaget. Tvättställsfästet passar alla typer av skruvmonterade tvättställ. Den rundade, smäckra designen underlättar rengöringen avsevärt. Armen som håller spakreglaget kan fungera som handdukstork. Spakreglaget kan placeras på höger eller vänster sida av tvättstället. Detta tvättställsfäste levereras som standard med en gasflaska för tvättställ som väger 16-22 kg, men det är möjligt att beställa det för tvättställ som väger 8-12 kg eller 12-16 kg. |
| Garanti | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum. |



| | |
|-------------------|---|
| Product | PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, manuell |
| Varunummer | höjdregerbar med gascylinder R4650 |
| Rengöring | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |