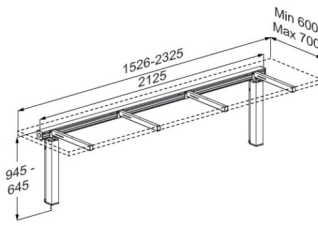




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b>	INDIVO Pack Medium, løfteenhed til bordplade 1526-2325 mm
<b>Varenummer</b>	RK1462000
	EAN:5708590395760
<b>Farve</b>	Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit INDIVO løfteenheder kan nemt integreres i det private hjem, de sikrer at hele familien kan få glæde af, og udnytte køkkenets fulde potentiale med hjælp af den højdejusterbare funktion. Løfteenhederne kan også være med til at skabe en fleksibel køkkenløsning til f.eks. plejecentre, skolekøkkener og skolelaboratorier samt mange andre steder hvor der er behov for hyppige højdejusteringer af køkkenbordplader og skabe.</p> <p>INDIVO Pack medium løfteenhed til bordplade, med to el-motorer og styreboks. Inkl. tværprofil og fire bæringer. Højdejusterbar op til 300 mm med sargkontakt. Til bordpladelængde 1526-2325 mm.</p> <p>INDIVO Pack medium - 100 kg, pakken indeholder: 2 x INDIVO løftesøjler 1 x Tværprofil 1 x Sikkerhedsliste 1 x Kabelbakke 1 x Sæt med elektriske komponenter 4 x Bæringer 16 x Sargbeslag Ekskl. monteringskit</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højdejusterbar
<b>Reguleringshøjde</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maksimal belastning: 100 kg, inklusiv bordpladens egenvægt. Belastningen skal være jævnt fordelt på bordpladen.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 20 mm/s



<b>Produkt</b>	INDIVO Pack Medium, løfteenhed til bordplade 1526-2325 mm
<b>Varenummer</b>	RK1462000
<b>Støjniveau</b>	48 dB
<b>Materialer</b>	Løftesøjler: Pulverlakeret stål Tværprofil: Aluminium Bæringer: Pulverlakeret stål
<b>Ergonomi</b>	Et elektrisk højderegulerbart køkkenbord er ideelt i alle situationer, hvor flere brugere - siddende som stående - benytter samme køkken. Det kan være i det private køkken eller i større enheder med fælles køkkenfaciliteter, som f.eks. bofællesskaber og plejecentre.
<b>Funktioner</b>	Løfteenhederne højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20
<b>Styreboks</b>	CBD6S (Linak) IP20
<b>Håndbetjening</b>	HB53 (Linak), IPX1
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 450 W Strømforbrug, standby: 2 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

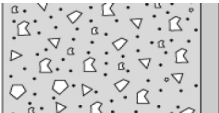
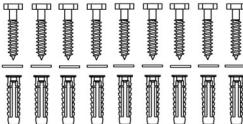

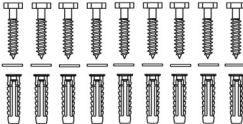
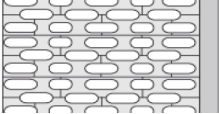
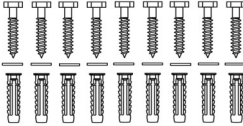
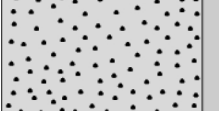
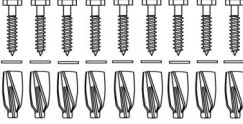
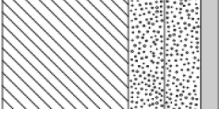
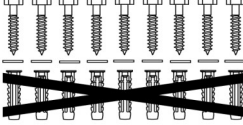


<b>Produkt</b>	INDIVO Pack Medium, løfteenhed til bordplade 1526-2325 mm
<b>Varenummer</b>	RK1462000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p><b>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE:</b> Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

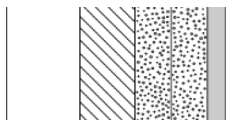
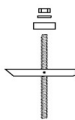

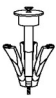
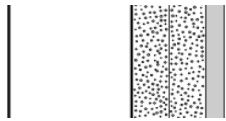
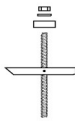


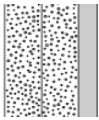
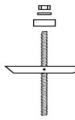




<b>Produkt</b>	INDIVO Pack Medium, løfteenhed til bordplade 1526-2325 mm
<b>Varenummer</b>	RK1462000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8607 - Monteringssæt, 9 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8607 - Monteringssæt, 9 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= H1z12</b> V8607 - Monteringssæt, 9 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8657 - Monteringssæt, 9 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8607 - Monteringssæt, 9 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	INDIVO Pack Medium, løfteenhed til bordplade 1526-2325 mm RK1462000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Befæstigelse til væg (9 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.