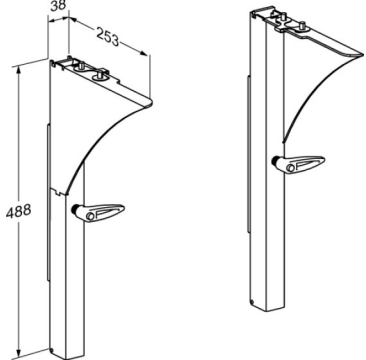




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX wastafel consoles, in hoogte verstelbaar. R2015182
Kleur	VVS: 636858810 NRF: 6132552 EAN: 5708590329345 HMI: 106240 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473 Lichtgrijs
Beschrijving	 <p>MATRIX wastafel consoles zijn de kosten gunstige oplossing voor MATRIX MEDIUM en ANGLE wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in een versie met een handmatig in hoogte verstelbare versie, die geschikt is voor incidentele verstelling.</p> <p>Consoles (set 2 stuks) voor in hoogte verstelbare installatie. Geschikt voor MEDIUM, LARGE en ANGLE wastafels met geïntegreerde handgrepen. Niet inzetten voor regelmatig aanpassen van hoogte. Excl bevestigingsset.</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte Product capaciteit	In hoogte verstelbaar 200 mm Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 160 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 30 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 75 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 30 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 160 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal.

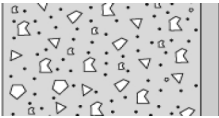
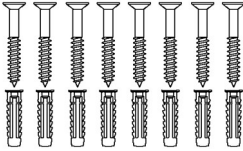

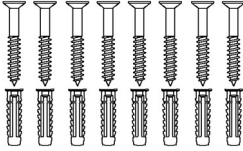
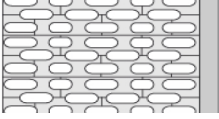
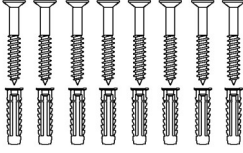
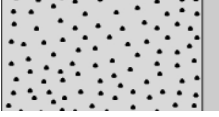
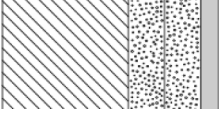
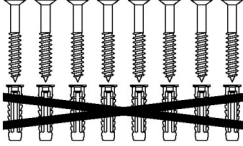


Product	MATRIX wastafel consoles, in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R2015182
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreineriger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>

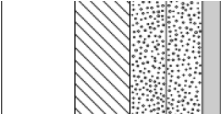

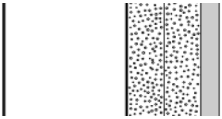

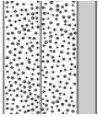



Product	MATRIX wastafel consoles, in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R2015182

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8601 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø6 x 70, pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8601 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø6 x 70, pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen >=Hiz12 V8601 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø6 x 70, pluggen SX8. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 Het wordt niet aanbevolen om dit product in cellenbeton te installeren.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8601 - Bevestigingsmateriaal, 8 schroeven Ø6 x 70, pluggen SX8. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	MATRIX wastafel consoles, in hoogte verstelbaar. R2015182
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.