




Produkt Varenummer	PLUS vægskinne, 600 mm, med hak i højre, til lodret montering R9876112
Farve	Antracitgrå
Produktbeskrivelse	<p>VVS:615843106 NRF:7501074 EAN:5708590365978 HMI: 124192</p> <p>Et udvalg af produkter, som kan påsættes skinnen, vises herunder. Se Teknisk datablad (Downloads) for information om befæstigelse til forskellige vægtyper.</p> <p>PLUS vægskinne, 600 mm, med hak i højre, til lodret montering. Til højderegulérbare bruse- og klapsæder. Afdækningspladen skjuler monteringsbolte og evt. ledninger og sikrer nem rengøring. Materiale: Aluminium og polystyren. Ekskl. monteringsbolte.</p>
Justerbarhed	Fastmonteret
Materialer	Vægskinnen er primært fremstillet af 10 my anodiseret aluminium. Afdækningspladen er kunststof og endefafdækningerne er ABS.
Ergonomi	Den lodrette skinne gør det muligt at justere produkternes højde. I miljøer med skiftende brugere gør skinnen det let at tilpasse indretningen til den enkelte brugers specifikke behov - uden bygningsmæssige indgreb.
Funktioner	Frontpladen skjuler monteringsbolte og eventuelle kabler
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

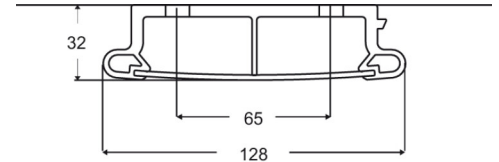





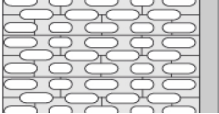

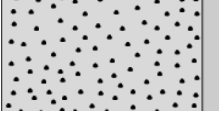

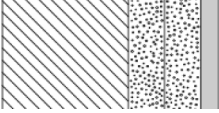



Produkt	PLUS vægskinne, 600 mm, med hak i højre, til lodret montering
Varenummer	R9876112
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>








Produkt	PLUS vægskinne, 600 mm, med hak i højre, til lodret montering
Varenummer	R9876112

Montering i forskellige vægtyper

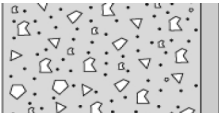	Beton >B25 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8662 - Monteringssæt, 10 stk undersænkede bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8612 - Monteringssæt, 10 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

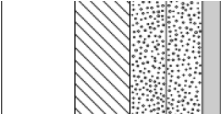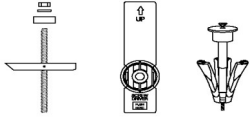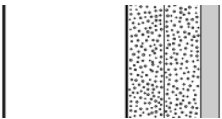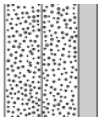

Produkt Varenummer	PLUS vægskinne, 600 mm, med hak i højre, til lodret montering R9876112
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (10 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 