




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og armatur med håndbruser R8683000
<b>Farve</b>	VVS: 777636230 NRF: 7501982 RSK: 8565117 EAN: 5708590338422 HMI: 48576 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt, lavtgående puslebord med sanitet, 800 x 1800 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening og sikkerhedsstop. Laminatbordplade med underlimet vask i rustfrit stål, inkl. 1-grebsarmatur med udtræksbar håndbruser, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: Laminat og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulérbar
<b>Reguleringshøjde</b>	700 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max. belastning: 75 kg.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 38 mm/s Hastighed ned: 38 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB

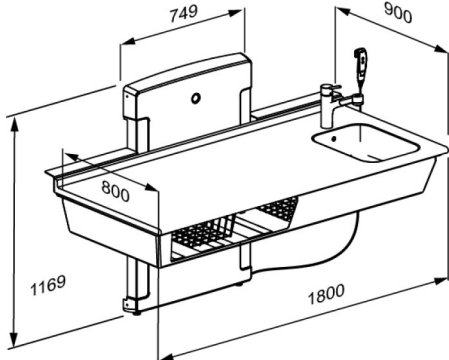

<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8683000
<b>Materialer</b>	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: Laminat. Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.
<b>Ergonomi</b>	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen. Omfanget af tunge og unødvendige løft minimeres, da puslebordet kan køre til så lav en højde at selv små børn uden besvær kan kravle op på og ned fra puslepladsen.
<b>Funktioner</b>	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen. Omfanget af tunge og unødvendige løft minimeres, da puslebordet kan køre til så lav en højde at selv små børn uden besvær kan kravle op på og ned fra puslepladsen. De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader. Puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur med udtrækstud.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
<b>Styreboks</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Håndbetjening</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.




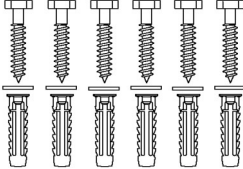
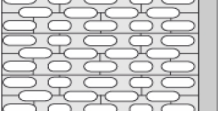
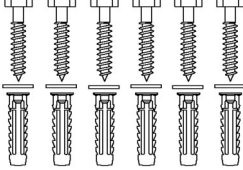
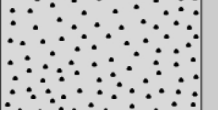
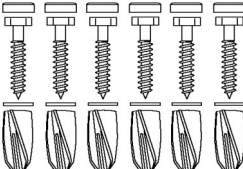
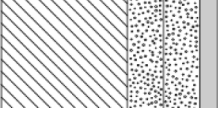
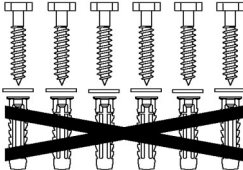


<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8683000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.









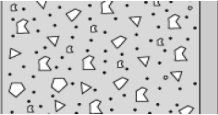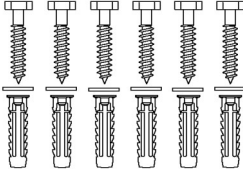


<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser
<b>Varenummer</b>	R8683000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 1800 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og armatur med håndbruser  R8683000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskaade forbundet hermed.	