




PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte verstelbaar R4850000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 654022300 EAN: 5708590340913 HMI: 138115 FDA: ILW/D142473</p>  <p>MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen.</p> <p>MATRIX wastafel muurframe voor rechts afgeronde wastafel, wandmontage, met witte afdekplaat en incl flexibele aan-en afvoerset. Elektrisch 200 mm in hoogte verstelbaar met bedieningstoetsen aan voorzijde van de wastafel Incl bevestigingsbouten voor wastafel. (kan alleen worden gebruikt met MATRIX Angel Deep wastafels, R2150/R2151). <b>Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</b> Materiaal: Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA. Exclusief bevestigingsset.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b>	In hoogte verstelbaar 200 mm

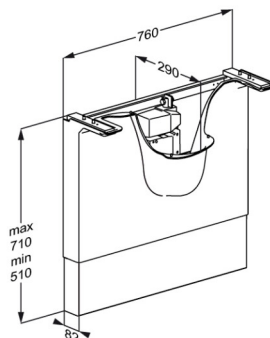

<b>Product</b>	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4850000
<b>Product capaciteit</b>	<p>Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 160 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 30 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 60 kg zijn belast.</p> <p><i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i></p> <p><b>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 30 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 160 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</b></p>
<b>Opwaartse snelheid</b>	<p>Speed up mm: 11,75 mm/s Speed down mm: 11,75 mm/s</p>
<b>Noise level</b>	48 dB
<b>Materialen</b>	Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA.
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Actuator (motor)</b>	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
<b>Control box</b>	CA30 Careline (Linak), IPX6
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	<p>Power consumption by maximum load: 70 W Power consumption by standby: 1,5 W</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.




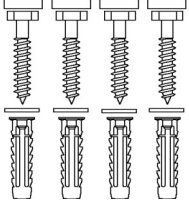

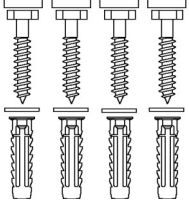

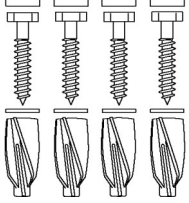

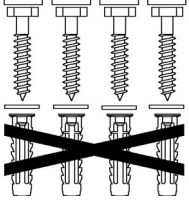


<b>Product</b>	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4850000
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>
<b>WEEE</b>	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>









<b>Product</b>	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4850000

## Installatie in verschillende wandtypes

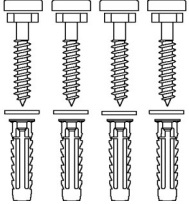	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	

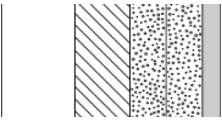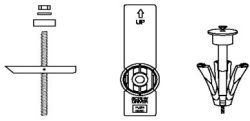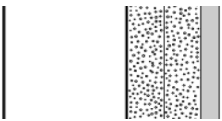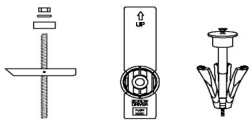

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX elektrisch bedienbaar wastafel muurframe, rechts afgerond, in hoogte verstelbaar R4850000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.