




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart R8641000	
Farve	VVS: 777637010 NRF: 7501966 RSK: 8565100 EAN: 5708590338286 HMI: 48877 Hvid	
Produktbeskrivelse	Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Fritstående puslebord, 800 x 900 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade, inkl. 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.	
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 350 mm	
Produktkapacitet Hastighed opad	Max. belastning: 75 kg. Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s	
Støjniveau	48 dB	
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof.	

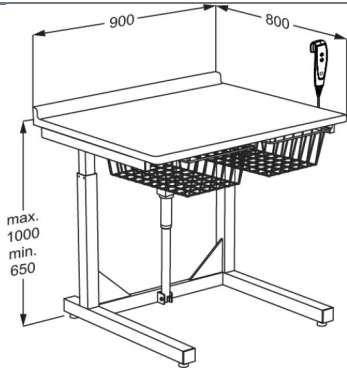

Produkt	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8641000
Funktioner	Den trinfri højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen. De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemeskader og giver større trykthed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur med udtrækstud.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styrebox	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8641000
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.