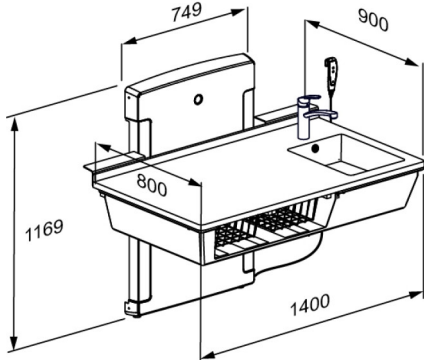




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar R8684000
Farbe	VVS: 777636320 NRF: 7501983 EAN: 5708590338439 HMI: 100178 Weiß
Produktbeschreibung	 Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf. Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, mit sanitären Artikeln, wandhängend, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung und Sicherheitsstop. Arbeitsplatte mit integriertem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 700 mm Max. Belastbarkeit: 75 kg. Geschwindigkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 38 mm/s 48 dB



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen. Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können. Dadurch wird ein rückenschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Integriertes Waschbecken und Armatur. Integriertes Sicherheitssystem verhindert Verschüttung.
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Descline (Linak), 2500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.



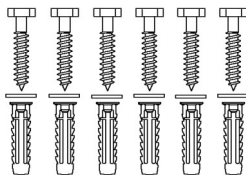
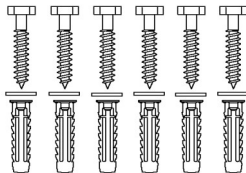

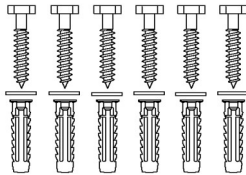

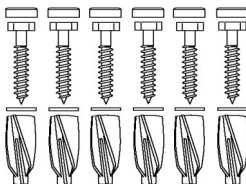

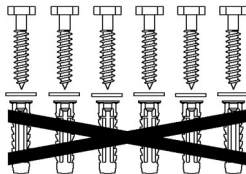
Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
WEEE	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.



PRESSALIT®

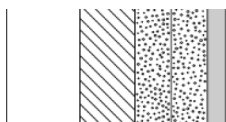
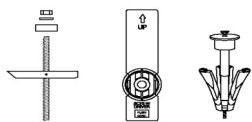
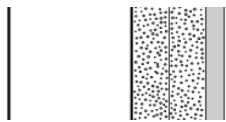
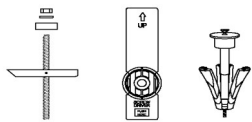

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar
Produktnummer	R8684000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton >B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1400 mm (mit eingelassenem Waschtisch und Armatur), elektrisch höhenverstellbar R8684000
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®