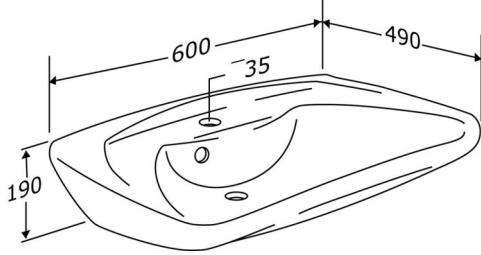




Product Artikelnummer	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop R2050000
Kleur	VVS:636859100 NRF:6191675 RSK:7503947 EAN:5708590207957 HMI: 42540 NBS:N13:30,335 Wit
Beschrijving	 <p>MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit.</p> <p>MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes.</p> <p>MATRIX CURVE ergonomische wastafel 600 x 490 x 190 mm, met kraangat Ø36 mm, met overloop.</p> <p>Incl afvoerplug. De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. De vlakke onderzijde geeft beenruimte voor onder de wastafel.</p> <p>Materiaal: Keramiek.</p> <p>Passend voor wastafel muurframes uit de Pressalit PLUS, SELECT en VALUE serie.</p>
Product capaciteit	200 kg
Materialen	Keramiek
Ergonomy	De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. Het design van de randen geven ruimte en ondersteunen de ellebogen op de wastafel en de vlakke onderzijde geeft beenruimte voor de rolstoelgebruiker.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.



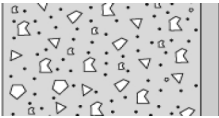
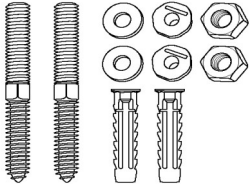

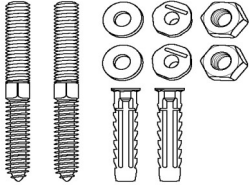
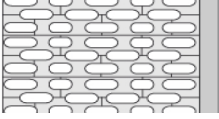
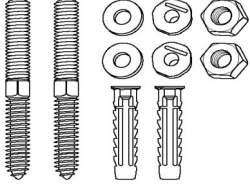
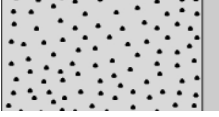
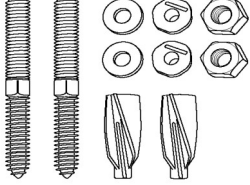
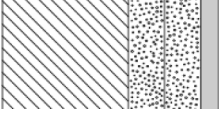
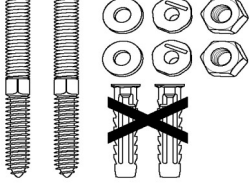
PRESSALIT®

Product	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop
Artikelnummer	R2050000
Reiniging	<p>Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen.</p> <p>Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none">Natriumhydroxide 5%Azijnzuuroplossing 10%Ethanoloplossing 70%Natriumhypochloriet 5%, actief chloorNatriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. <p>Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water.</p> <p>NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.</p>

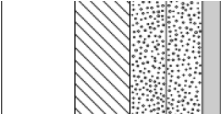

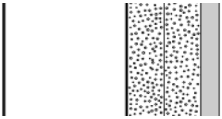

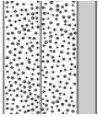



Product	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop
Artikelnummer	R2050000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen >= H1z12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8652 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100 - pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	MATRIX CURVE wastafel ergonomisch, met overloop R2050000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.