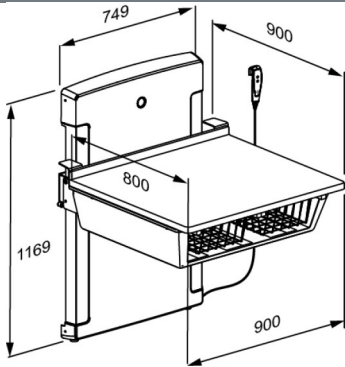




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart R8661000
<b>Farve</b>	VVS: 777636010 NRF: 7501974 RSK: 8565108 EAN: 5708590338354 HMI: 100176 Hvid
<b>Produktbeskrivelse</b>	 <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt, lavtgående puslebord, 800 x 900 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 300 mm - 1000 mm, med håndbetjening og sikkerhedsstop. Formstøbt bordplade, inkl. 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål. Ekskl. monteringskrue til væg.</p>
<b>Justerbarhed</b>	Højderegulerbar
<b>Reguleringshøjde</b>	700 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Max. belastning: 75 kg.
<b>Hastighed opad</b>	Hastighed op: 38 mm/s Hastighed ned: 38 mm/s
<b>Støjniveau</b>	48 dB
<b>Materialer</b>	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/kunststof.



<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R8661000
<b>Ergonomi</b>	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejdshøjde ved hjælp af håndbetjeningen. Omfanget af tunge og unødvendige løft minimeres, da puslebordet kan køre til så lav en højde at selv små børn uden besvær kan kravle op på og ned fra puslepladsen.
<b>Funktioner</b>	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag.
<b>Strømforsyning (V)</b>	230
<b>Aktuator (motor)</b>	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
<b>Styreboks</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Håndbetjening</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Strømforbrug (max. belastning)</b>	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.

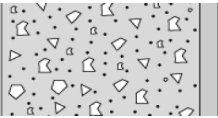
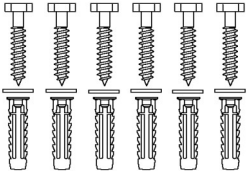

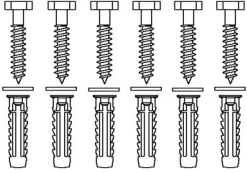
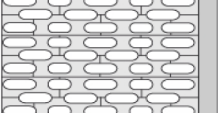
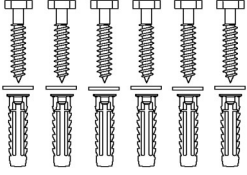
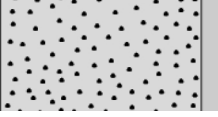
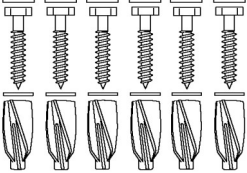
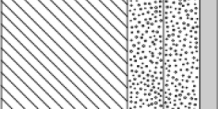
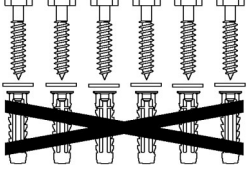


<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R8661000
<b>Rengøring</b>	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.

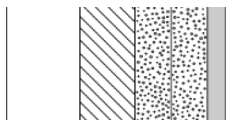
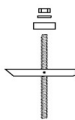

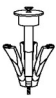
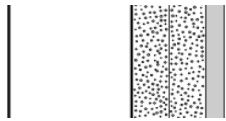
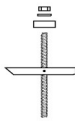


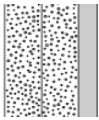


<b>Produkt</b>	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart
<b>Varenummer</b>	R8661000

## Montering i forskellige vægtyper

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Kalksten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b> V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



<b>Produkt</b> <b>Varenummer</b>	Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulérbart R8661000	
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b> Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	  
	<b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b> Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.	