



# PRESSALIT®

## Toiletzitting Ergosit zonder deksel Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende pen (D92)

### Artikelnummer

R29000-D92999  
VVS: 615692000  
NRF: 6190543  
EAN: 5708590315935  
HMI: 1845  
NBS: N13:300

Toiletzitting, Ergosit zonder deksel, met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met 100 mm bout.






### Kleur

Wit

### Kenmerken

Toiletzitting, Ergosit, zonder deksel, met stabilisatiebuffers, incl extra sterk scharnier met 100 mm bout.

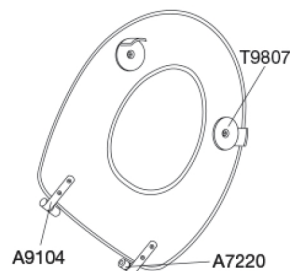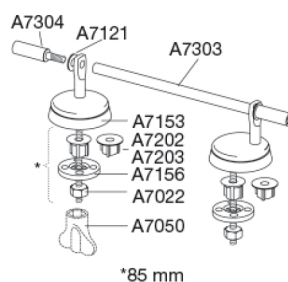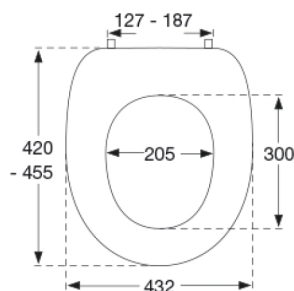

### Materialen

**Toiletzitting:**  
Het materiaal bestaat uit door-en-door gekleurd thermohardende kunststof (UF A 10 = ureaformaldehyde) en bevat geen stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. UF-plastic bestaat uit ongeveer 70% ureaformaldehyde, 30% cellulose en 5% mineralen, pigmenten, smeermiddel en vocht. Vrij formaldehyde verdampt tijdens het productieproces. Pressalit toiletzittingen zijn na uitharding ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ) gemeten en geven aanzienlijk minder af dan de toegestane EU-grens van  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**Buffers:**  
EVA (copolymeer van ethyleen en vinylacetaat).

**Scharnieren:**  
Roestvast staal en thermoplast.

### Product capaciteit

Dit product is statisch getest tot 375 kg. Aangezien de Europese norm voor technische hulpmiddelen voor gehandicapten BS / EN 12182:2012, een statische test met veiligheidsfactor 1.5 vereist, is de statische belasting van dit product 250 kg.

### Gewicht

2,357 kg

### Gewicht per stuk

2,664 kg



---

**Toiletzitting Ergosit zonder deksel**  
**Met stabilisatiebuffers en extra sterk scharnier met doorlopende**  
**pen (D92)**

---

**Gewicht per colli** 2,664 kg

**Aantal per colli** 1

**Verpakkingen per pallet** 76

**Aantal per pallet** 76

**Reiniging** Gebruik een milde zeepoplossing om de toiletzitting schoon te maken. Zorg ervoor dat de zitting en scharnieren niet vochtig worden achtergelaten. Voor het desinfecteren van de zitting, b.v. ethanol 85% kan worden gebruikt. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die is uitgewrongen in schoon water en onmiddellijk na desinfectie wordt afgedroogd met een zachte, droge doek. Vermijd contact van de zitting en scharnieren met schurende, bijtende of chloorhoudende stoffen. reinigingsmiddelen op basis van, omdat deze schade kunnen veroorzaken of vliegroeft kunnen veroorzaken. Zorg er daarom bij het schoonmaken van het closet dat de zitting en het deksel rechtop blijven staan totdat al het schoonmaakmiddel is weggespoeld.

**Garantie** Pressalit verleent 10 jaar garantie op uw closetzitting tegen overlegging van het aankoopbewijs. Neem in geval van een klacht contact op met de dealer of winkel waar u het artikel hebt gekocht. Bij reclamaties over materiaal- en/of fabricagefouten en/of beperkingen in de functionaliteit die optreden binnen 10 jaar bij correct gebruik en reiniging van de closetzitting (wij behouden ons het recht voor dit te onderzoeken in onze fabriek), zendt Pressalit reserveonderdelen of vervangt de closetzitting door hetzelfde of een soortgelijk model. Als de kleur niet langer beschikbaar is, behoudt Pressalit zich het recht voor de closetzitting te vervangen door een soortgelijk model in de kleur wit. Bij vervanging of levering van een reserveonderdeel wordt de garantieperiode niet verlengd of vernieuwd. Is vervanging niet mogelijk, dan heeft Pressalit het recht om in plaats daarvan de koopsom terug te betalen.

Aanpassingen in het assortiment, technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.