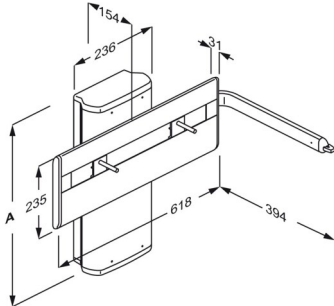




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdreglerbar R4750
Beskrivning	VVS: 654003110 NRF: 6132534 RSK: 7972592 EAN: 5708590309309 HMI: 71761 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473  PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ, vägghängda . Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp. Manövreringsgreppet är placerat intill tvättstället, det kan fungera som handdukshängare och kan placeras på höger eller vänster sida om tvättstället. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065/R2067. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Aluminium och ABS polymer. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 300 mm



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdregerbar R4750
Produktkapacitet	Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringsskruv belastad med 42 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp. Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 104 kg belastar tvättstället.</i>
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s
Ljudnivå	45 dB
Anslutnings ström (V)	230
Motor	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Kontrollbox	SMPS14002
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

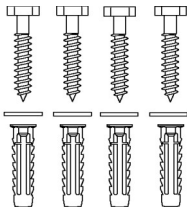
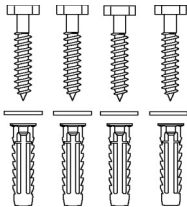
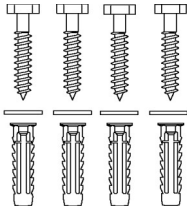
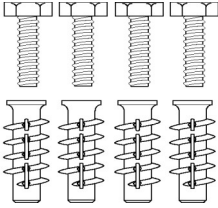
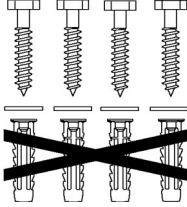
Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjddreglerbar
Varunummer	R4750
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet. Pressalit A/S, Pressalitvej 1, 8680 Ry, Denmark



PRESSALIT®







Product	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjddreglerbar
Varunummer	R4750

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manövreringsgrepp, elektrisk höjdreglerbar R4750			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			

pressalit.com

PRESSALIT®