




<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel elektrisch in hoogte verstelbaar, tevens handmatig zijwaarts verstelbaar R4781
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 654003220 NRF: 6132538 RSK: 7972596 EAN: 5708590309347 HMI: 71755 NBS: N13:30,335 FDA: ILW/D142473</p>  <p>PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail.</p> <p>PLUS wastafel muurframe, 300 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel. Tevens zijwaarts verstelbaar. Aanbeveling: flexibel aan- en afvoersysteem R2064/R2065/R2067. <b>Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</b> Materialen: aluminium en ABS polymeer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel. Voor montage op horizontale PLUS wandrail (niet inbegrepen). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer.</p>
<b>Verstelbaarheid</b> <b>Afstelhoogte</b>	In hoogte en zijwaarts verstelbaar 300 mm



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel elektrisch in hoogte verstelbaar, tevens handmatig zijwaarts verstelbaar R4781
<b>Product capaciteit</b>	Maximale belasting: 100 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 100 kg, zal elke wandbevestiging met 22 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> <b>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 100 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 104 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</b>
<b>Opwaartse snelheid</b>	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 23 mm/s
<b>Noise level</b>	45 dB
<b>Materialen</b>	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het muurframe is uitgevoerd met een afstandbediening aan kabel in polypropyleen.
<b>Ergonomy</b>	De hoogte van de wastafel is eenvoudig instelbaar met behulp van de afstandbediening aan kabel. Het muurframe is geschikt voor montage van alle typen wastafels met boutbevestiging. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken.
<b>Funktie</b>	Een onafhankelijke gebruiker kan eenvoudig het elektrisch aangestuurde wastafel muurframe zelf bedienen.
<b>Mains connection (V)</b>	230
<b>Power consumption (maximale belasting)</b>	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

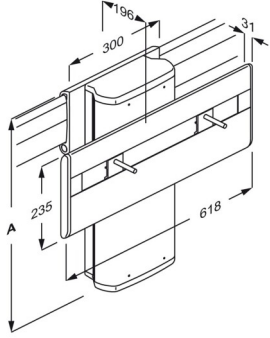

<b>Product</b>	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel elektrisch in hoogte verstelbaar, tevens handmatig zijwaarts verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4781
<b>Reiniging</b>	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p><b>DESINFECTEERMIDDELEN:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p><b>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN:</b> Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>
<b>WEEE</b>	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



# PRESSALIT®

<b>Product</b>	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel elektrisch in hoogte verstelbaar, tevens handmatig zijwaarts verstelbaar
<b>Artikelnummer</b>	R4781

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

PRESSALIT®