



# PRESSALIT®

**Toalettsits Dania utan lock, 100 mm förhöjd  
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med  
genomgående stång. Inkl. stänkskärm.**

**Varunummer**

R24000  
VVS:615686000  
NRF:6190527  
EAN:5708590070483  
HMI: 1815  
NBS:N13:300

Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Utan lock. Förhöjd 100 mm. Inkl. stänkskärm. Med universalbeslag, lång.





**Färg**

Vit

**Beskrivning**

Toalettsits, Dania, med styrbufferter. Utan lock. Förhöjd 100 mm.  
Inkl. stänkskärm.  
Med universalbeslag, lång.

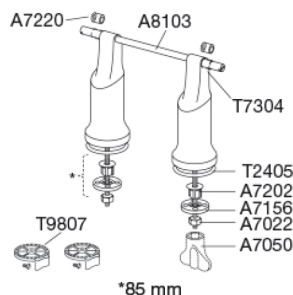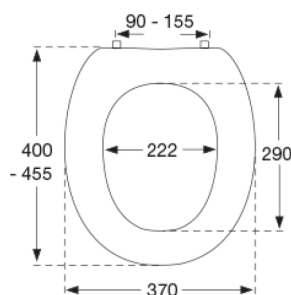

**Material**

**TOALETTSITS**

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

**BUFFER**

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

**BESLAG**

Rostfritt stål och termoplast.

**Produktkapacitet**

Denna produkt är testad statiskt med 225 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandarden SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 150 kg.

**Vikt**

2,8 kg

**Vikt per kolli**

3,4 kg



# PRESSALIT®

---

**Toalettsits Dania utan lock, 100 mm förhöjd  
Med styrbufferter och förhöjda institutionsbeslag med  
genomgående stång. Inkl. stänkskärm.**

---

**Vikt per kolli** 0 kg

**Antal per kolli** 0

**Antal per pall** 0

**Rengöring** Använd en mild tvållösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen. Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.

**Garanti** Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.

Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---