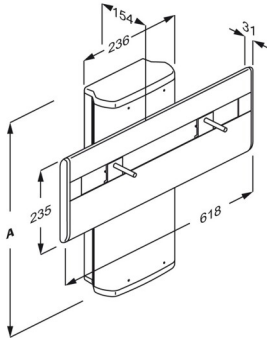




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdreglerbar R4751
Beskrivning	VVS:654003120 NRF:6132535 RSK:7972593 EAN:5708590309316 HMI: 71760 NBS:N13:30,335  PLUS upphängning till tvättställ finns i elektriska, pneumatiska och manuellt höjdjusterbara versioner. De är lämpliga för väggmontering eller för montering på Pressalit PLUS väggskenor. PLUS upphängning till tvättställ, vägghängda . Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manöverdosa Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065/R2067. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Aluminium och ABS polymer. Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 100 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 100 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 42 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 100 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 104 kg belastar tvättstället.



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdreglerbar R4751
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 23 mm/s 45 dB
Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	230 LA40 (Linak) 4000N, IPX6 SMPS14002 HB3 (Linak) IPX6 Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

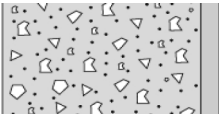
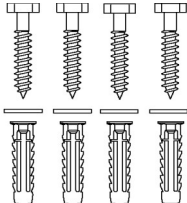
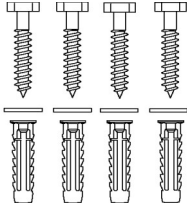
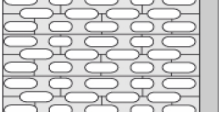
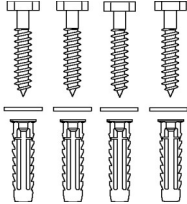
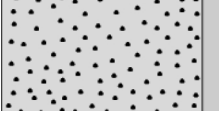
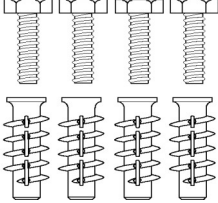
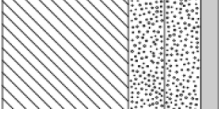
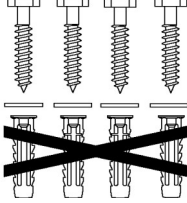
Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjreglerbar R4751
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspnit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®

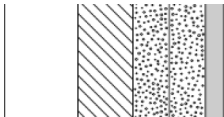

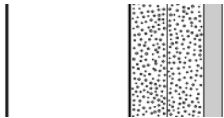



Product	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdreglerbar
Varunummer	R4751

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8653 - Monteringsset, 4 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8603 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS upphängning till tvättställ med manöverdosa, elektrisk höjdreglerbar R4751		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

pressalit.com