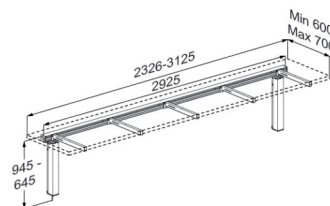




PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO Pack Large, lyftenhet för bänkskiva 2 326-3 125 mm RK1464000
	EAN:5708590395777
Färg	Vit
Beskrivning	Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket gör det möjligt för hela familjen att njuta av den möjligheten att använda den höjdjusterbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdjusteringar på köksbänkar och skåp. INDIVO Pack large lyftenhet för bänkskiva, med två motorer och kontrollbox. Inkl. tvärprofil och fem konsoler. Höjdreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare. Till bänkskiva i längd 2326-3125 mm. INDIVO Pack large - 100 kg 2 x INDIVO lyftkolonner 1 x tvärprofil 1 x Säkerhetsremsa, självhäftande 1 x Kabelränna 1 x Elektronikkomponentsats 5 x konsoler 20 x Beslag för montering av sarg Exkl. monteringsskruv för vägg
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 100 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva. Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.
Uppåtgående hastighet	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
Ljudnivå	48 dB





PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO Pack Large, lyftenhet för bänkskiva 2 326-3 125 mm RK1464000
Material	Pelare: Pulverlackerat stål Tvärprofil: Aluminium Konsoler: Pulverlackerat stål
Ergonomi	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.
Funktioner	Lyftenhetar höjjusteras via strömbrytare i framkant.
Anslutnings ström (V)	230
Motor	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20
Kontrollbox	CBD6S (Linak) IP20
Manöverdosa	HB53 (Linak), IPX1
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 450 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

Product	INDIVO Pack Large, lyftenhet för bänkskiva 2 326-3 125 mm
Varunummer	RK1464000
Rengöring	< Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.



PRESSALIT®


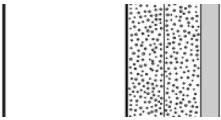





Product	INDIVO Pack Large, lyftenhet för bänkskiva 2 326-3 125 mm
Varunummer	RK1464000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8657 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	INDIVO Pack Large, lyftenhet för bänkskiva 2 326-3 125 mm RK1464000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®