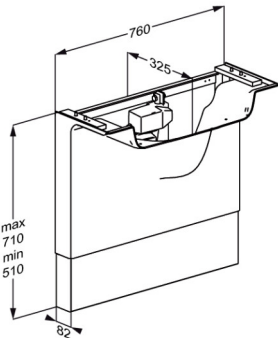




PRESSALIT®

Article Numéro article	MATRIX support de lavabo à moteur électrique, réglable en hauteur R4822000
Couleur	VVS:654022100 NRF:6132447 EAN:5708590349282 HMI: 105948 FDA: ILW/D142473 Blanc
Description	 Les supports MATRIX sont conçus sur mesure pour les lavabos MATRIX. Ils sont disponibles en versions réglables en hauteur électriquement et manuellement et réglable latéralement, ainsi qu'en versions fixes, toutes avec un couvercle hygiénique pour dissimuler les installations de plomberie. MATRIX support de lavabo, montage mural, avec recouvrement caches-tuyaux blanc, tuyauteries incluses. Réglable en hauteur électriquement de 200 mm, avec boutons intégrés dans le lavabo. Avec fixations pour lavabo (Uniquement pour les plans vasque MATRIX MEDIUM (R2122/2123). Matériaux : Acier inoxydable laqué par poudrage et PMMA. Livré sans vis de montage.
Réglage Hauteur de réglage	Réglable en hauteur 200 mm



Article Numéro article	MATRIX support de lavabo à moteur électrique, réglable en hauteur R4822000
Capacité du produit	Poids maximum de l'utilisateur (MUM) : 167 kg. Charge maximale admissible (SWL): 150 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 25 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 150 kg, chaque vis de montage est chargé de 60 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur. <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 150 kg avec un lavabo de 25 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 167 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i>
Vitesse en montant	Vitesse en montant: 11,75 mm/s Vitesse en descendant: 11,75 mm/s
Niveau sonore	48 dB
Matériaux	Acier inoxydable laqué par poudrage et PMMA.
Raccordement électrique (V)	230
Vérin	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Boîte de contrôle	CA30 Careline (Linak), IPX6
Consommation d'électricité	Consommation d'électricité en charge maximale: 70 W Consommation d'électricité en veille: 1,5 W
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



Article	MATRIX support de lavabo à moteur électrique, réglable en hauteur
Numéro article	R4822000
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs et corrosifs, car cela pourrait endommager la surface. Pour désinfecter la surface, des désinfectants peuvent être utilisés en tenant compte des caractéristiques et des précautions de sécurité liées à ces produits. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : - Clinimax Difficil-S - Erisan OXY+ - Sprit (husholdningssprit) - Suma Bac D10 - Virkon - Rodalon Desinfektionsspray - Lysoformin Spezial - CaviCide - Sufanios Premium - Tvättssprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : - Suma Star free D1 - Taski 100 - Taski 200 - Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.



PRESSALIT®






Article	MATRIX support de lavabo à moteur électrique, réglable en hauteur
Numéro article	R4822000

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8655 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles GB14, avec couvercles à vis gris. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8605 - Kit vis de montage, 4 vis cervicales Ø10 x 70, chevilles SX12, avec couvercles à vis blancs. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



PRESSALIT®

Article Numéro article	MATRIX support de lavabo à moteur électrique, réglable en hauteur R4822000		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Vis de montage (4 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.		

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®