




Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart R4751
Produktbeskrivelse	<p>VVS:654003120 NRF:6132535 RSK:7972593 EAN:5708590309316 HMI: 71760 NBS:N13:30,335</p>  <p>PLUS vaskophæng fås i elektrisk, pneumatisk (gasdrevet) og manuelt højderegulérbare versioner. De er velegnede til vægmontering eller til montering på Pressalit PLUS vægskinner.</p> <p>PLUS vaskophæng, vægmonteret. Elektrisk højderegulérbart 300 mm med håndbetjening. Anbefales med til- og afløbssystem R2065/R2067. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Anbefales med MATRIX SMALL OG MATRIX CURVE/NEW CURVE håndvaske). Materialer: Aluminium og ABS polymer. Ekskl. monteringskruer til væg.</p>
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	300 mm
Produktkapacitet	<p>Maksimal belastning: 100 kg. Passer til vaske der vejer op til 22 kg. Når vasken belastes med 100 kg, belastes hver vægmonteringskruer med 42 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 100 kg og vasken vejer 22 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 104 kg støtter sig til vasken.</p>
Hastighed opad	Hastighed op: 20 mm/s Hastighed ned: 23 mm/s

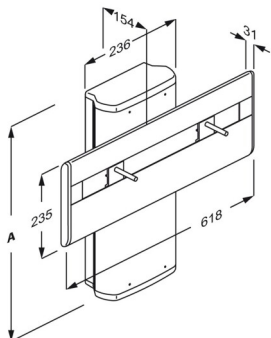

Produkt	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R4751
Støjniveau	45 dB
Materialer	Vaskophænget er hovedsagelig fremstillet af aluminium anodiseret 10 my. Endeafdækningerne er fremstillet i ABS.
Ergonomi	Håndvasken kan bevæges op og ned ved hjælp af håndbetjeningen. Vaskophænget passer til alle typer håndvaske med boltmontering. Afrundet og slankt design gør rengøringen let og ukompliceret.
Funktioner	Håndbetjeningen leveres med vægbeslag.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA40 (Linak) 4000N, IPX6
Styreboks	SMPS14002
Håndbetjening	HB3 (Linak) IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 75 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.




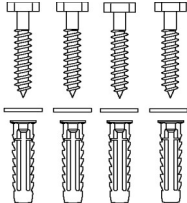
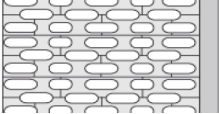
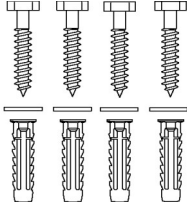
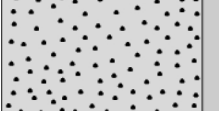
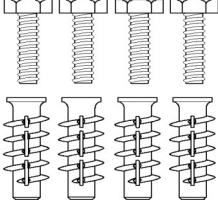
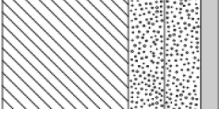
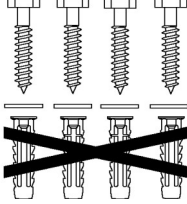


Produkt	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R4751
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>
WEEE	Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.








Produkt	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R4751

Montering i forskellige vægtyper

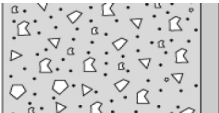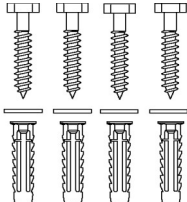	Beton >B25 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= H1z12 V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8653 - Monteringssæt, 4 stk bolte M8 x 35, dübel FTP M 8. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8603 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø8 x 70, dübel SX10. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	

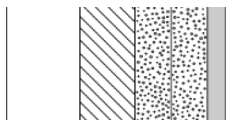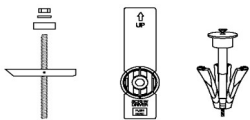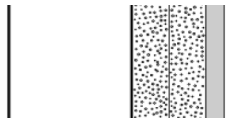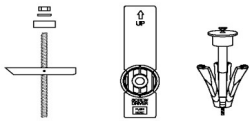

Produkt Varenummer	PLUS vaskophæng med håndbetjening, elektrisk højderegulérbart R4751	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.	