




PRESSALIT®

Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112
Färg	VVS: 654005312 NRF: 6132451 EAN: 5708590350271 HMI: 105956 FDA: ILW/D142473 Antracitgrå
Beskrivning	 SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Exkl. monteringskruv för vägg. SELECT upphängning till tvättställ, golvstående. Elektrisk höjdreglerbart 300 mm med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion. Rekommenderas med till- och avloppssystem R2065. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Rekommenderas med MATRIX SMALL och MATRIX CURVE/NEW CURVE tvättställ). Material: Anodiserad aluminium och polystyren (PS). Exkl. monteringskruv för vägg.
Justerbar	Höjdreglerbar
Höjdjustering	300 mm
Produktkapacitet	Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 22 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 18 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 22 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 171 kg belastar tvättstället.

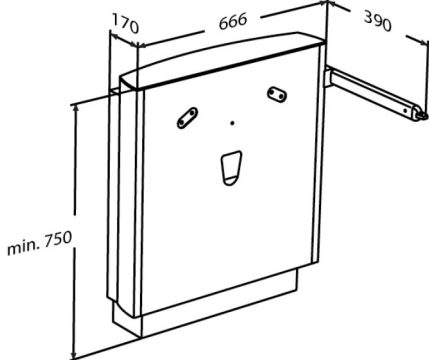

Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112
Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Hastighet upp: 21 mm/s Hastighet ner: 21 mm/s 45 dB
Material Ergonomi Funktioner Anslutnings ström (V) Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	Anodiserad aluminium. Frontplattorna är i polystyren (PS). Topplattan i kompakt laminat. <i>Brännbarhetstestad (ISO 8191-1 och ISO 8191-2). Testrapport tillgänglig.</i> Upphängningens skarpa och rena design med sina glatta ytor är både lätt att rengöra och snygg att se på i vardagen. Samtidigt bidrar det till en god hygien i badrummet. De exklusiva aluminiumprofilerna är både slitstarka, lätta och snygga att se på. Tvättstället höjs eller sänks med ett manövreringsgrepp på sidan av tvättstället. Manövreringsgreppet kan placeras på båda sidor av upphängning till tvättstället och fungerar samtidigt som handdukshängare. Manövreringsgreppet med den integrerade strömbrytaren för manövrering är stark nog att användas som extra stöd. Upphängning till tvättställ kan höjdregleras 300 mm – från 670 till 970 mm över golvet. 230 LA31 Careline, (Linak), 1500N, IPX4 CB9 Careline, (Linak), IPX6 HB7, (Linak) IP66 Strömförbrukning vid maximal belastning: 75 W Strömförbrukning vid standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®









Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.










PRESSALIT®

Product	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion
Varunummer	R4952112

Montage i olika väggtyper

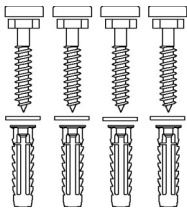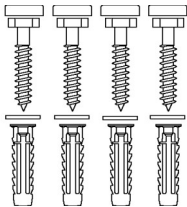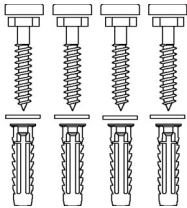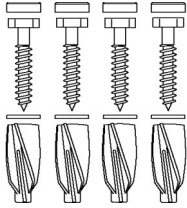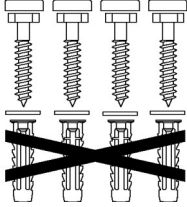	Betong >B25 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



Product Varunummer	SELECT upphängning till tvättställ, golvstående, elektrisk höjdreglerbar med manövreringsgrepp, inkl. säkerhetsstopfunktion R4952112		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.