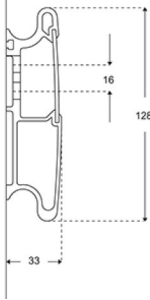




PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS väggskena, 1500 mm R9815112
Färg	VVS:615841115 NRF:7501016 EAN:5708590305790 HMI: 71742 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS väggskenan används för upphängning av toalettarmstöd, duschsits och tvättställ, vilket möjliggör sidoförflyttning av dessa produkter. Ett urval av produkter som passar att fästas på skenan utan verktyg visas här nedan. PLUS väggskena, 1500 mm, för vågrät montering. Täckplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar. Material: Aluminium och polystyren plast. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Justerbar Produktkapacitet	Fast höjd Maximal belastning: Tål - beroende på väggens kvalitet - en vertikal belastning på upp till 1 000 kg.
Ergonomi Funktioner	Den vågräta skenan gör det möjligt att flytta produkterna sidledes. I miljöer med olika brukare kan skenan göra det enkelt att anpassa inredningen till den enskilda brukarens specifika behov. Skenan fördelar vikten på den enskilda badrumsprodukten över hela skenans längd. Produkterna kan låsas fast vid skenan, med intuitiva justerings- och låsfunktioner. Frontplattan döljer monteringsbultar och ev. ledningar.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

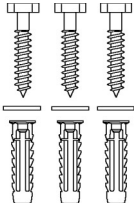
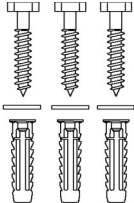
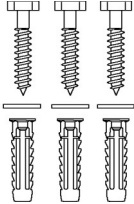
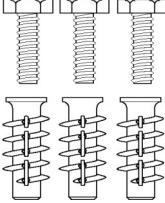
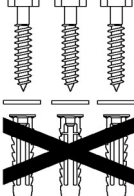
Product	PLUS väggskena, 1500 mm
Varunummer	R9815112
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå. Link til eBVD: https://www.ebvd.org/BMI/Document/Export/3352/0/Pdf Denna produkt har fått följande bedömning: Byggvarubedömningen: Accepteras



PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 1500 mm
Varunummer	R9815112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8620 - Monteringsset, 3 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8670 - Monteringsset, 3 st. bultar M8 x 35, plugg FTP M 8. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8620 - Monteringsset, 6 st. skruvar Ø8 x 70, plugg SX10. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product	PLUS väggskena, 1500 mm
Varunummer	R9815112

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®

30. juli 2026