

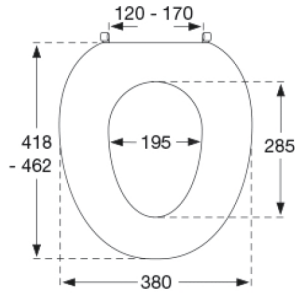


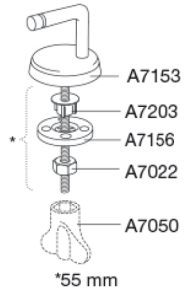

WC-Sitz Colani mit Deckel Mit stabilisierenden Puffern und Universalscharnier mit 75 mm Bolzen (B83)	
Produktnummer	R36000-B83999 EAN:5708590070650 NBS:N13:300 WC-Sitz, Colani, mit stabilisierenden Puffern, mit Deckel, inkl. Universalscharnier mit 75 mm Bolzen.
Farbe	Weiß
Beschreibung	WC-Sitz, Colani, mit stabilisierenden Puffern, mit Deckel, inkl. Universalscharnier mit 75 mm Bolzen.    
Materialien	WC-SITZ: Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von 0,08 mg/m³. PUFFER: EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat). SCHARNIERE: Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.
Produktkapazität	Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 375 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 250 kg.
Gewicht	3,703 kg
Kartonmaße	490x389x84 mm
Gewicht, brutto	4,103 kg

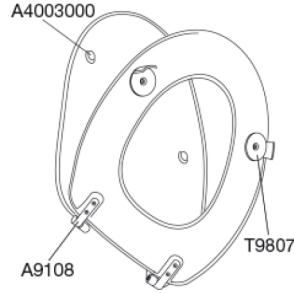

WC-Sitz Colani mit Deckel
Mit stabilisierenden Puffern und Universalscharnier mit 75 mm
Bolzen (B83)

Gewicht pro kolli 20,515 kg

Stück per kolli 5

Kolli pro Palette 12

Stück pro Palette 60

Reinigung Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Zur Desinfektion der WC-sitz kann z.B. Ethanol 85% verwendet werden. Wichtig ist, dass der Toilettensitz nach der Desinfektion mit klarem Wasser nachgewischt und anschließend trocken gerieben wird. Bitte verwenden Sie für die Reinigung, Desinfektion und Trocknung des WC-Sitzes ausschließlich weiche Reinigungstücher. Tücher aus Mikrofaser sind nur bedingt verwendbar, sie können unter Umständen Kratzer verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Garantie Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.